



## NICHO COLEÇÃO KITCUBOS NIC014

Descrição	Quantidade	
LAT Lateral	2	
BAS Base	1	
TAM Tampo	1	

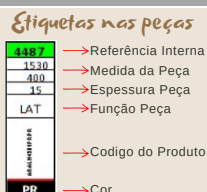


### Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

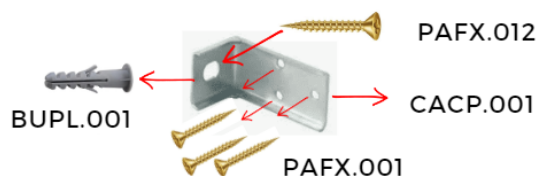


<b>PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50</b> (Para fixar estrutura)	8	
<b>TAFU.001 - Tapa Furo</b> (13mm)	8	
<b>PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm</b> ( Para fixar cantoneira no nicho)	6	
<b>PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm</b> (Para fixar cantoneira na parede)	2	
<b>BUPL.001 - Bucha</b> (Para fixar cantoneira na parede)	2	
<b>CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa</b> (Para: fixar nicho na parede)	2	

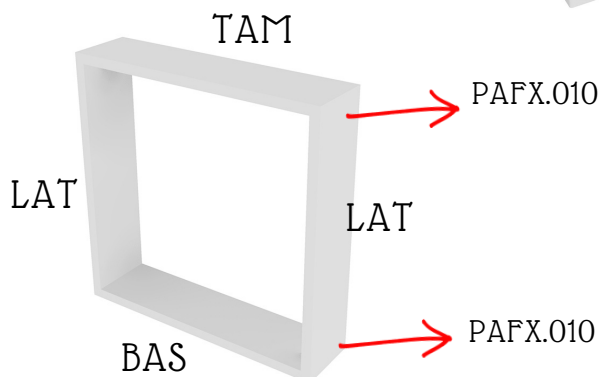


A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Bramov Brasil Móveis - CNPJ: 18.093.317/0001-85 - Dúvidas: contato@bramov.com.br

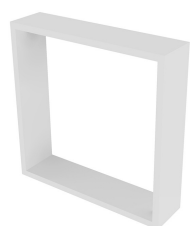


## NICHO COLEÇÃO KITCUBOS NIC014

Descrição	Quantidade	
LAT Lateral	2	
BAS Base	1	
TAM Tampo	1	

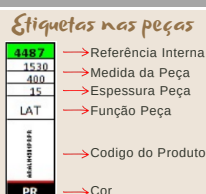


### Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

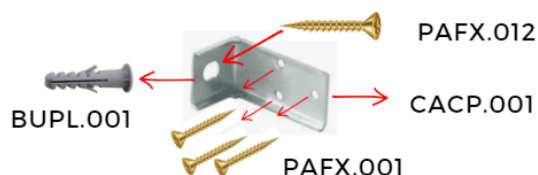

<b>PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50</b> (Para fixar estrutura)	8	
<b>TAFU.001 - Tapa Furo</b> (13mm)	8	
<b>PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm</b> ( Para fixar cantoneira no nicho)	6	
<b>PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm</b> (Para fixar cantoneira na parede)	2	
<b>BUPL.001 - Bucha</b> (Para fixar cantoneira na parede)	2	
<b>CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa</b> (Para: fixar nicho na parede)	2	

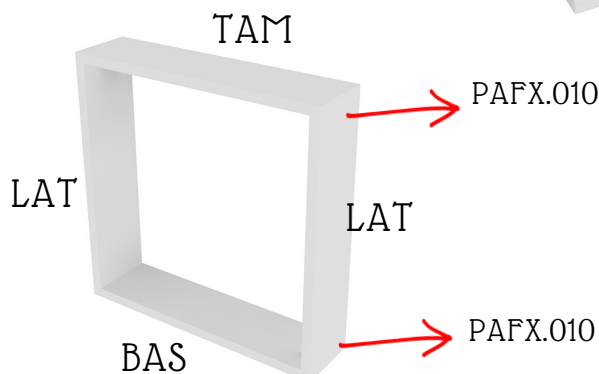

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Bramov Brasil Móveis - CNPJ: 18.093.317/0001-85 - Dúvidas: contato@bramov.com.br



## BANCO LORAS COLEÇÃO KITCUBOS

### Descrição Quantidade


TAM Tampo  
LAT Lateral  
PRA Prateleira

1  
2  
2


#### Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	
	→ Código do Produto
PR	→ Cor

### Passo a passo

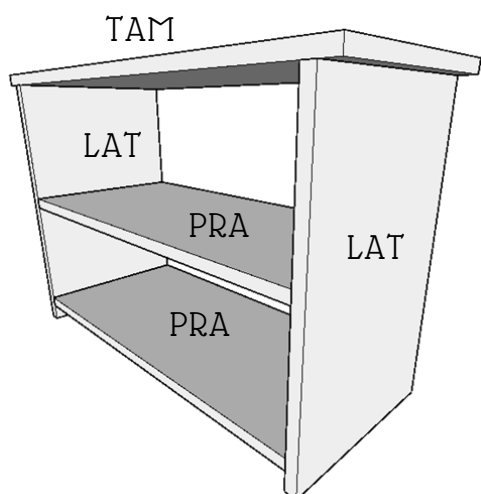

### Passo a passo

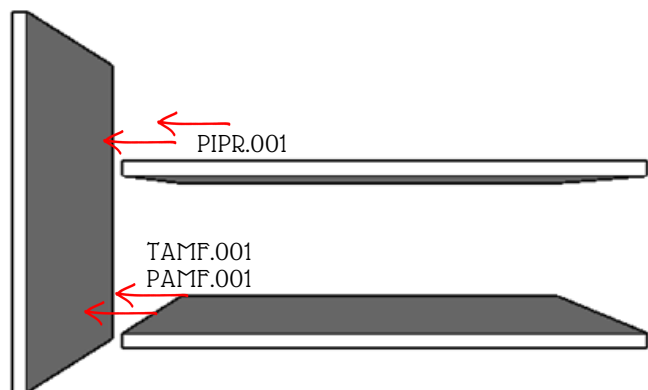

### Descrição

### Quantidade

**TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix**  
(Para: Fixar tampo e prateleira inferior)

8



**TAFU.002 - Tapa Furo**  
(Para: Os Tambores do Mini fix)

8



**PIPR.001 - Pino**  
( Para fixar prateleira central)


4




### Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una uma lateral com as prateleiras, apos fixa-las una com a outra lateral.
- 4 - Centralize o tampo, e fixe sobre o movel.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

### Passo a passo

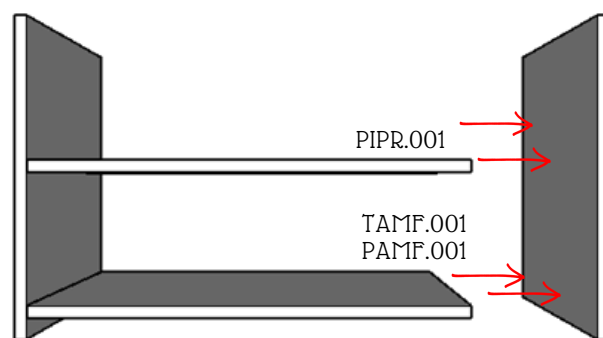

### Passo a passo

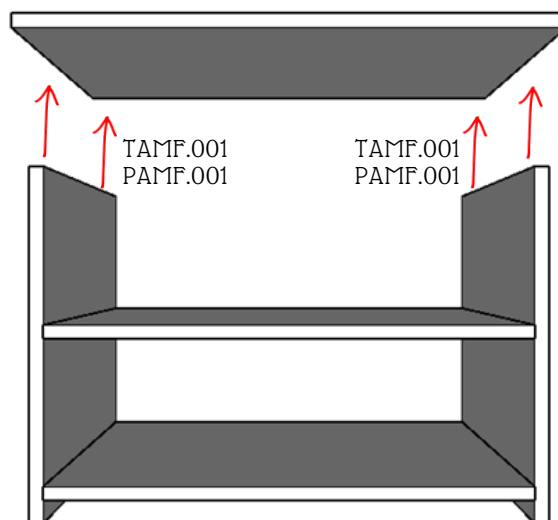



**PRATELEIRA  
KITCUBOS 15MM**


## Descrição Quantidade

PRA Prateleira 1


**Etiquetas nas peças**

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor

## Passo a passo

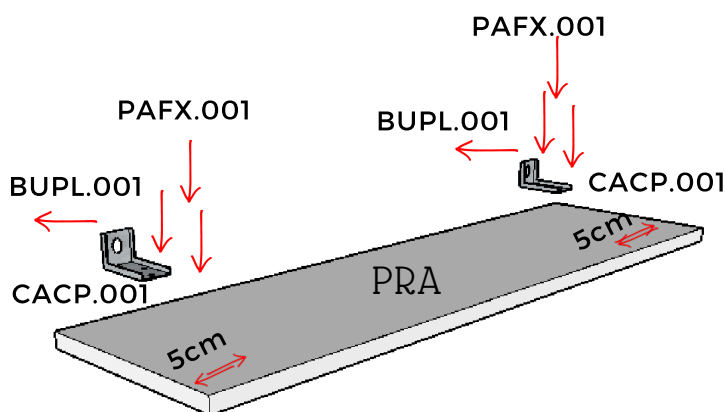

DEFINA A MELHOR POSIÇÃO DA CANTONEIRA PARA O SEU PROJETO, POIS É POSSIVEL FIXAR POR CIMA OU POR BAIXO DA PRATELEIRA.



## Sugestões de Decoração



## Descrição Quantidade

**PAFX.012 - Parafuso 5x60mm**  
(Para: Fixar a cantoneira na parede) 2



**PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm**  
(Para as dobradiça) 6



**BUPNL.001 - Bucha**  
(Para: fixar cantoneira na parede) 2



**CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e  
Capa**  
(Para: fixar nicho na parede) 2



## Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.

2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.

3 - Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as bucha, na altura que deseja.

4 - Fixe a cantoneira na prateleira.

5 - Coloque a capa da Cantoneira para melhor acabamento.

## Passo a passo

KIT PARA FIXAR PRATELEIRA NA PAREDE:

