

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS NIC014

Descrição Quantidade


LAT	Lateral
BAS	Base
TAM	Tampo

2
1
1




Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

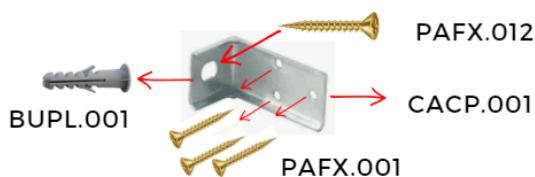

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50 (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

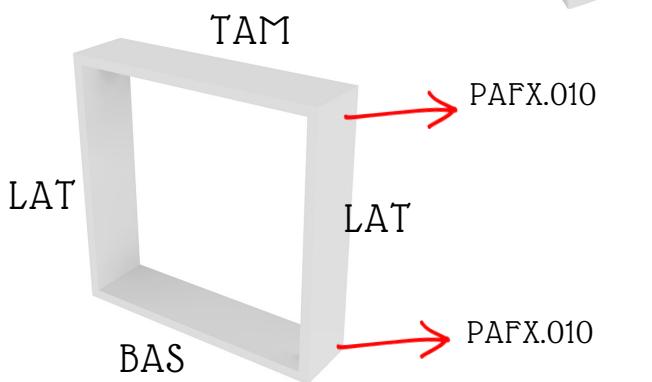

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Bramov Brasil Móveis - CNPJ: 18.093.317/0001-85 - Dúvidas: contato@bramov.com.br

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS NIC014

Descrição Quantidade

LAT	Lateral
BAS	Base
TAM	Tampo

2
1
1




Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:



PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50 (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

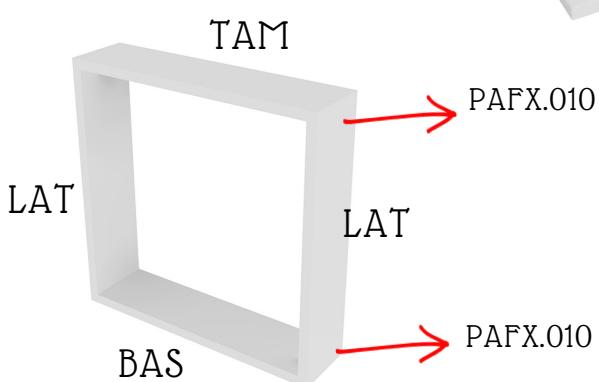

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Bramov Brasil Móveis - CNPJ: 18.093.317/0001-85 - Dúvidas: contato@bramov.com.br