

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



NICHO CUBO COLEÇÃO KITCUBOS CUB003

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade

LAT Laterais 2


TAM Tampo 1

BAS Base 1



Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

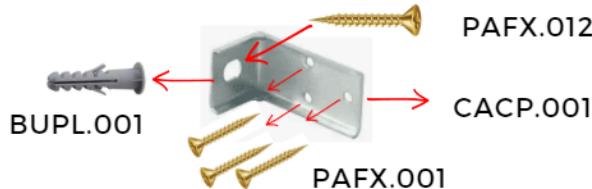

Passo a passo


TAM




LAT



LAT

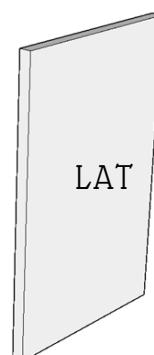

BAS

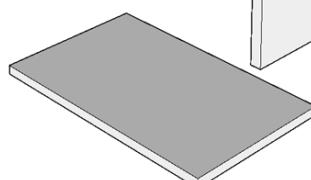



Descrição	Quantidade	
PAFX.010 - Parafuso (Para a estrutura)	8	
TAFU.0013 - Tapa Furo 13mm (Para a estrutura)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5X14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

PAFX.010
REPETE DO
OUTRO LADO

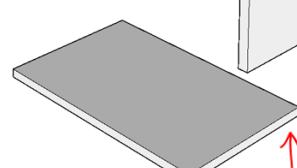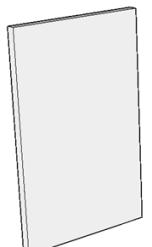

PAFX.010
REPETE DO
OUTRO LADO

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis




PRATELEIRA
KITCUBOS 15MM

Descrição Quantidade


PRA Prateleira 1




Passo a passo

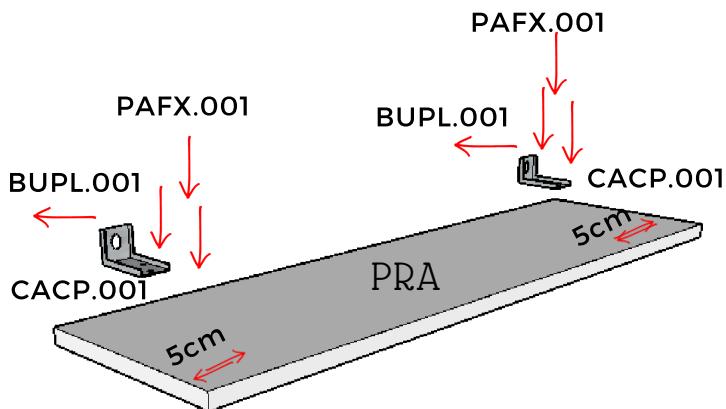

DEFINA A MELHOR POSIÇÃO DA CANTONEIRA PARA O SEU PROJETO, POIS É POSSÍVEL FIXAR POR CIMA OU POR BAIXO DA PRATELEIRA.



Sugestões de Decoração

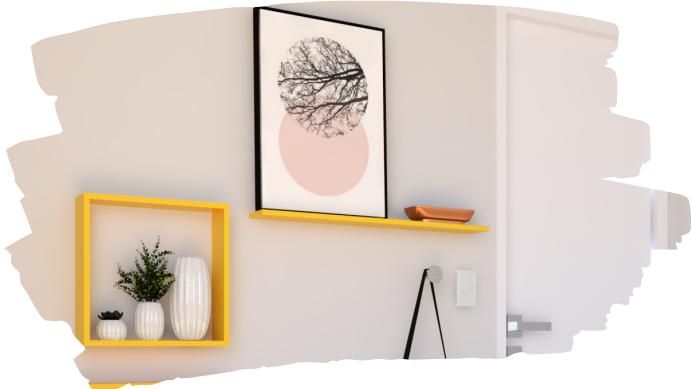


Descrição	Quantidade	
PAFX.012 - Parafuso 5x60mm (Para: Fixar a cantoneira na parede)	2	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para as dobradiça)	6	
BUPNL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as bucha, na altura que deseja.
- 4 - Fixe a cantoneira na prateleira.
- 5 - Coloque a capa da Cantoneira para melhor acabamento.

Passo a passo

KIT PARA FIXAR PRATELEIRA NA PAREDE:

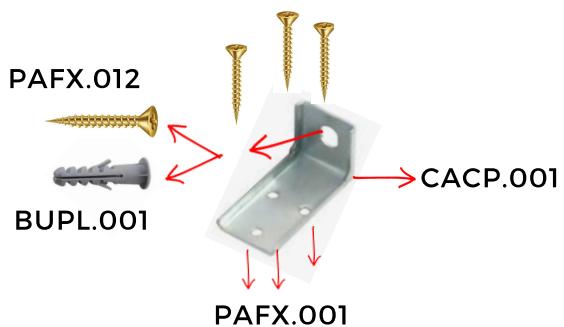

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.