

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!

**Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.*




- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
- **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tiner, acetona, sapólio...
- **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.

Lista de ferragens:



A		20
B		14
C		14
D		56
E		09
F		06
G		04
H		02
I		04
J		04
K		02
L		01
M		04
N		10
O		02
P		02

Observe o número de identificação na etiqueta de cada peça, conforme mostrado nas imagens abaixo.

Etiqueta

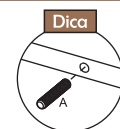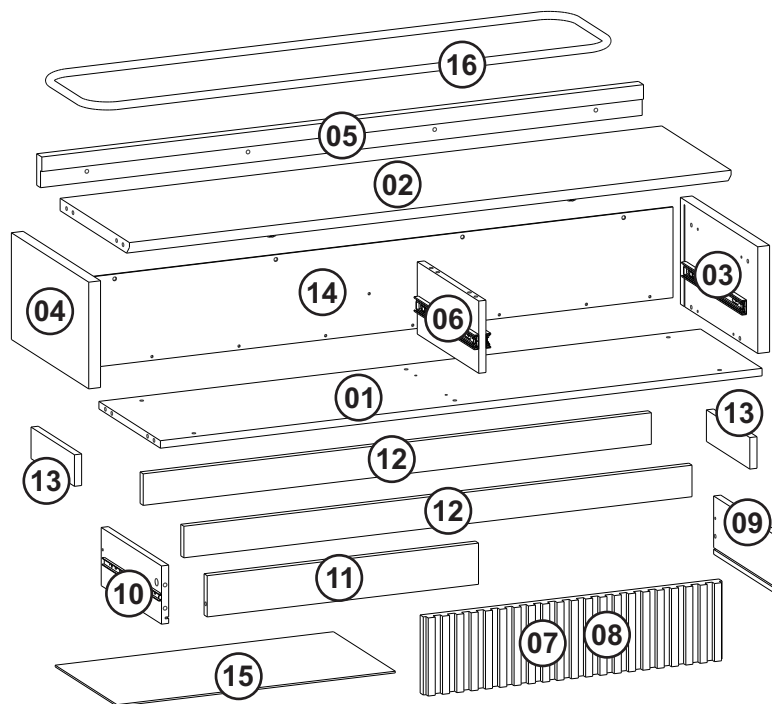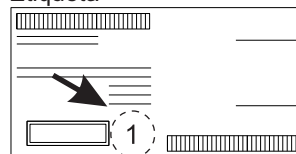

Preparação das peças

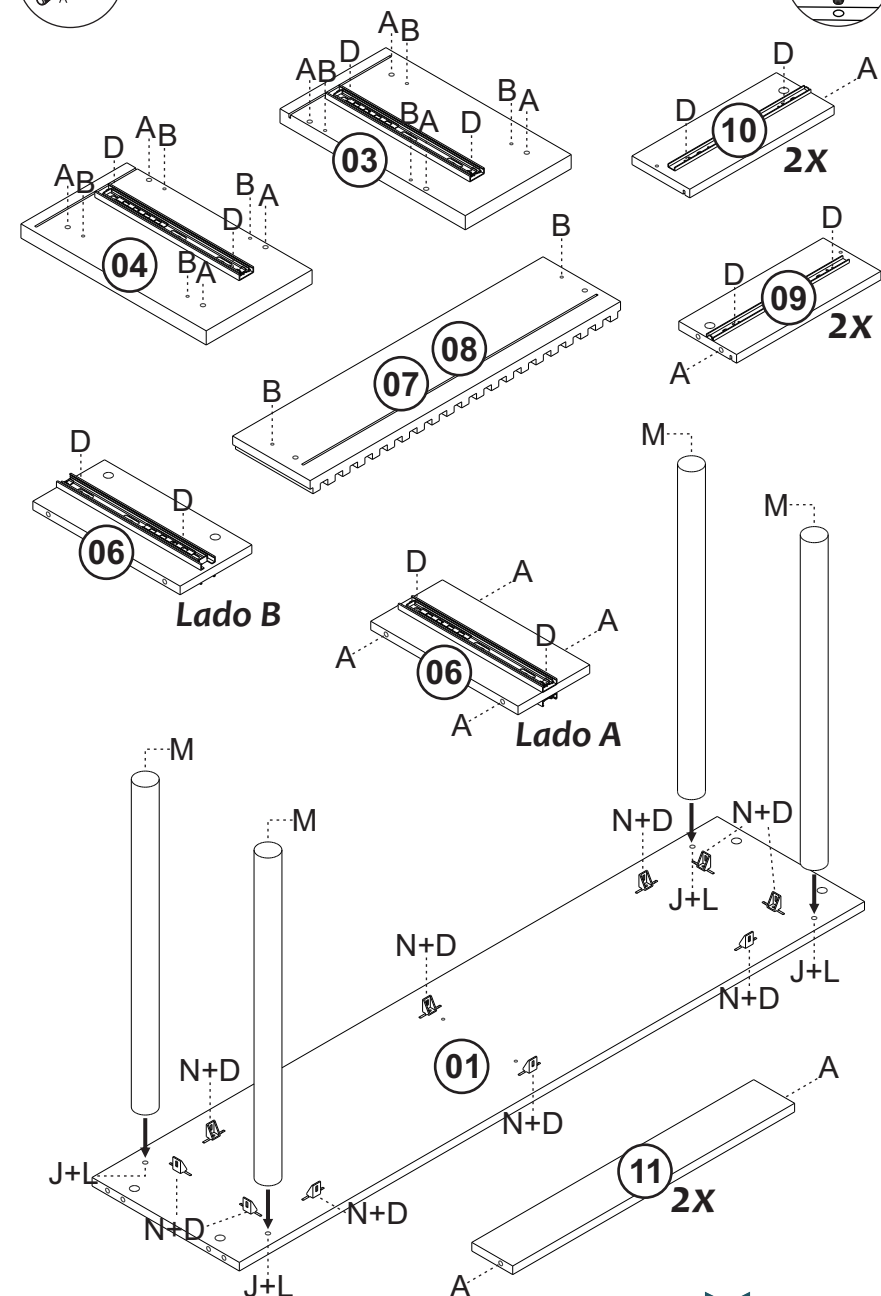

Manual de Instalação

Corrediça Gaveta Trilho Telescópica

A corrediça é dividida em 3 segmentos:

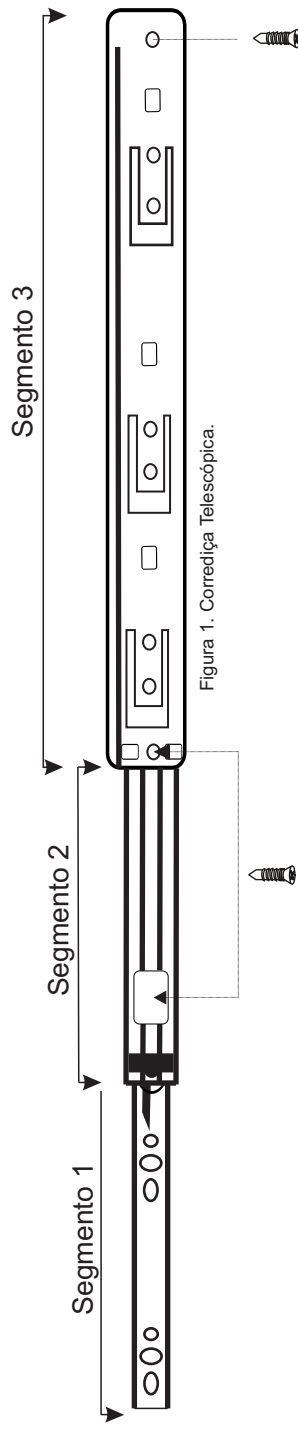


Figura 1. Corrediça Telescópica.

O Segmento 1 será parafusado na lateral da gaveta.
Os Segmentos 2 e 3 serão fixados na lateral do seu gabinete.



Dica

Para retirar o segmento 1 da corrediça, basta pressionar a alavanca que tem no próprio segmento 1.

Antes de parafusar o segmento 1 na lateral da gaveta é preciso alinhá-lo bem no centro. (Conforme figura 2)



Dica

Antes de parafusar o segmento 2/3, é preciso alinhar o primeiro furo de ambos para em seguida colocar o parafuso e fixar os dois na lateral do gabinete. (Conforme figura 1)

1. Retirar o segmento 1 e parafusar nas laterais da gaveta.

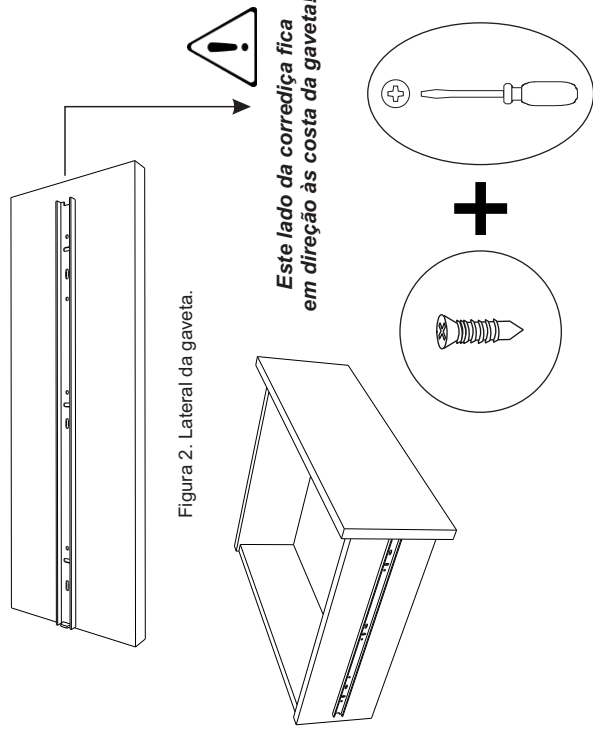


Figura 2. Lateral da gaveta.

Este lado da corrediça fica em direção às costas da gaveta!

2. Fixar o segmento 2/3 e parafusar nas laterais do gabinete.

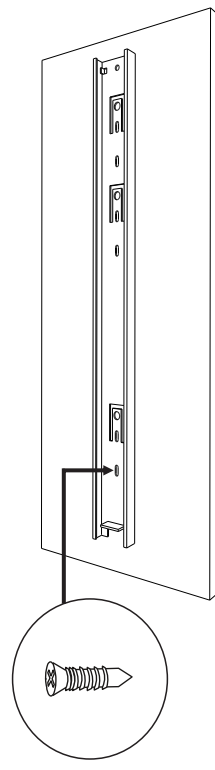


Figura 3. Lateral do gabinete.

3. Encaixe a gaveta nas corrediças da lateral do seu gabinete cuidadosamente e empurre até o final.


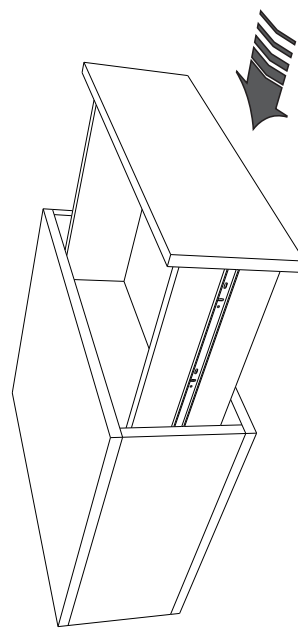




Figura 4. Demonstração do encaixe da gaveta.

1

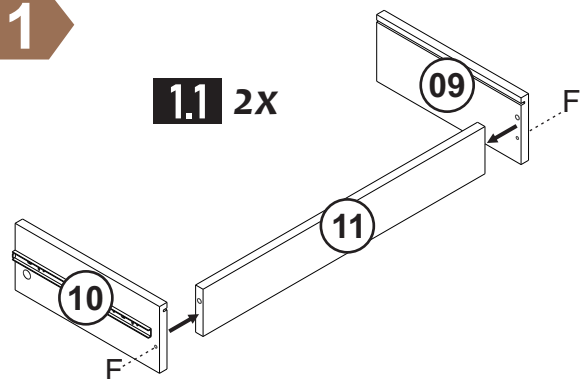


1.1) Encaixe as peças nº 09 e 10 na peça nº 11.

1.2) Encaixe as peças nº 07 e 08 nas peças nº 09 e 10, coloque e aperte os tambores (C).

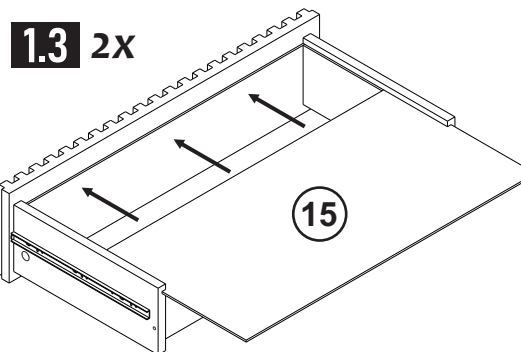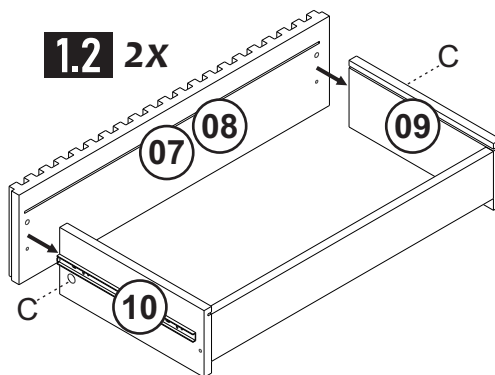


1.3) Encaixe a peça nº 15 nas peças nº 09 e 10.

1.4) Coloque os parafusos (D) para fixar a peça nº 15.

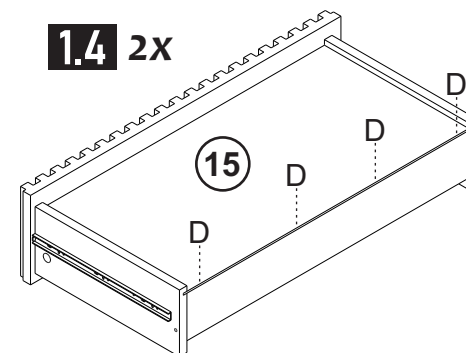


2

Monte as peças nº 12 e 13 nos encaixes da peça nº 01. Coloque as cantoneiras (K) e os parafusos (D) e (H) conforme o desenho abaixo.

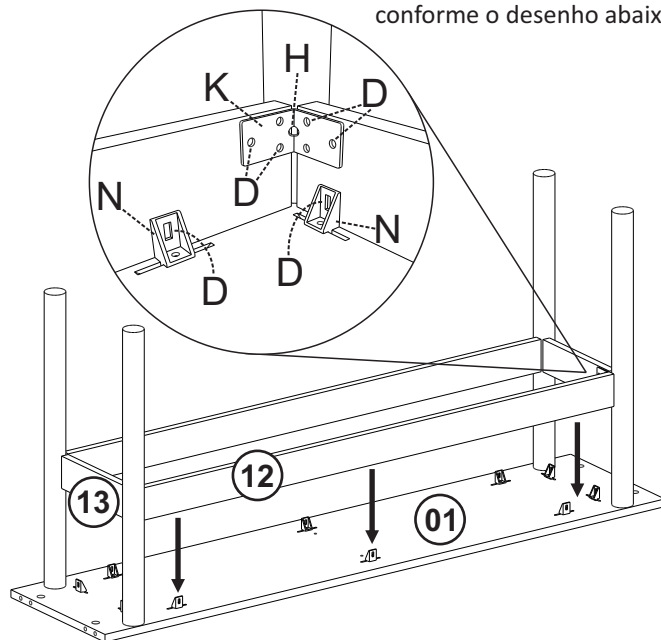


3

Encaixe o ferro (nº 16) entre os pés de madeira (M). Coloque e aperte os parafusos (G).

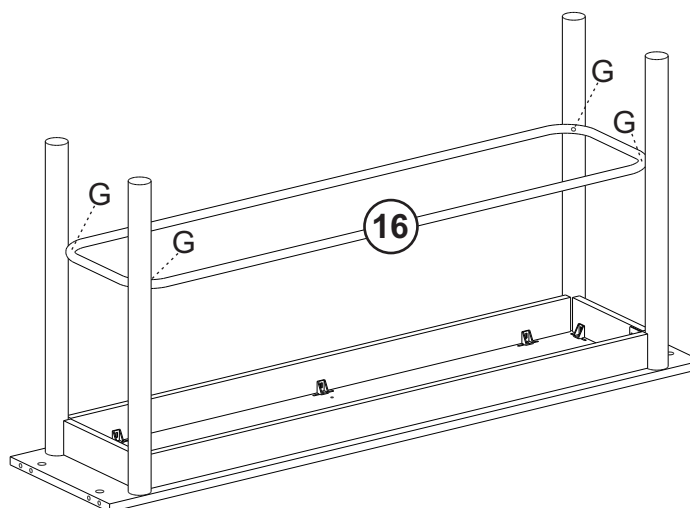


4

Encaixe a peça nº 06 na peça nº 02. Coloque e aperte os tambores (C).

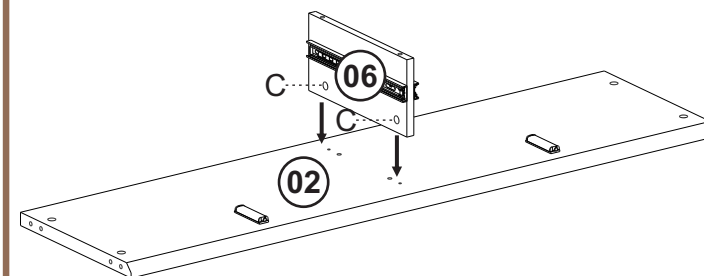


5

Encaixe a peça nº 01 na peça nº 06.
Coloque e aperte os parafusos (F).

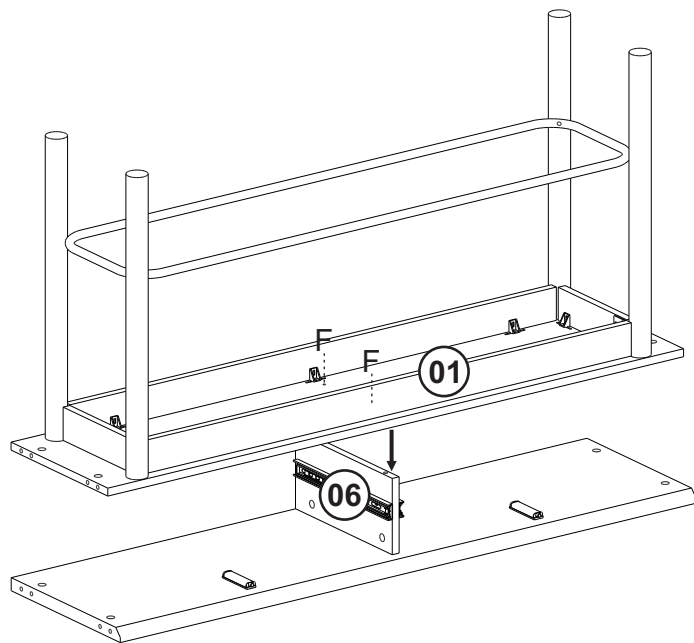


6

Encaixe as peças nº 03 e 04 nas peças nº 01 e 02.
Coloque e aperte os tambores (C).

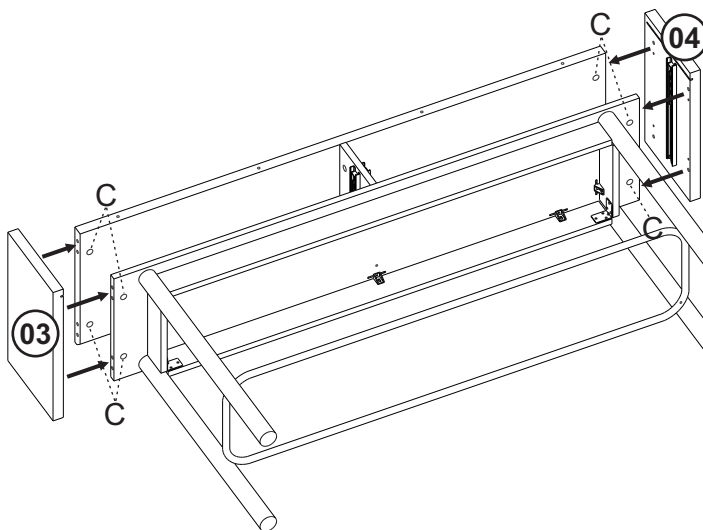


7

Encaixe a peça nº 14 nas peças nº 03 e 04.
Coloque e aperte os parafusos (E).

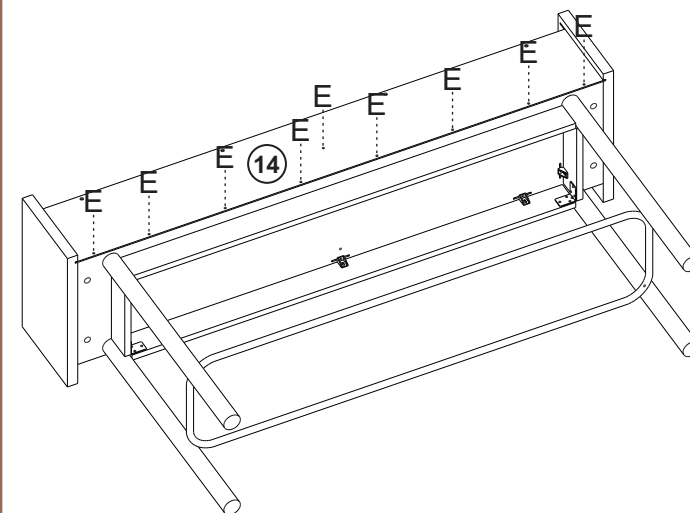


8

Encaixe a peça nº 05 no móvel. Coloque e aperte os parafusos (I) utilizando a Chave Zeta (L).

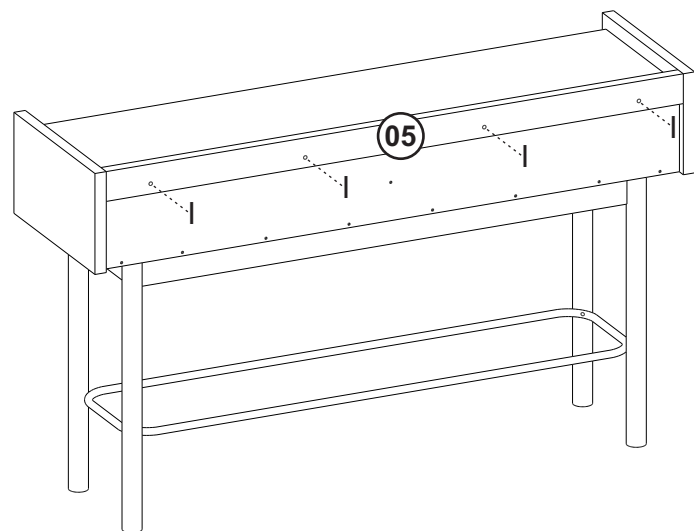

9

Encaixe as gavetas no móvel.

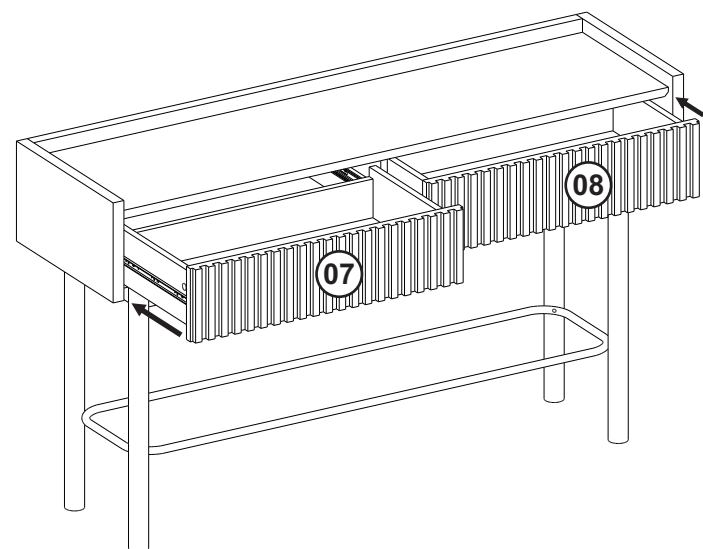

Pronto!

