



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS NICO03PRA003

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade


LAT	Laterais	2
LAI	Lateral Interna	1
TAM	Tampo	1
BAS	Base	1

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
BRAMOV	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

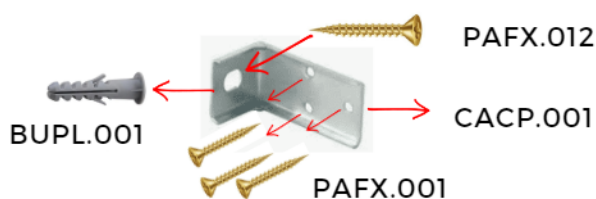


Descrição Quantidade

PAFX.010 - Parafuso 5x50mm (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	
PIPR.003 - Pino (Para prateleira)	4	


Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Posicione as laterais internas de acordo com as furações nas laterais.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

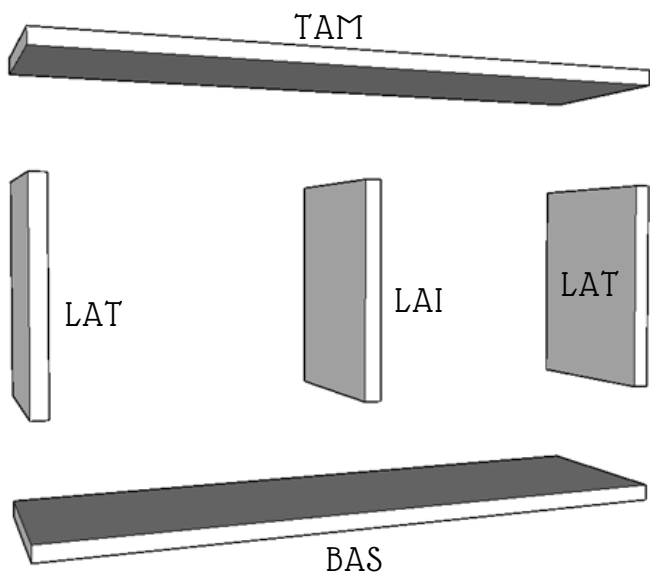

Passo a passo

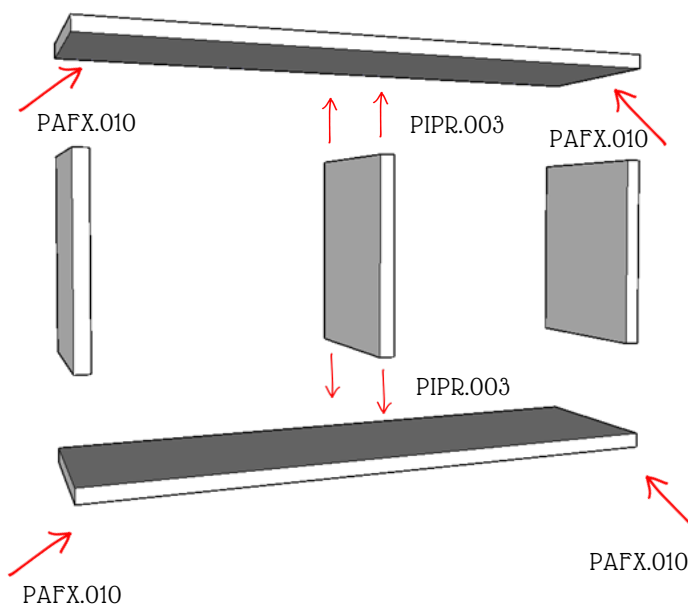

PRATELEIRA MULT-USO COLEÇÃO KITCUBOS PRA01 / PRA02 / PRA03



FERRAMENTAS



Descrição	Quantidade
LAT Laterais	2
TRA Travessa	1
BAS Base	1


Etiquetas nas peças

4487	→ Numero do Pedido
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
MINIINTERPEDE	→ Codigo do Produto
PR	→


Descrição	Quantidade
PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5X50 Para: Base)	4
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	4
PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm Para fixar a cantoneira na parede)	2
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	6
BUPNL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2

Passo a passo


KIT PARA FIXAR NICHU NA PAREDE:

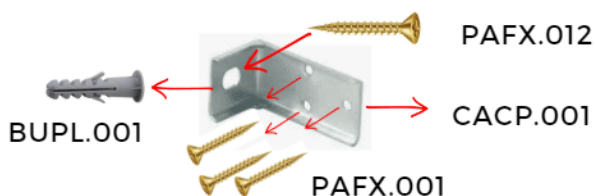


Passo a passo



Passo a passo


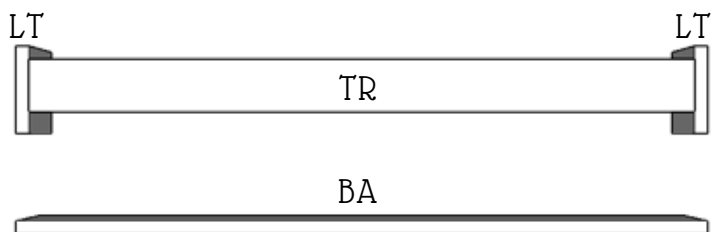


Passo a passo

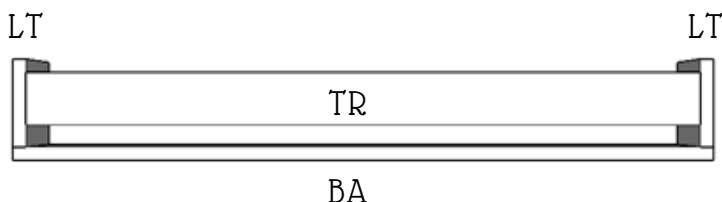

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a travessa, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Na sequência una a estrutura com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

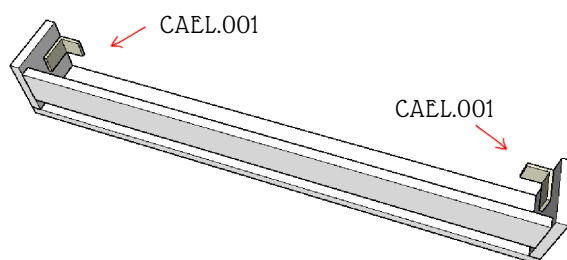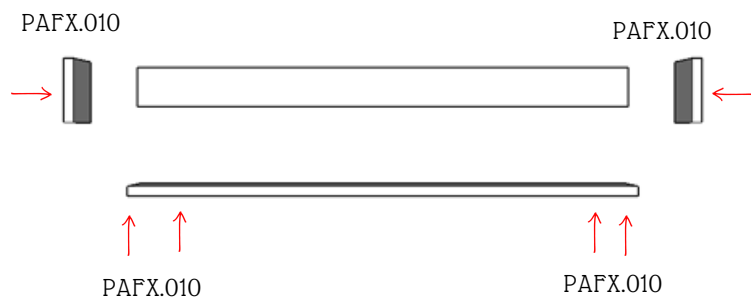



PRATELEIRA
KITCUBOS 15MM


Descrição Quantidade

PRA Prateleira 1


Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

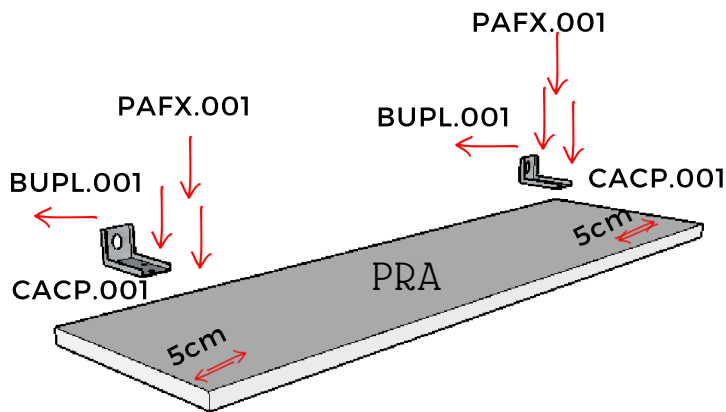

DEFINA A MELHOR POSIÇÃO DA CANTONEIRA PARA O SEU PROJETO, POIS É POSSIVEL FIXAR POR CIMA OU POR BAIXO DA PRATELEIRA.



Descrição Quantidade

PAFX.012 - Parafuso 5x60mm
(Para: Fixar a cantoneira na parede) 2



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm
(Para as dobradiças) 6



BUPNL.001 - Bucha
(Para: fixar cantoneira na parede) 2



CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e
Capa
(Para: fixar nicho na parede) 2




Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as bucha, na altura que deseja.
- 4 - Fixe a cantoneira na prateleira.
- 5 - Coloque a capa da Cantoneira para melhor acabamento.

Passo a passo

KIT PARA FIXAR PRATELEIRA NA PAREDE:

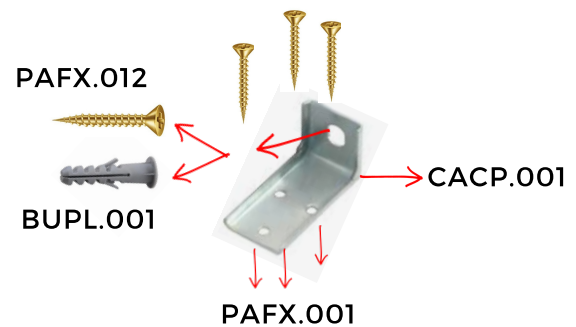

Sugestões de Decoração



A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.