


Linha: Sala

Mod.:Banc. estudo Click 90

Cód.:1.416


FERRAMENTAS
PARA MONTAGEM


1h:30

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ESQUEMA DE MONTAJE

Obs:Usar caixa de embalagem para forrar o chão na

hora da montagem

Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly

Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje

COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.

Rua Rouxinol, 5530 - Fone/Fax (43) 3275 - 8600

Pq. Industrial XI - CEP 86.706-418 - Arapongas - PR


E-mail: sac@colibrimoveis.com.br

Site: www.colibrimoveis.com.br




Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com N° da Cor. Ex: 1416A0.001.660 (Tampo na cor Preto)

Cód.	Referência	Cor Pto F/Noc M	Peças	Qt.	Medidas	M.p.	Piece	Pieza
01	1416A0.001	660	Tampo	1	900x450x25	MDF	Cover	Cubierta
02	1416A0.002	590	Prateleira	1	800x378x15	MDP	Base	Base
03	1416A0.003	590	Lateral esquerda	1	378x104x15	MDP	Left side	Lado izquierdo
04	1416A0.004	590	Divisão	1	378x104x15	MDP	Divison	División
05	1416A0.005	590	Lateral direita	1	378x104x15	MDP	Left side	Lado derecho
06	1416A0.006	660	Pé traseiro esq	1	745x70x25	MDF	left rear foot	Pie trasero izquierdo
07	1416A0.007	660	Pé traseiro dir	1	745x70x25	MDF	Right rear foot	Pie trasero derecha
08	1416A0.008	660	Pé frontal esq	1	769x70x25	MDF	Left front foot	Pie delantero izquierdo
09	1416A0.009	660	Pé frontal dir	1	769x70x25	MDF	Right front foot	Pie delantero derecha
10	1416A0.010	590	Trava	1	800x300x15	MDP	Hangs	Cerradura
11	1416A0.011	660	Frente gaveta	1	403x122x15	MDP	Drawer front	Frente del cajón
12	1416A0.012	590	Lateral gaveta	2	350x80x15	MDP	Side drawer	Cajón lateral
13	1416A0.013	590	Contrafundo	1	321x80x15	MDP	Counter fund	Contratondo
14	1416A0.014	590	Fundo gaveta	1	355x349x3	HDF	Drawer bottom	Fondo del cajón

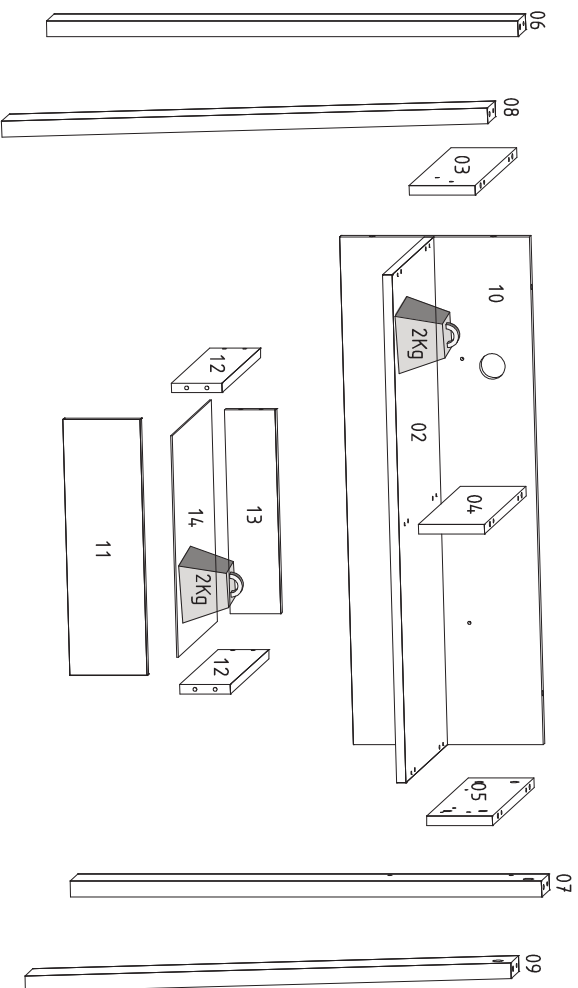

A	B	C	D	E	F	G	H
Parafuso 3,5x14 cod. 776	Parafuso 3,5x40 cod. 791	Parafuso 4,0x25 cod. 780	Parafuso 4,0x50 cod. 782	Gavilha 6x30 cod. 949	Pino p/ Girofix cod. 162	Tambor Ø12 cod. 183	Tapa furo Noca M14 cod. 4170
06x	18x	01x	04x	01x	01x	02x	04x
Porca cilíndrica cod. 163	Prego 8 x 8 cod. 165	Correia Mei 350 cod. 943	Sapata retangular cod. 173	Sache de cola cod. 166	Passa fio 40mm cod. 907	Cantoneira 2 Furos cod. 137	Tambor Ø15 cod. 184

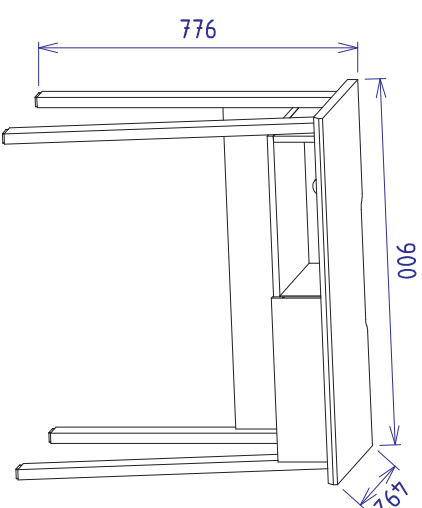

Cuidados com a limpeza do móvel:

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.

Do not wet the furniture and do not expose it in a humid place.

No moje los muebles y no los esponga en un lugar húmedo.

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.

Do not expose this furniture close to sources of heat.


No exponga el mueble cerca a fuentes de calor.

Limpar apenas com pano limpo e levemente úmido

Clean the product using only a clean and slightly damp cloth.

Limpiar solo con un paño limpio y ligeramente húmedo

Meça seu acessório aqui



ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

Passo 01 1º Fixar os pés no Tampo

Vista traseira


- F 02x 6x30
- F 08x 8
- G 06x 012
- J 04x 015
- L 02x 02x
- P 02x 015

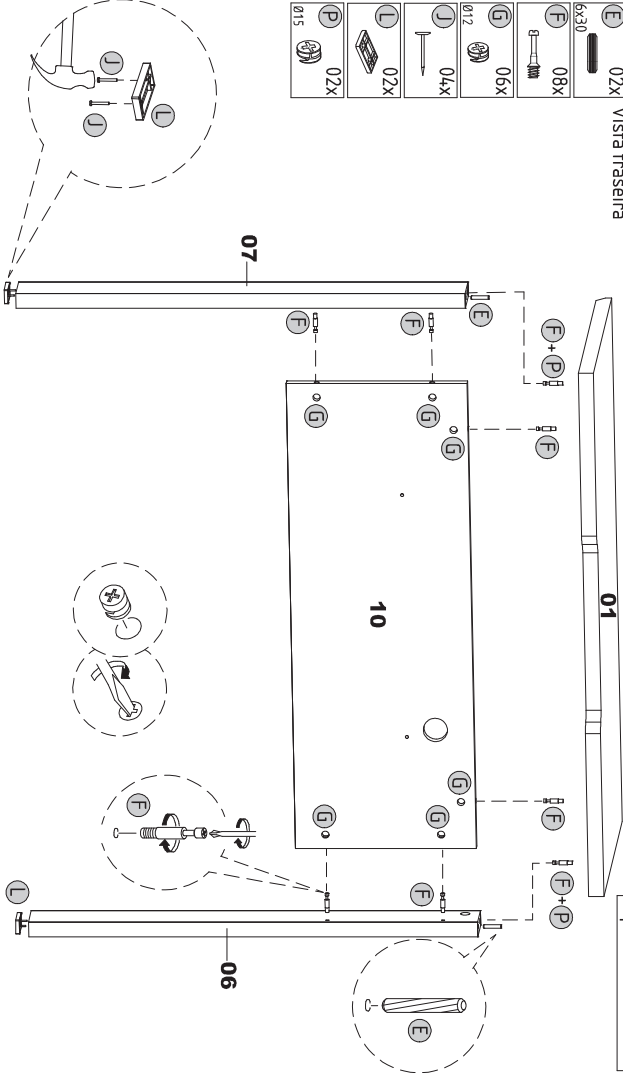

Nesse passo montar produto detado

Passo 02


- F 02x 8
- P 02x 015
- J 04x 015
- L 02x 02x
- E 02x 6x30

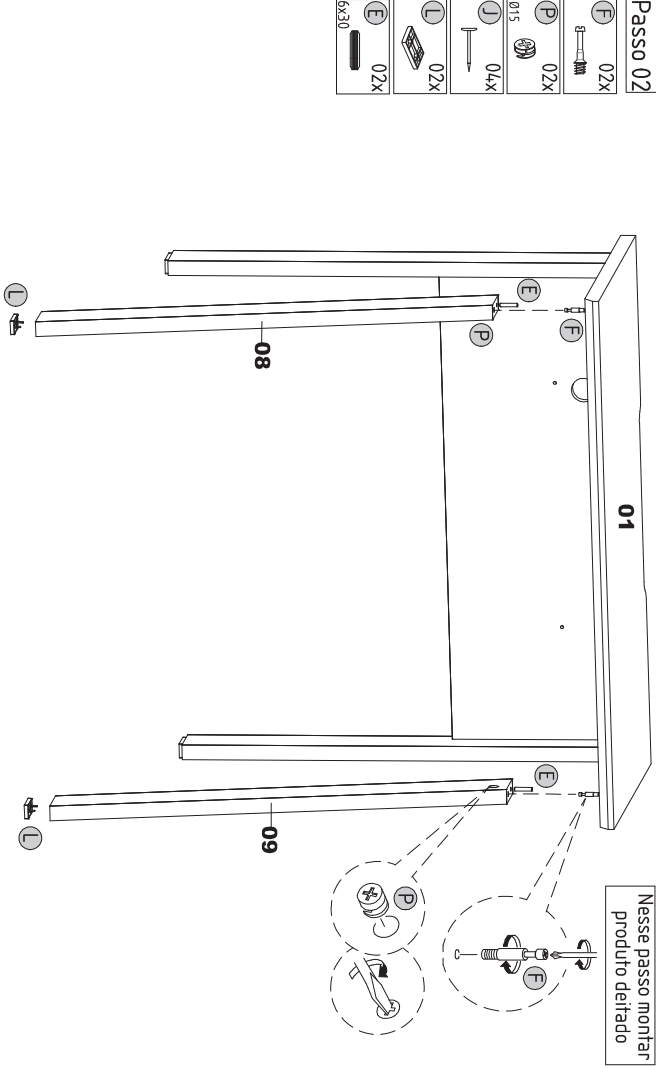

Nesse passo montar produto detado

Passo 03


- D 06x 4,0x50
- E 12x 6x30
- L 06x 06x

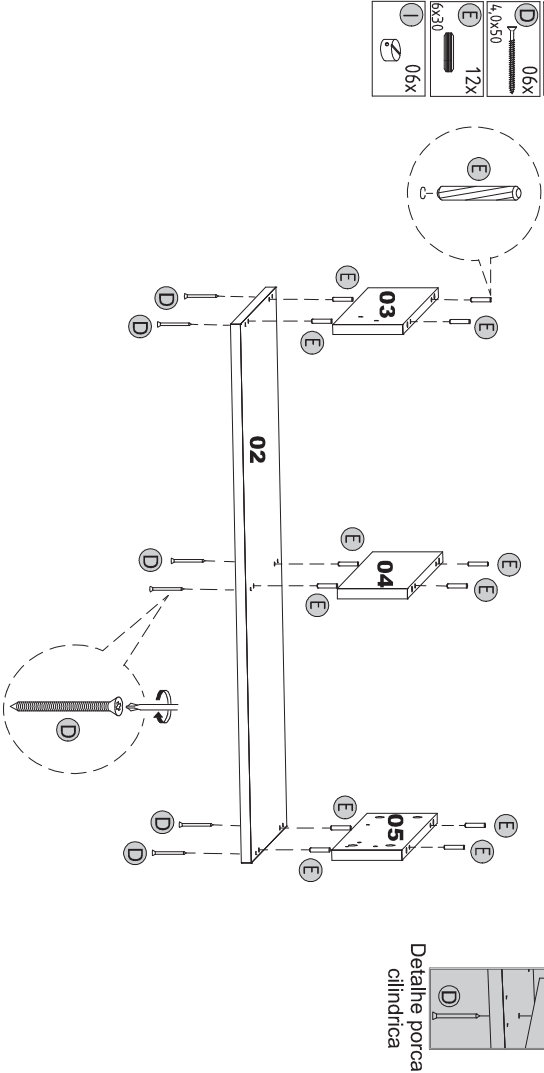

Detalhe porca cilíndrica

Passo 04

- F 06x 8
- G 06x 012
- H 04x 015

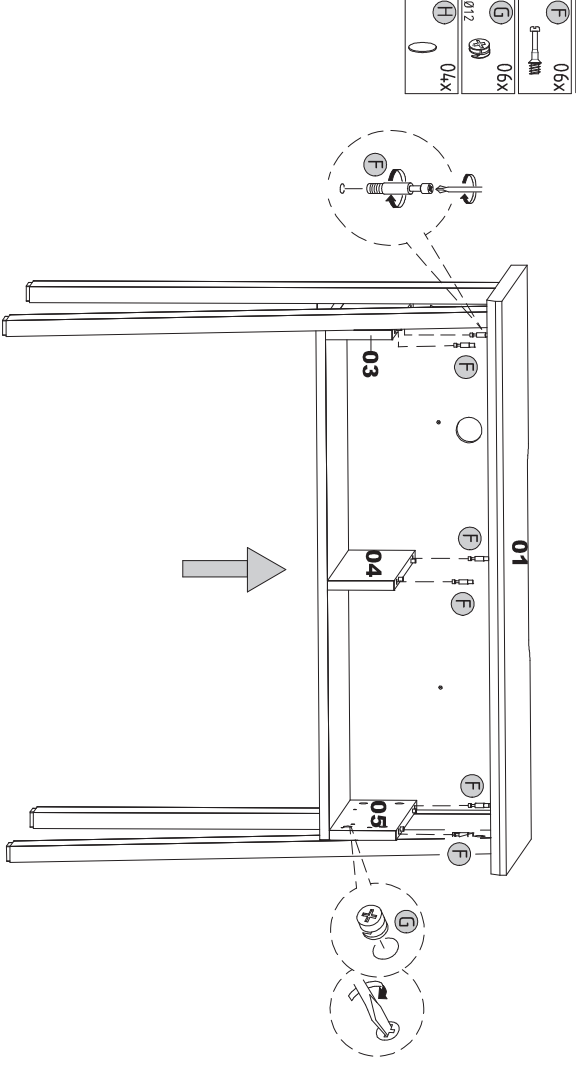


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


Passo 05

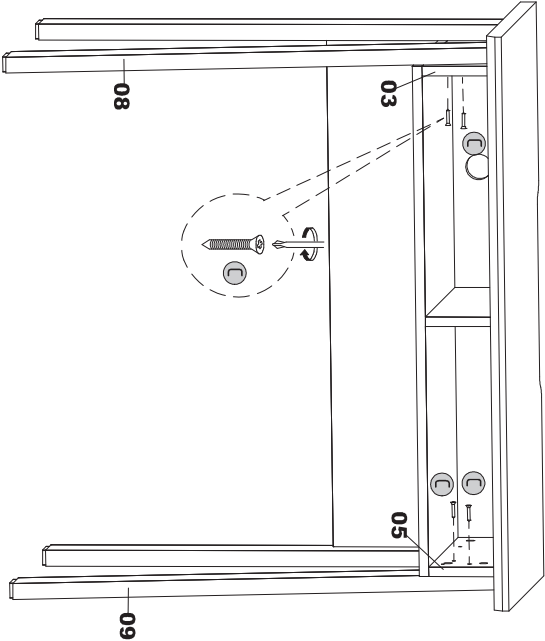




Passo 06




Vista traseira

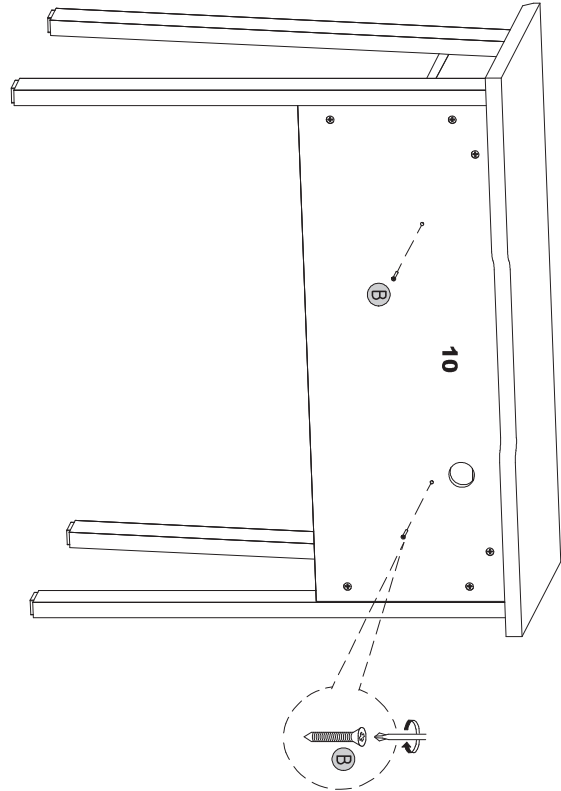

Passo 07

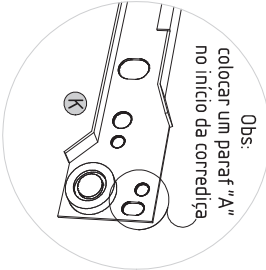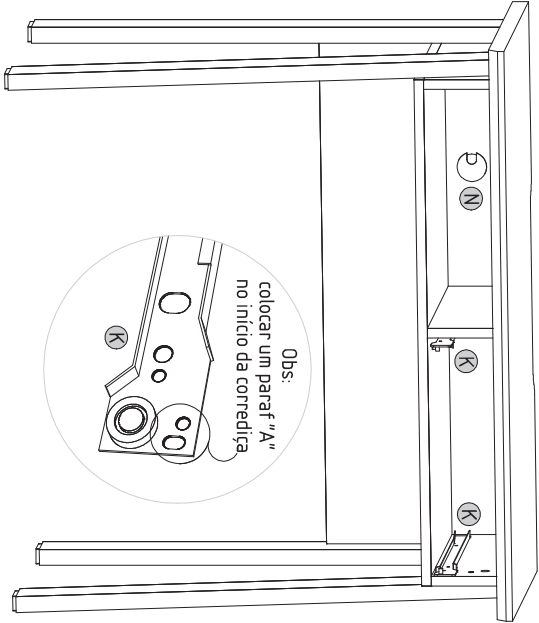


01

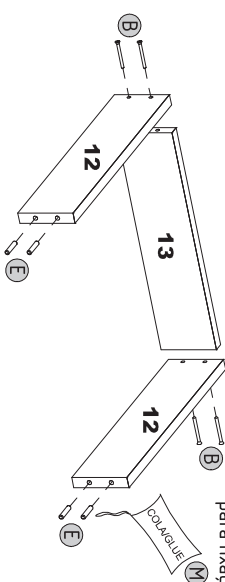


Passar cola nas cavilhas para fixação

02

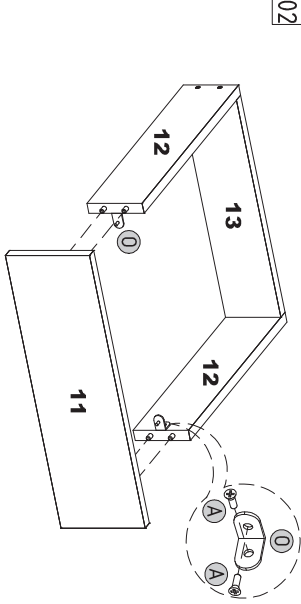


03

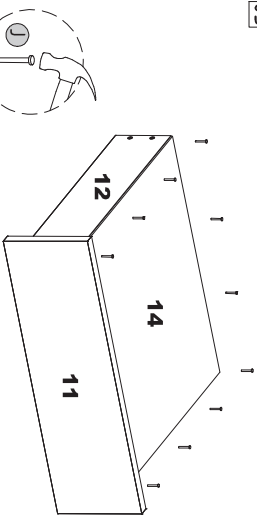

Vista inferior

04

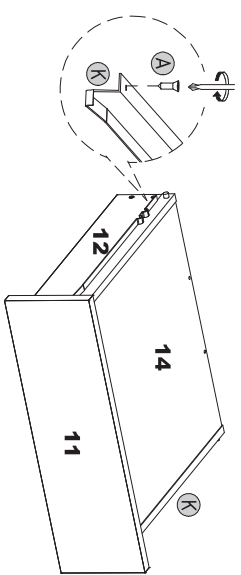

Vista inferior