


BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO PONTE 1700 SUPREME

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS



Fer. 222456

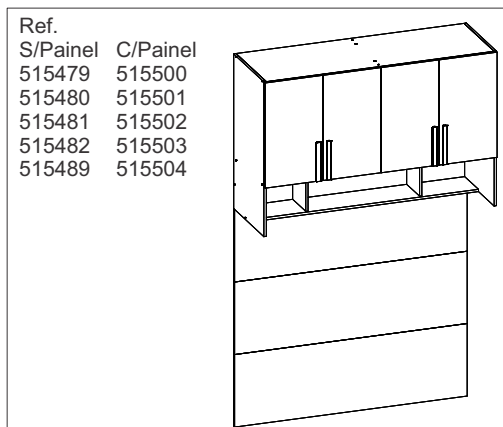

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222353	01	Teto 1670x514x15	01
222352	02	Base 1670x514x15	01
222358	03	Costa 675x420x03	04
240721	04	Costa 1670x315x15	01
222354	05	Lateral Dir. 997x514x15	01
222355	06	Lateral Esq. 997x514x15	01
222356	07	Divisória 651x514x15	01
240722	08	Prateleira 1670x235x15	01
240617	09	Divisória prat. 300x220x15	02
222357	10	Porta 677x422x15	04

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
		Opcional	
222463	11	Painel Inf. 1700x467x15	01
222464	12	Painel Sup. 1700x467x15	02
240734	13	Moldura 700x55x15	03


A 30	B 30	C 08	D 40 C/ painel S/ painel 10	E 40 C/ painel
F 40	G 02	H 04 Dobradilha Reta	I 04 Dobradilha Curva	J 10 Quando for c/ painel Chapa 120x60
K 04 Calço Super Alto	L 02	M 35	0 14 20 25 30 35 40 50 Medidas de parafusos	

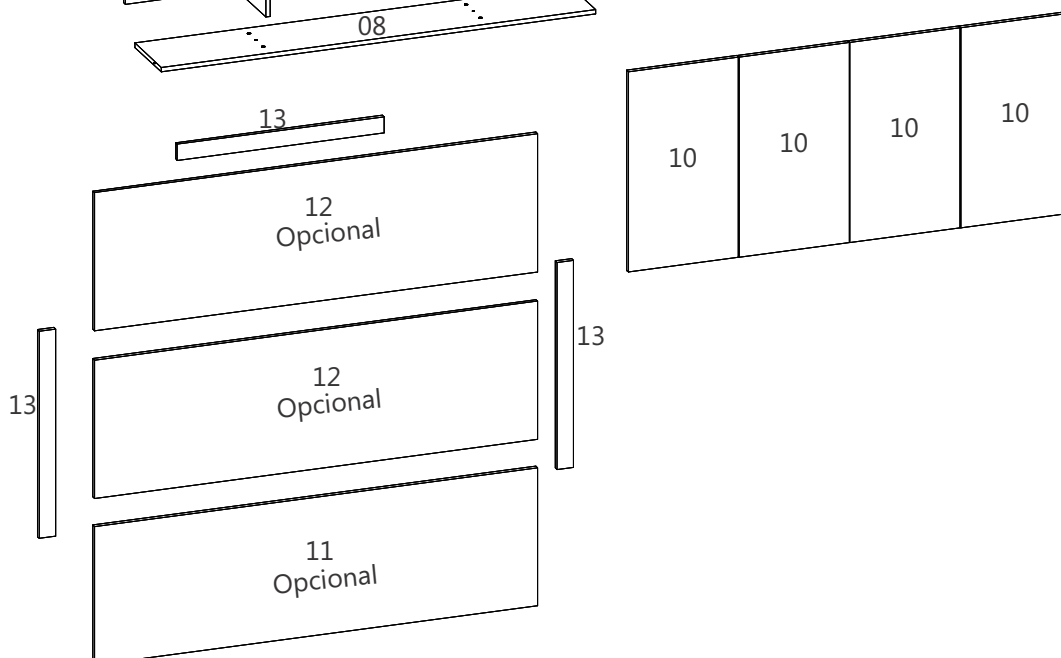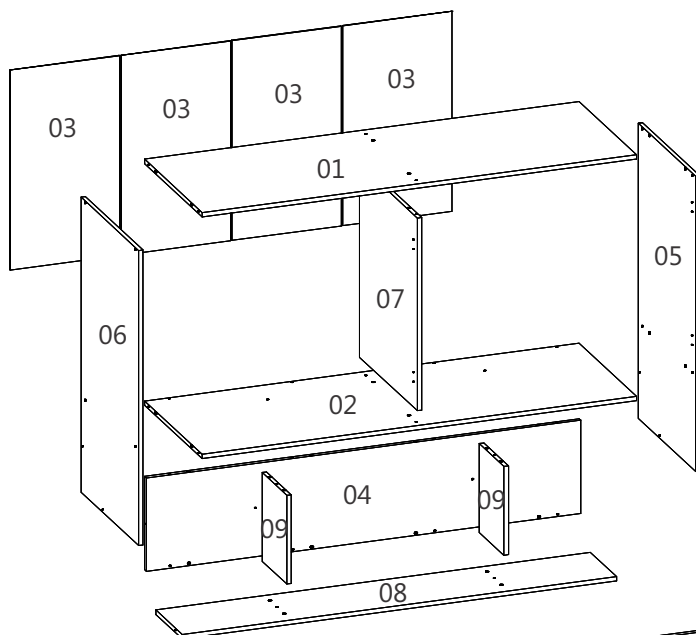




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Fixar a costa (04) e divisória (09) na prateleira (07).

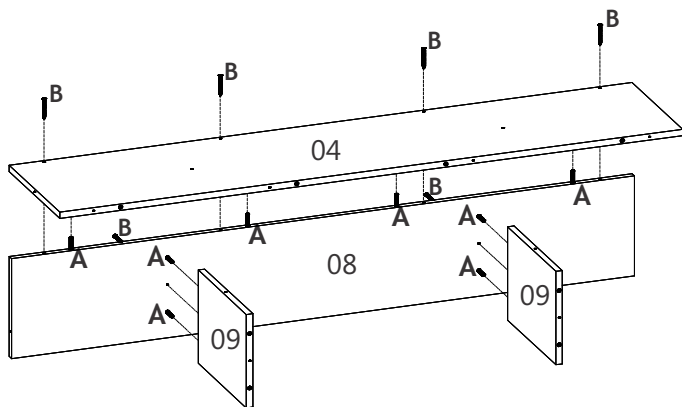



02 Fixar a base (02) na costa (04) e divisória (09).

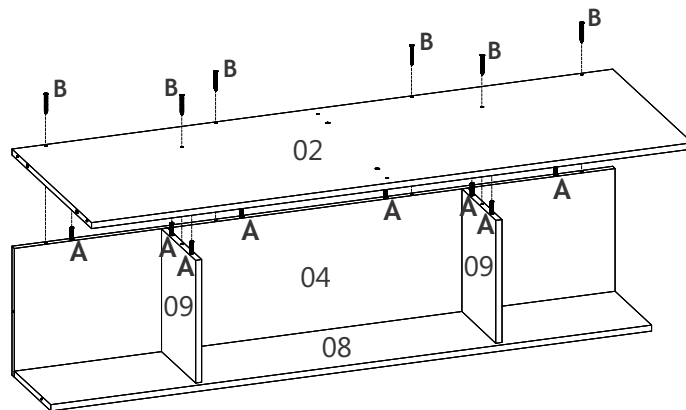


03 Fixar laterais esquerda (06) e direita (05) na base (02), teto (01), costa (04) e prateleira (07) encaixando divisória (07).

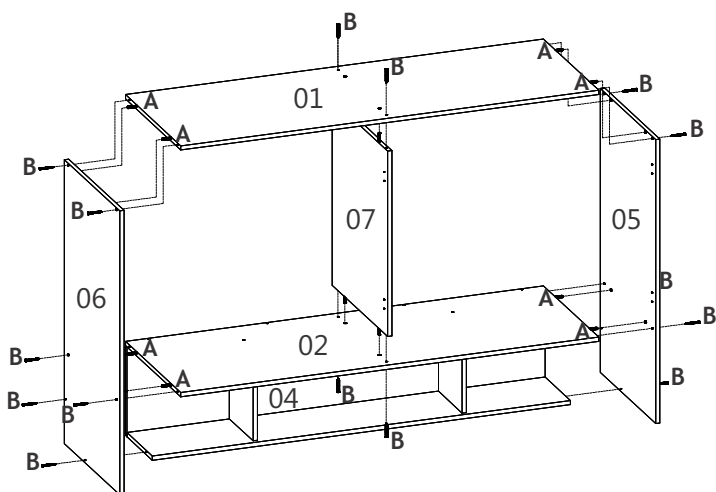


04 Pregar (F) a costa (03) no aéreo unindo com perfil H (L) e travar a divisória prateleira (04). Usar fixador de costa na divisória

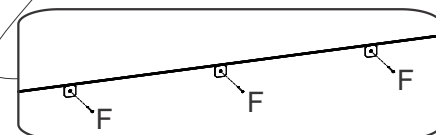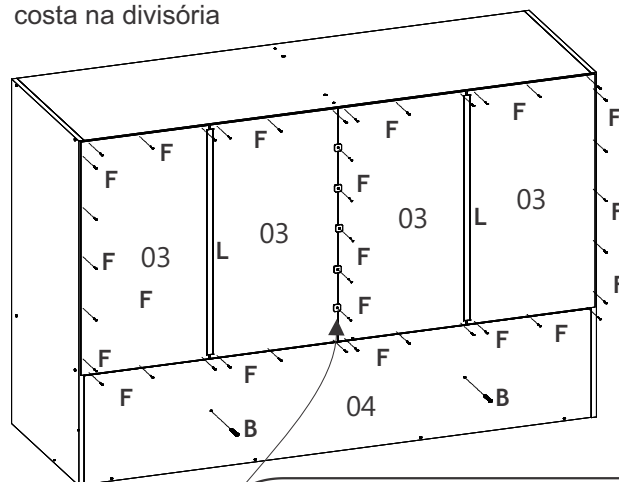

05 Fixar as dobradiças reta (H) para as portas laterais (10) e dobradiça curva (I) para portas internas (10).

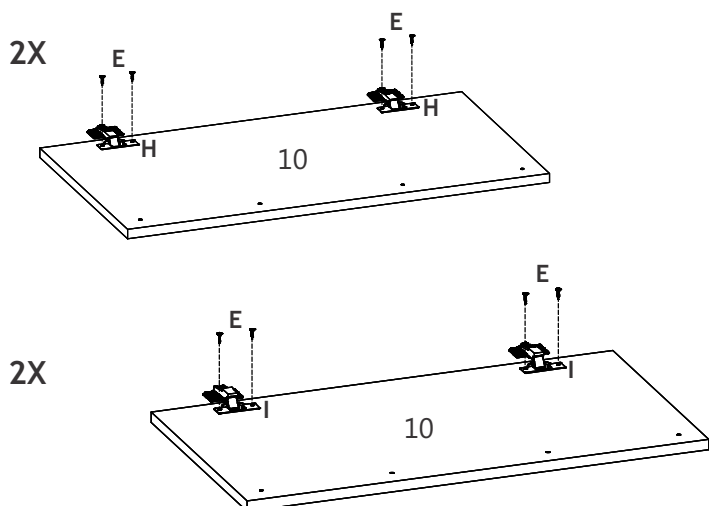

06 Unir os painéis (11, 12) com as chapas metálicas (J) e colocar as sapatas deslizantes (G) no painel inferior (11).

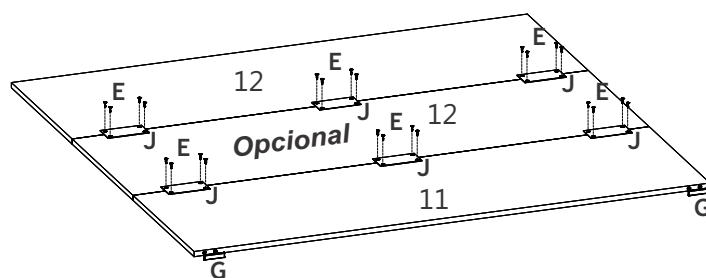




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

07

Fixar as portas (10) módulo conforme marcação nas laterais e divisória. Fixar suporte aéreo (K) nas laterais e divisória ou fixar aéreo nos módulos complementares.


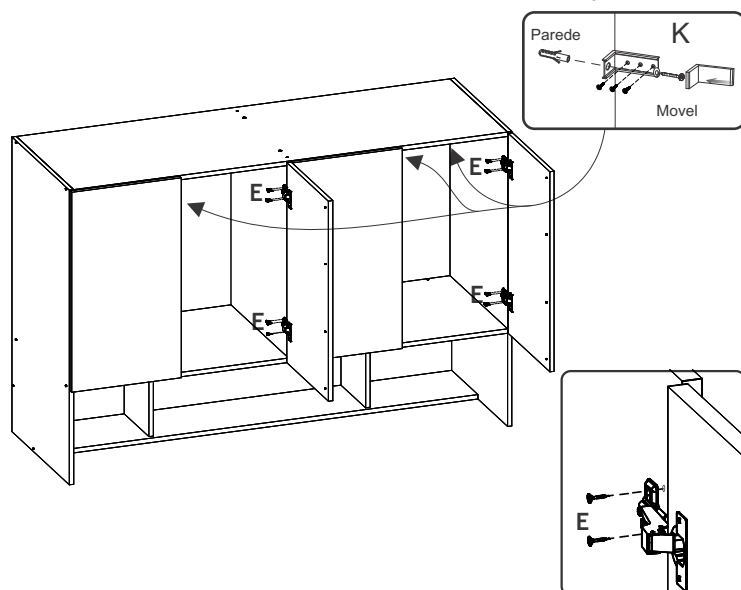


OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA

- R** 04 Puxador Linha Supreme Trend
- S** 04 Puxador Linha Supreme Slim
- T** 04 Puxador Linha Supreme Touch

08

Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador Trend (R) na pré-furação, puxador Slin (S) na lateral da porta ou por baixo conforme sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta Touch sem puxador.

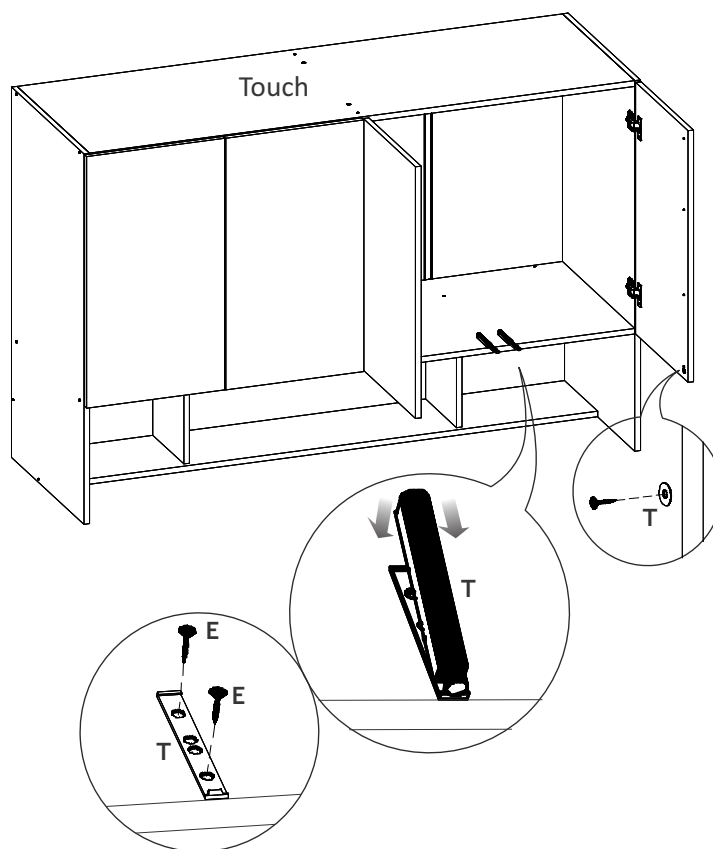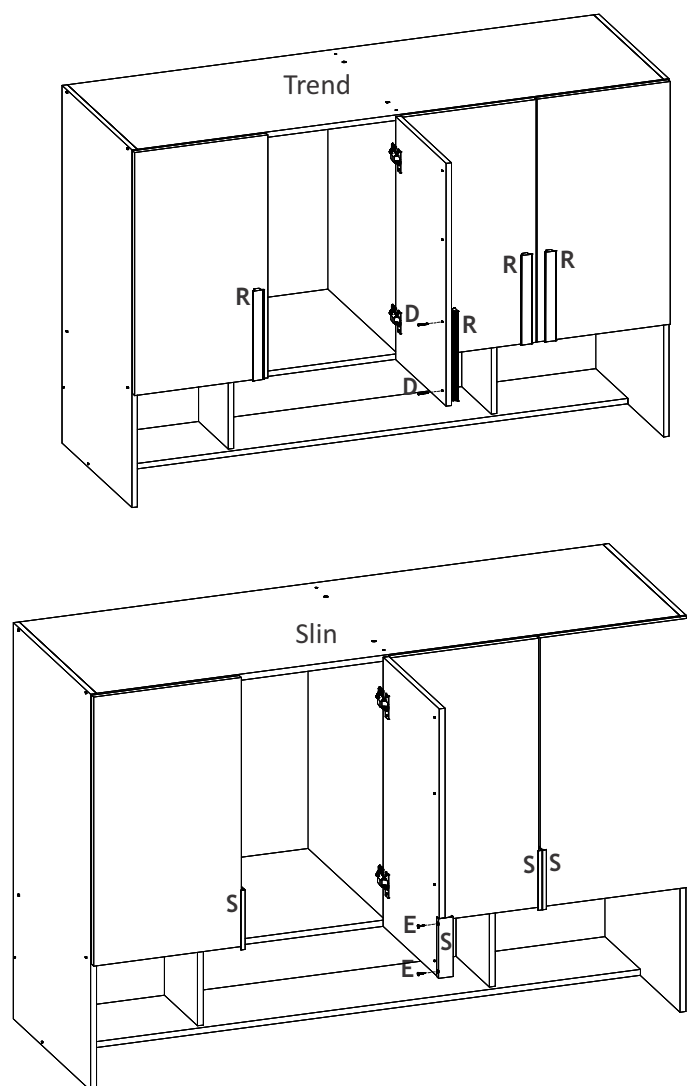





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

09

Prender aéreo e painel pelas laterais do seu módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Colar tapa-furos (M) em todos os parafusos aparentes.


Situação 1: Fixando painel para encostar na parede.

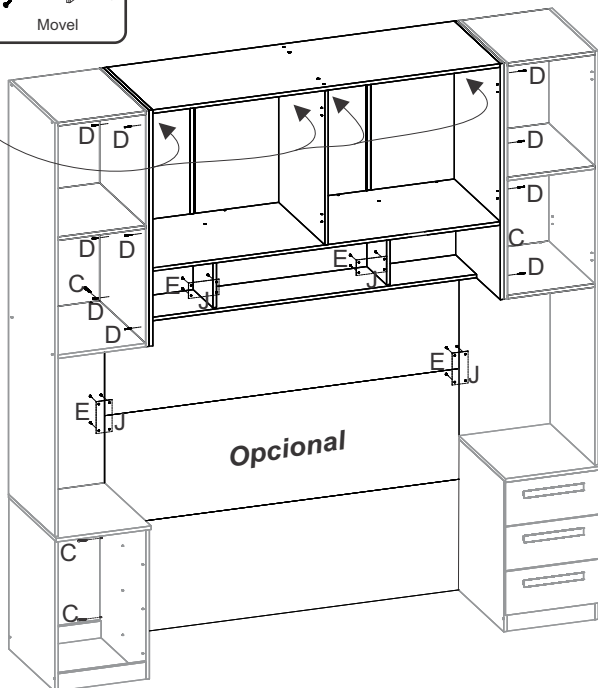

10

Prender aéreo pelas laterais do módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Fixar molduras (13) por trás dos módulos para apoio do painel. Encaixar painel e fixar pela frente ou se passível por trás dos módulos. Colar tapa-furos (M) em todos os

Situação 2: Fixando painel através de molduras.

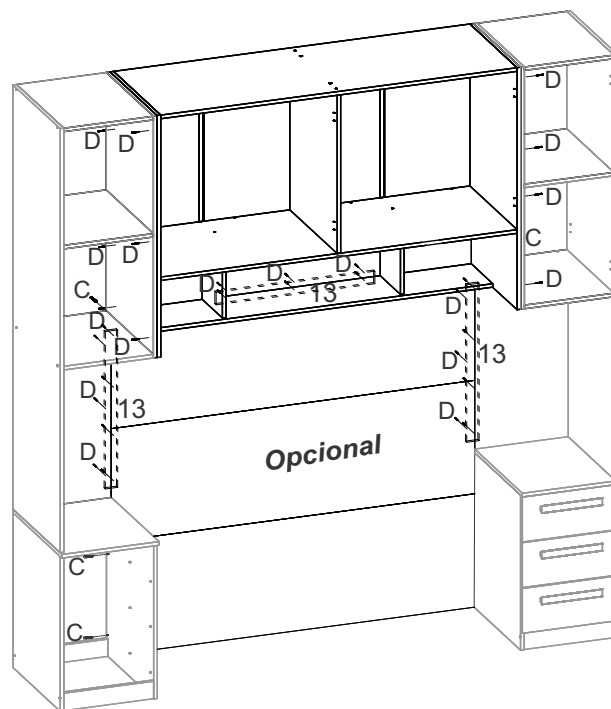

11.0

Prender aéreo pelas laterais do módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Fixar molduras (13) nas laterais e aéreo dos módulos para apoio do painel.

11.1

Encaixar painel e fixar pela frente dos módulos. Colar tapa-furos (M) em todos os parafusos aparentes.

Situação 3: Fixando painel através de molduras.

