

TORRE QUENTE REALIZA

LOTE:

A		Pf 4x40 (p/ montagem)	4
B		Pf 3,5x25 para puxadores	6
C		Pf 3,5x14(p/ dobradiças e cantoneiras)	12
M		Suporte de Prateleira 8x5,5mm (o furo pino de encaixe é 5,5mm)	4
H		Dobradilha NORMAL 26mm Calço 5mm	6
F		Cavilha 6x30	12
L		Pé 20cm	4
X		Pf 5x50 para os pés	4
O		Puxador Bronze 128x196mm	3
Q		(Para Fundo de móvel) Pregos 10x10	30

Siga a sequência numérica:

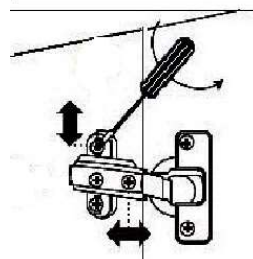
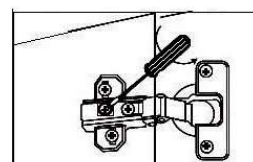
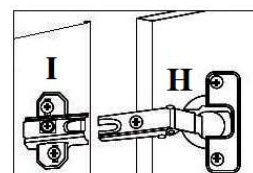
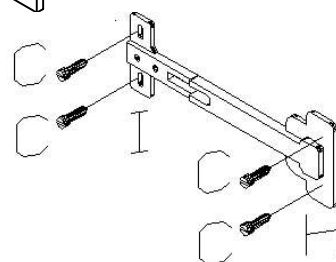
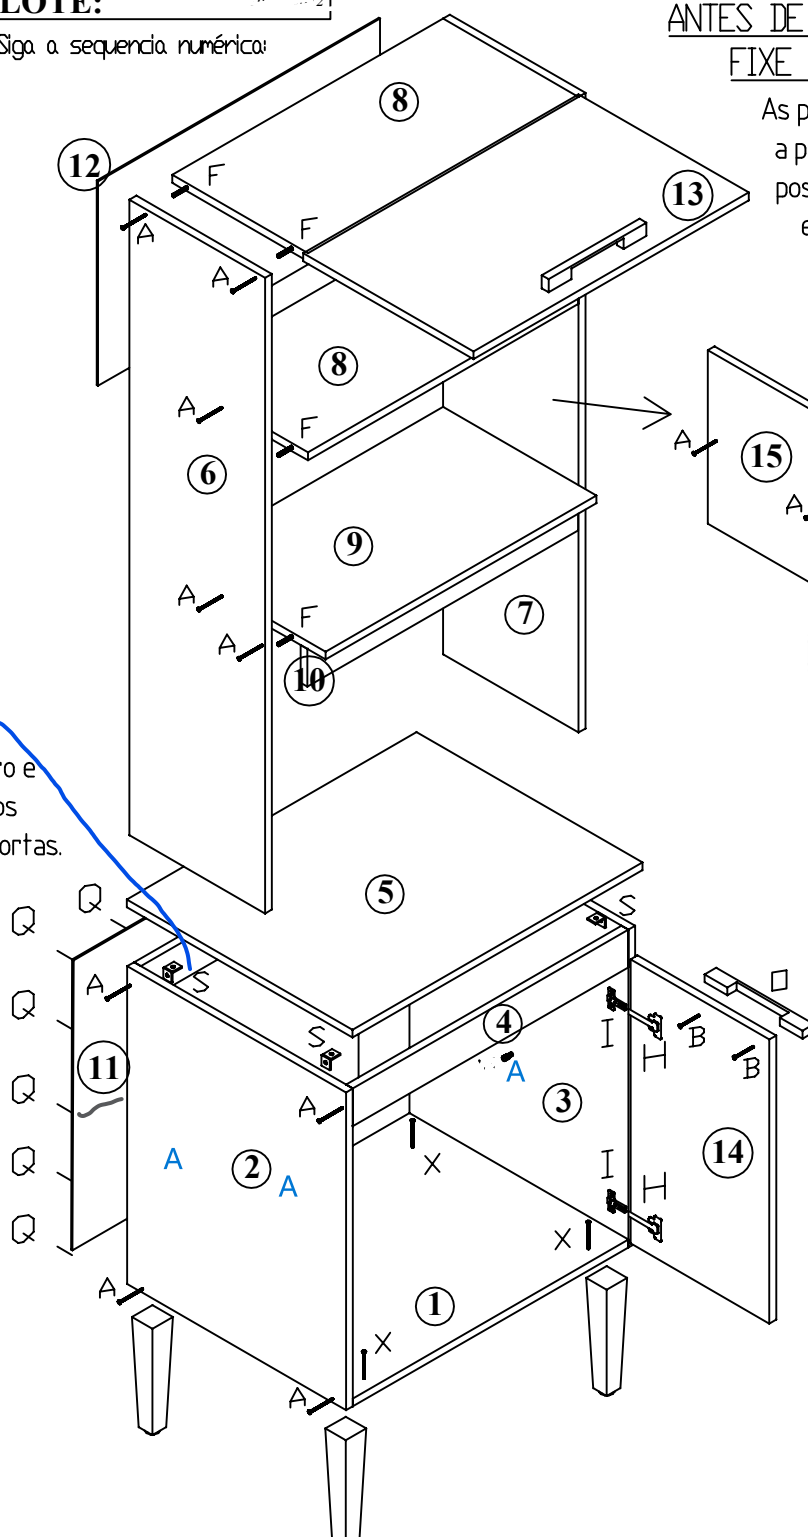
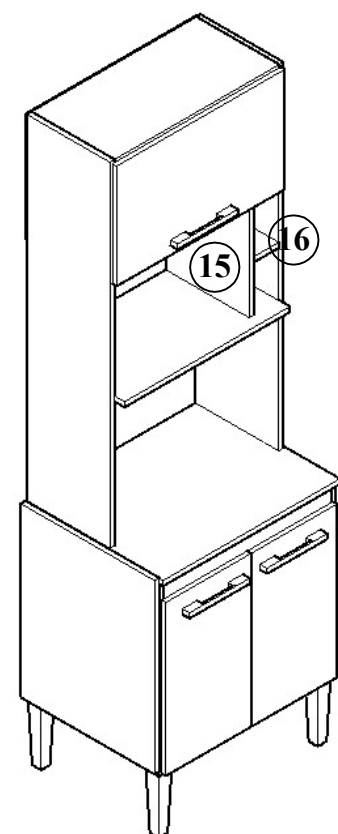
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FIXE OS PÉS NA BASE

As peças "12" são um reforço para a prateleira do forno/micro, não possui furação, e deve encostar embaixo da prateleira e ser parafusada na lateral.








Montagem do Nicho decorativo que vai ao lado do microondas. Esse nicho não é parafusado na Torre, ele vai apenas embutido por pressão, para que o consumidor possa retirar ele caso precise de mais espaço para o microondas.

S CANTONEIRA PEQ 4

---> Coloque o móvel no esquadro e fixe os fundos (8 e 9) com pregos 10x10 (Q), antes de colocar as portas.





OS FUNDOS SÃO FIXADOS NA HORIZONTAL SÃO 2 FUNDOS

A		14
B		6
C		42
F		8
H		6
I		6
O		3
Q		40
1 KIT FIXAÇÃO AÉREO		
LOTE:		
REV.: 00 03/11/2014		













AÉREO 3 PORTAS - REALIZA


Siga a sequência numérica:

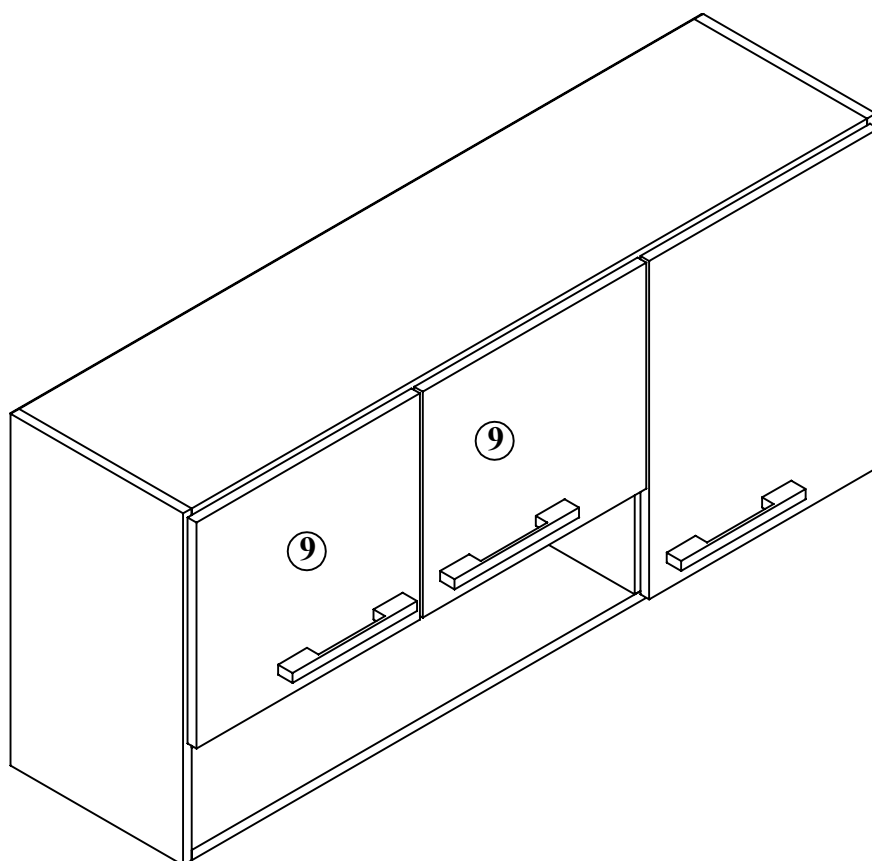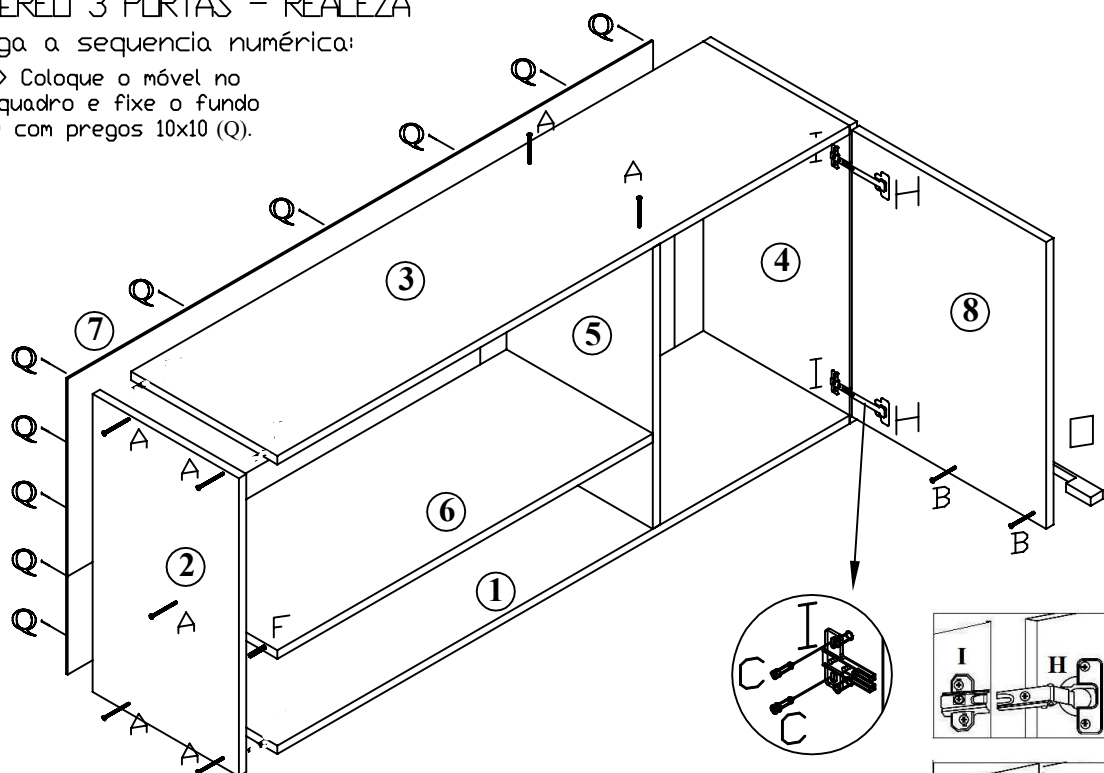--> Coloque o móvel no esquadro e fixe o fundo (7) com pregos 10x10 (Q).



Siga sequencia numérica BALCÃO PIA 1G 3 P 2025

A		13
B	 (P/ Puxadores)	8
C		60
D	 (Para Corrediças)	4
F		4
H		6
I		6
J	 (Para Gavetas)	2
K		1
L		5
O		4
Q	 (Para Fundo de Gaveta e Fundo de móvel)	30
R	 (Para Costa de Gaveta)	4
S		5
S	 Cantoneira Metal Pequena (P/ Moldura)	2

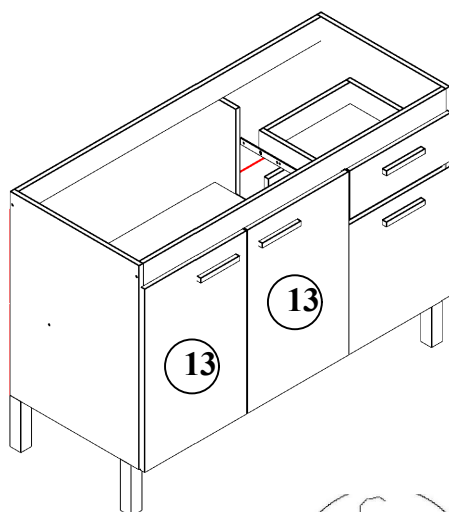


Parabéns pela sua compra!
Você acaba de adquirir um móvel de excelente qualidade, fabricado com MDP estruturado, garantindo resistência e durabilidade.
Utilizamos parafusos reforçados, dobradiças metálicas e corrediças premium, escolhidos entre os melhores do mercado.

Para facilitar a montagem, escaneie o QR Code ao lado e acesse nosso guia prático.

Se você comprou online, sua avaliação positiva é muito importante para nós! Isso nos ajuda a continuar oferecendo produtos e atendimento de alta qualidade.

Obrigado por NOS ESCOLHER!!!

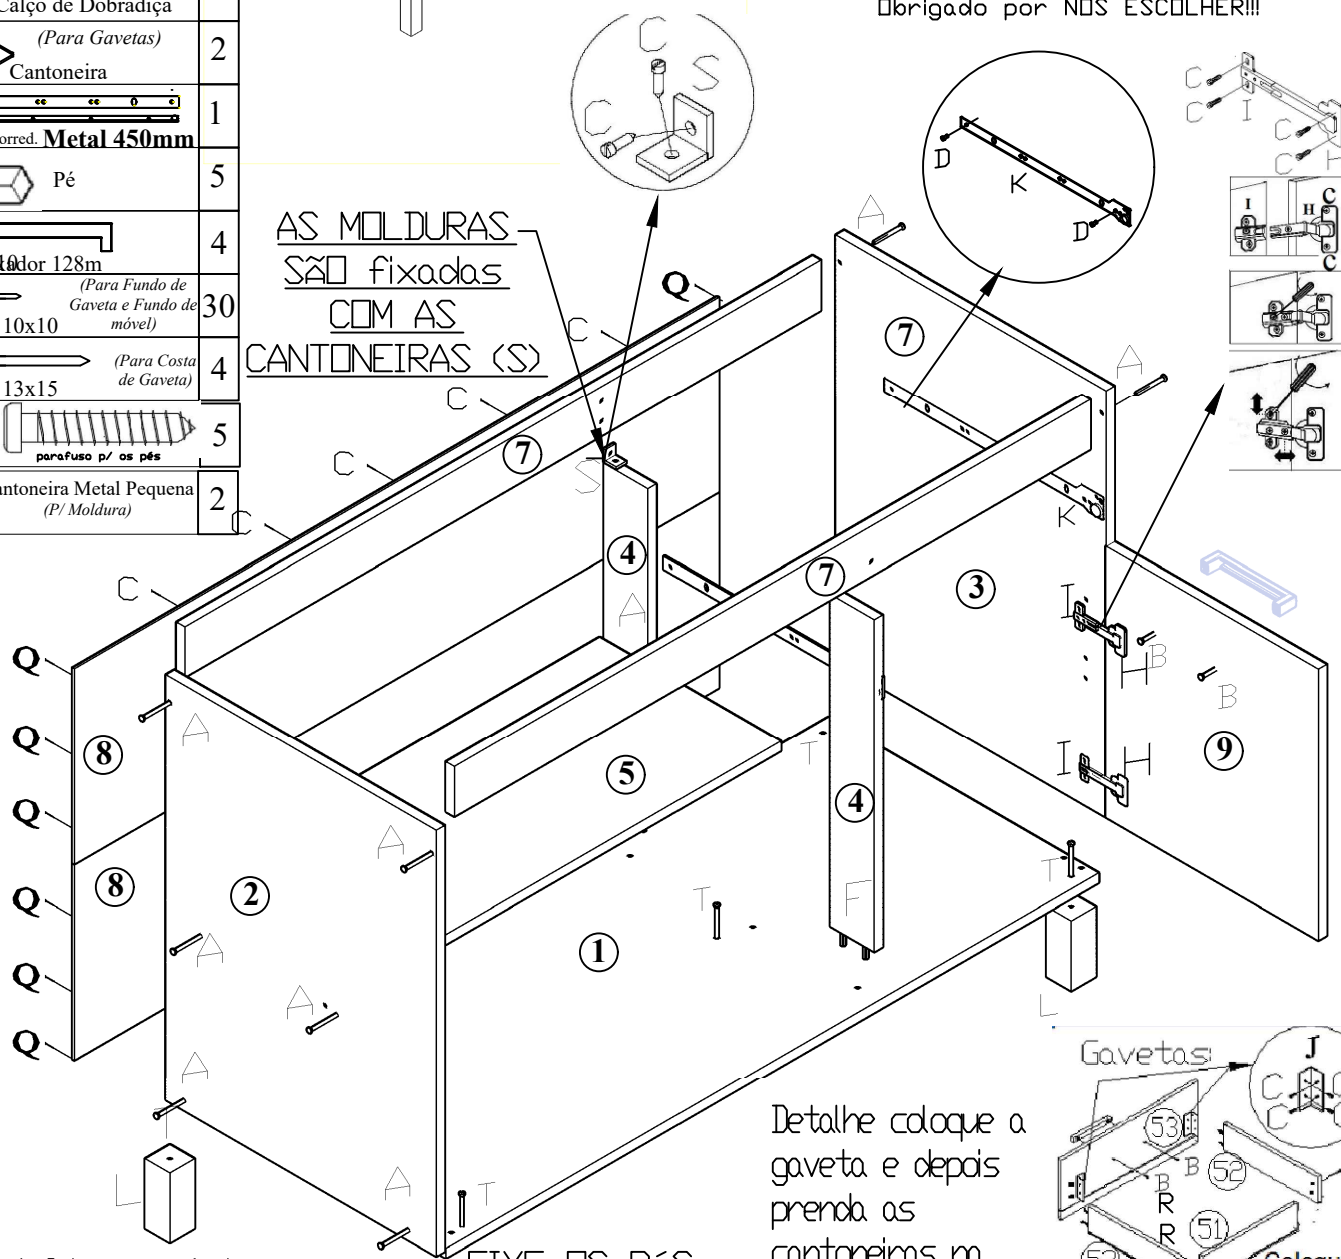
AS MOLDURAS
SÃO fixadas
COM AS
CANTONEIRAS (S)



--> Coloque o móvel no esquadro e fixe o fundo (8) com pregos 10x10 (Q), e na parte superior com PF 3,5x14 (C).

FIXE OS PÉS
ANTES DE
INICIAR A
MONTAGEM

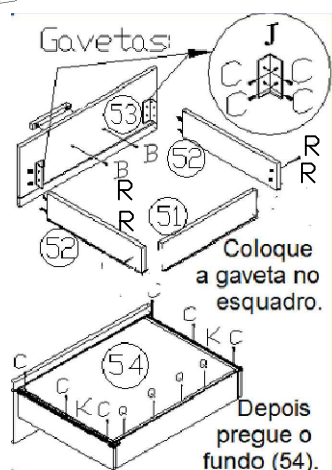Detalhe coloque a gaveta e depois prenda as cantoneiras na moldura.



Coloque a gaveta no esquadro.

Depois pregue o fundo (54).