




Colméia Ana (2020)

Qualquer dúvida:
51 9 9638 8650

Obrigado escolher nosso produto!

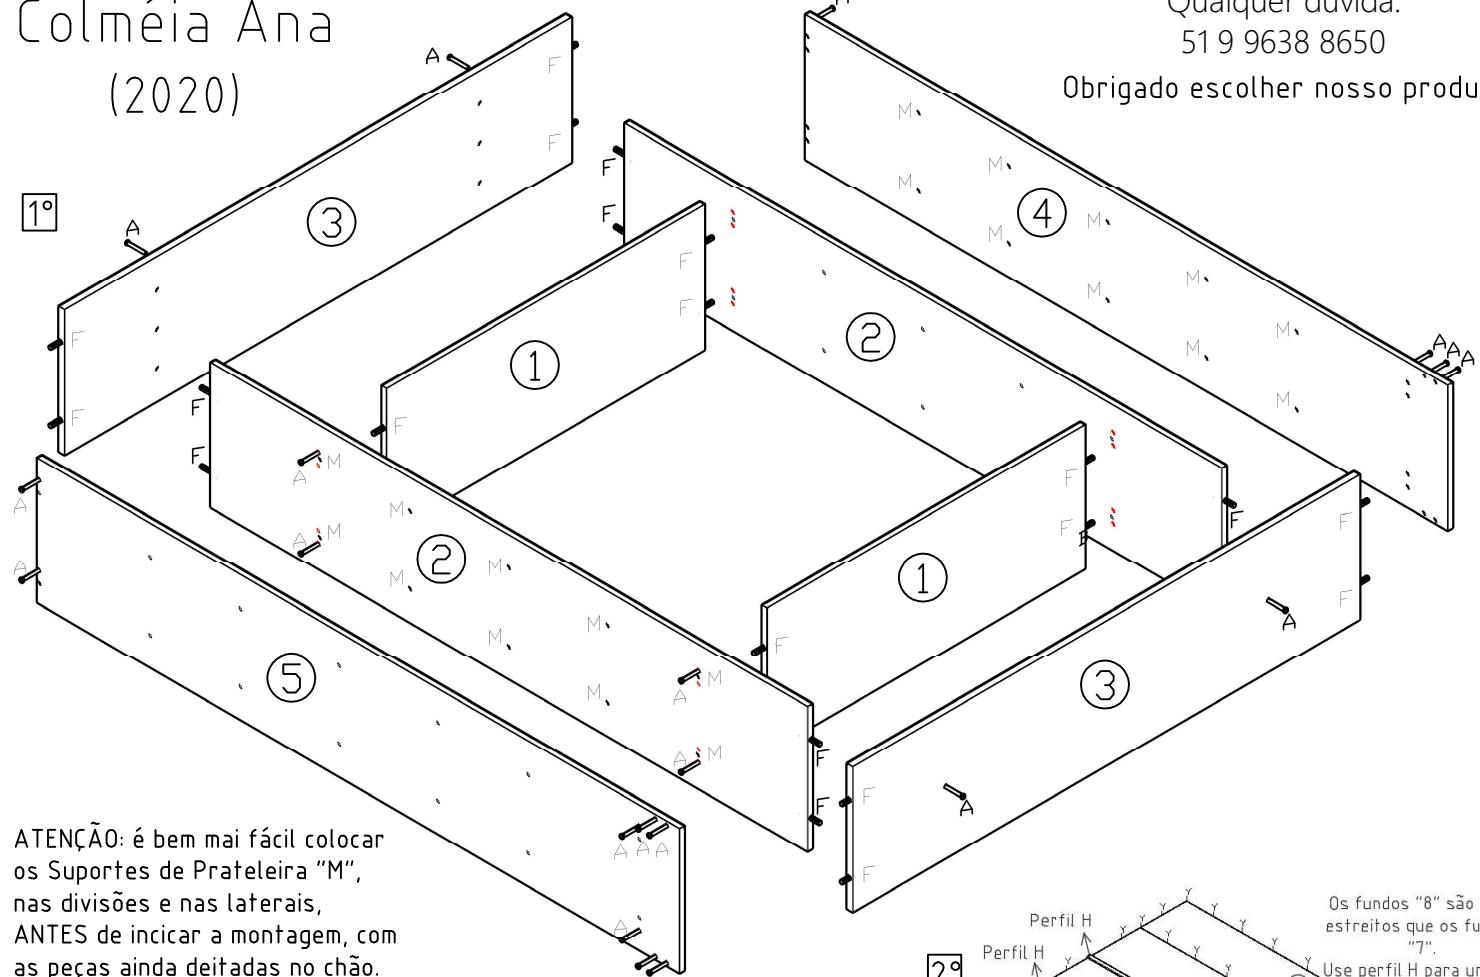

ATENÇÃO: é bem mais fácil colocar os Suportes de Prateleira "M", nas divisões e nas laterais, ANTES de iniciar a montagem, com as peças ainda deitadas no chão.

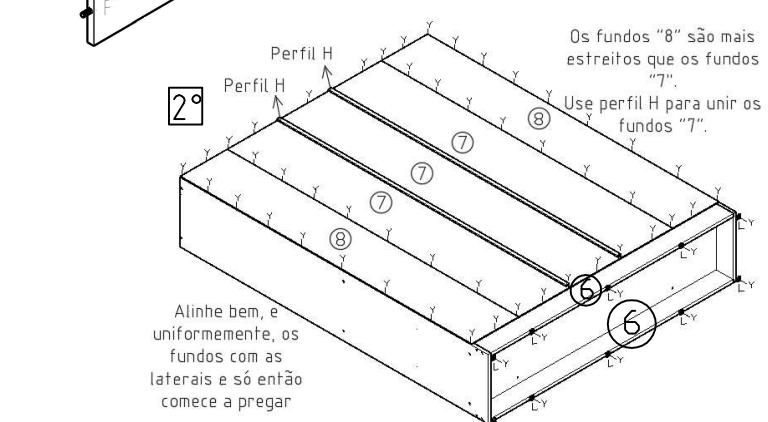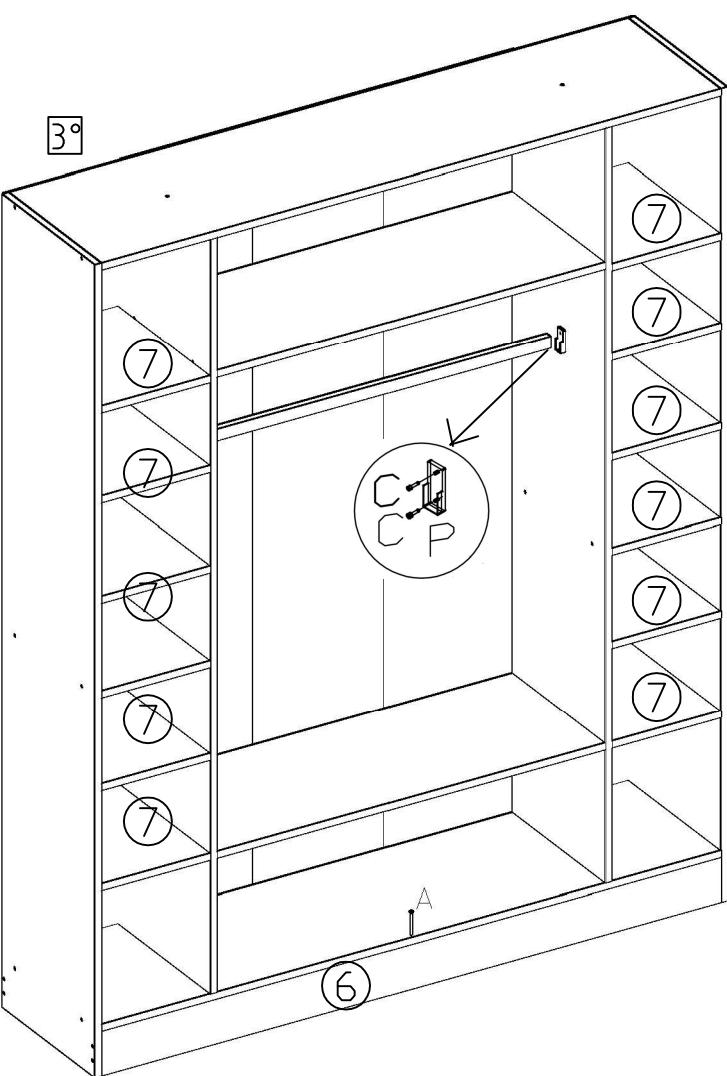

Após a estrutura do móvel montado e os fundos já pregados, levante o móvel e insira as prateleiras (7). Se desejar deixar elas mais firmes, fixe (por baixo) com as cantoneiras e parafusos pequenos). Use apenas uma cantoneira por prateleira.

M  Suporte de
prateleira +  **Cola** 40

F Tarugo de madeira
6x30mm

A photograph of a U-shaped H-profile trim strip, which is a thin, light-colored plastic or metal strip used for decorative or functional purposes in interior or exterior applications.

Perfil H
1,71m

2

Y 10x10 Prego pequeno 50

L Pé 10

 Suporte de

Cabideiro

S	Cantoneira	10
	Parafuso pequeno	24

ou 3,5x12 p/12mm

