



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Gabinete San Marino




Itens Inclusos:

- 01 Gabinete
- 01 Cuba
- 01 Espelho (acompanha manual próprio)
- Parafusos para fixação do gabinete (4)
- Puxadores (2)
- Parafusos para puxadores (4)
- Prateleira de vidro (1)
- Cabideiro em alumínio com suportes (1)
- 01 Frontão em MDF
- Parafusos, buchas e botões para fixação do frontão (2 de cada)

Passo 1:
Posicionar o gabinete na parede com a ajuda de um nível



Passo 2:
Posicionar a furadeira no centro de cada um dos 4 furos da madeira (parte traseira do gabinete). Encaixar as buchas na parede em cada furo. Parafusar o gabinete. Para facilitar a furação e fixação, retire a gaveta.

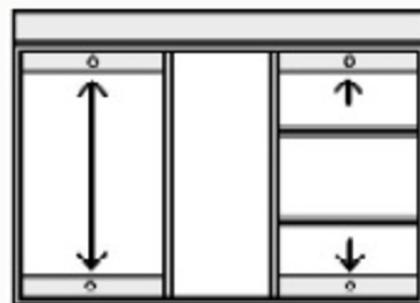


Passo 3:
Parafusar o puxador na gaveta, se necessário, cortar com alicate o tamanho do parafuso nas marcações existentes no mesmo.



Marcações no parafuso para puxadores.

Passo 4:
Apoiar o frontão em cima do gabinete. Marcar as furações do mesmo na parede com um lápis (imagem abaixo com setas). Retirar o frontão da posição e furar a parede no lugar das marcações. Encaixar a bucha nas furações da parede, voltar o frontão na posição da foto, encaixar os parafusos na rosca interna e parafusar. Encaixar acabamento metálico na rosca.

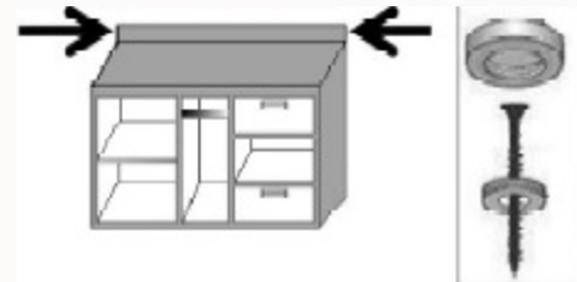

Passo 4:
Instalar a cuba com válvula e sifão. Vedar com silicone entre a cuba e a madeira. Vedar entre a torneira e o gabinete também com silicone

Silicone Neutro



Passo 5:
Apóie a prateleira de vidro nos suportes plásticos E encaixe o cabideiro nos suportes

