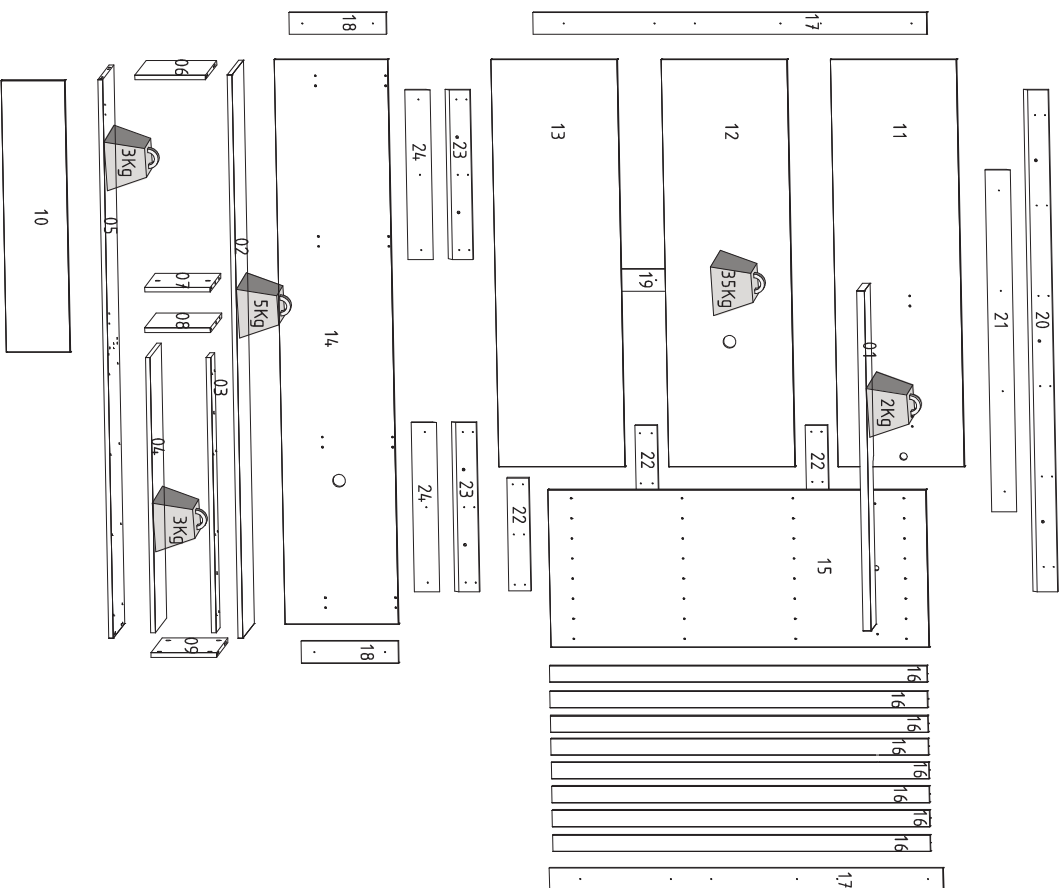


Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com N° da Cor. Ex: 1635A0.001.440 (Prateleira sup na cor Nogueira)

Cód. Referência	Cor	Peças	Qt.	Medidas	M.p.	Piece	Pieza
01 1635A0.001	440	Prateleira superior	1	1084x150x25	MDP	Top shelf	Estante superior
02 1635A0.002	690	Tampo	1	1796x298x15	MDP	Cover	Cubierta
03 1635A0.003	440	Apoio	1	877x100x15	MDP	Support	Apoyo
04 1635A0.004	440	Prateleira inferior	1	877x295x15	MDP	Bottom shelf	Estante inferior
05 1635A0.005	690	Base	1	1780x296x15	MDP	Base	Base
06 1635A0.006	690	Lateral esquerda	1	297x224x15	MDP	Left side	Lado izquierdo
07 1635A0.007	690	Batente	1	278x208x15	MDP	Flap	Solapa
08 1635A0.008	440	Divisão	1	296x208x15	MDP	Division	División
09 1635A0.009	440	Lateral direita	1	296x208x15	MDP	Right side	Lado derecha
10 1635A0.010	690	Porta	1	866x202x15	MDP	Door	Puerta
11 1635A0.011	690	Panel superior	1	1298x400x15	MDP	Top panel	Panel superior
12 1635A0.012	690	Panel superior cen	1	1298x400x15	MDP	Top center panel	Panel central superior
13 1635A0.013	690	Panel inferior cen	1	1298x400x15	MDP	Lower center panel	Panel central inferior
14 1635A0.014	693	Panel inferior	1	1800x360x15	MDP	Bottom panel	Panel inferior
15 1635A0.015	690	Panel lateral	1	1200x502x15	MDP	Side panel	Panel lateral
16 1635A0.016	440	Aplicque	8	1198x52x15	MDP	Apply	Aplicar
17 1635A0.017	690	Travessa superior lat	2	1250x70x15	MDP	Side upper crosspiece	Travessão superior lateral
18 1635A0.018	690	Travessa inferior lat	2	308x70x15	MDP	Bottom side crosspiece	Travessão inferior lateral
19 1635A0.019	99	Travessa central mai	1	600x70x15	MDP	Larger center	Travessão central más grande
20 1635A0.020	99	Travessa fixação inf	1	1600x80x15	MDP	Travessa fixation sup	Travessão fijación superior
21 1635A0.021	99	Travessa fixação inf	1	1090x80x15	MDP	Travessa fixation inf	Travessão fijación inferior
22 1635A0.022	99	Travessa central men	3	360x70x15	MDP	Smaller central crosspiece	Travessão central más pequeño
23 1635A0.023	99	Travessa fixação sup men	2	540x80x15	MDP	Travessa fixation sup men	Travessão fijación sup men
24 1635A0.024	99	Travessa fixação inf men	2	540x80x15	MDP	Travessa fixation inf men	Travessão fijación inf men


Cuidados com a limpeza do móvel:

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.
 Do not wet the furniture and do not expose it in a humid place.
 No moje los muebles y no los esponga en un lugar húmedo.

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.
 Do not expose this furniture close to sources of heat.
 No esponga el mueble cerca a fuentes de calor.

Limpar apenas com pano limpo e levemente úmido
 Clean the product using only a clean and slightly damp cloth.
 Limpiar solo con un paño limpio y ligeramente húmedo

A	B	C	D	E	F	G	H
Parafuso 3,5x14 cod. 776	Parafuso 4,0x25 cod. 780	Parafuso 4,0x40 cod. 781	Parafuso 4,0x50 cod. 782	Parafuso 5,0x50 cod. 812	Parafuso 5,0x70 cod. 792	Canhota 6x30 cod. 949	Canhota 8x20 cod. 5225
08x	08x	04x	02x	02x	09x	01x	01x
Pino p/ Sirofix	Tambor Ø12	Porta cilíndrica	Dobr curva 26mm	Calço 12mm	Chapa rata 2 furos	Puxador clean	Luminária
cod. 162	cod. 183	cod. 163	cod. 131	cod. 136	cod. 147	cod. 5285	cod. 954
01x	01x	12x	03x	04x	06x		
Pastosa fio 40mm cod. 159	Pastosa fio 40mm cod. 307	Burta fixação Ø8 cod. 130	Saída de cola cod. 160	Tapa furo Off White cod. 307	Tapa furo Hong Real cod. 3857		


Mega seu acessório aqui

ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

Passo 01
Nesse passo montar produto detizado

04x 3,5x14
01x 4,0x50
12x 6x30
02x 01x 8x20
02x 01x 01x
02x Off white

06
07
05
04
03

Detalhe porca cilíndrica

Passo 02
Nesse passo montar produto detizado

08x 4,0x25
01x 4,0x50
04x 6x30
01x 01x
01x Noqueira

08
05
04
03

Passo 03
Nesse passo montar produto detizado

08x 4,0x25
02x 8x20
04x 6x30

02
03
01

Passo 04
Nesse passo montar produto detizado

06x 01x 06x
03x 01x
05x Noqueira
02x 4,0x50
04x 6x30
02x 01x

1º Inserir acessório "1" na peça 02



02
05
07
08
09

ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA



Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

Passo 05 Vista traseira

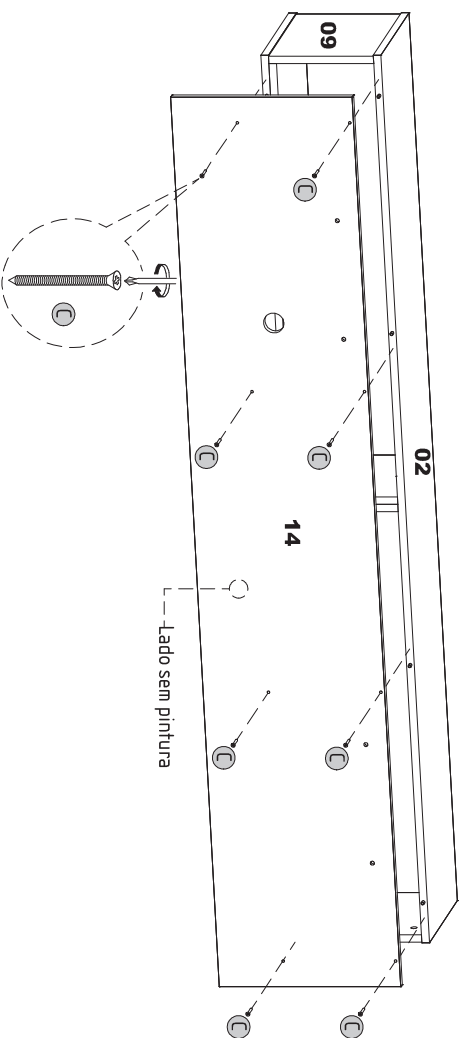


Passo 06 Vista traseira

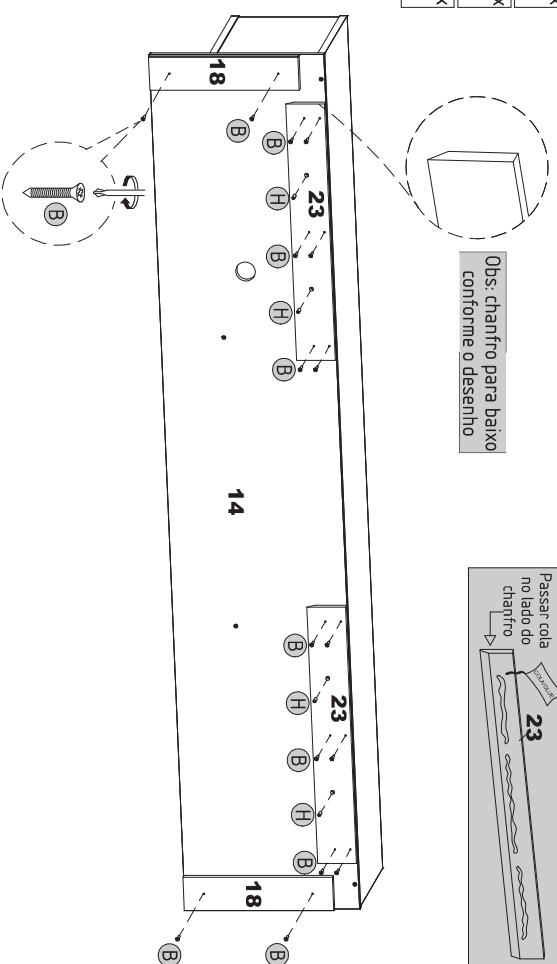


ATENÇÃO: USO OBRIGATORIO DE COLA




Passo 07 Vista traseira

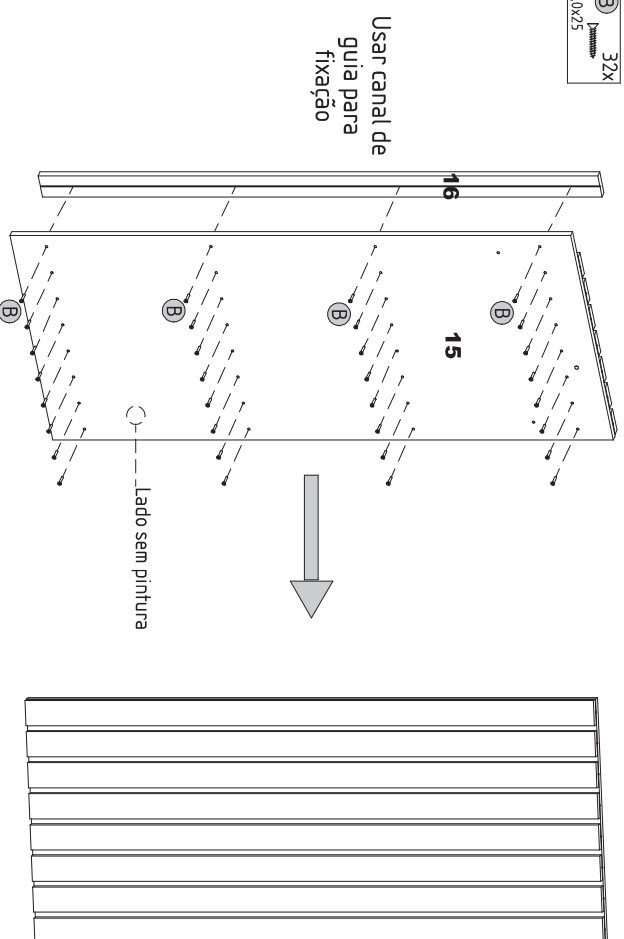


Vista frontal

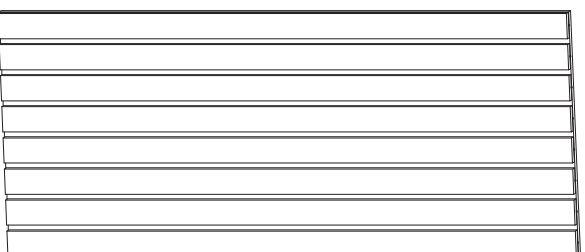

Passo 08 Vista traseira

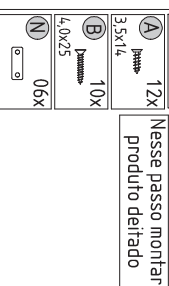

Nesse passo montar produto detornado

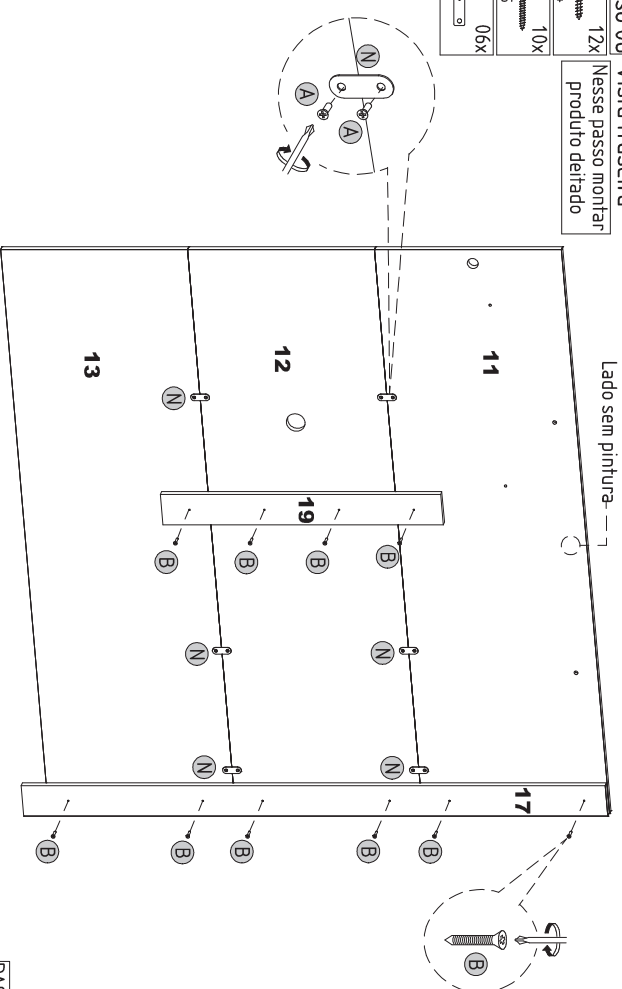


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a seqüência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

Passo 09

A	06x
3.5x14	
B	30x
4.0x25	
N	03x
O	
T	02x
H	03x
8x20	

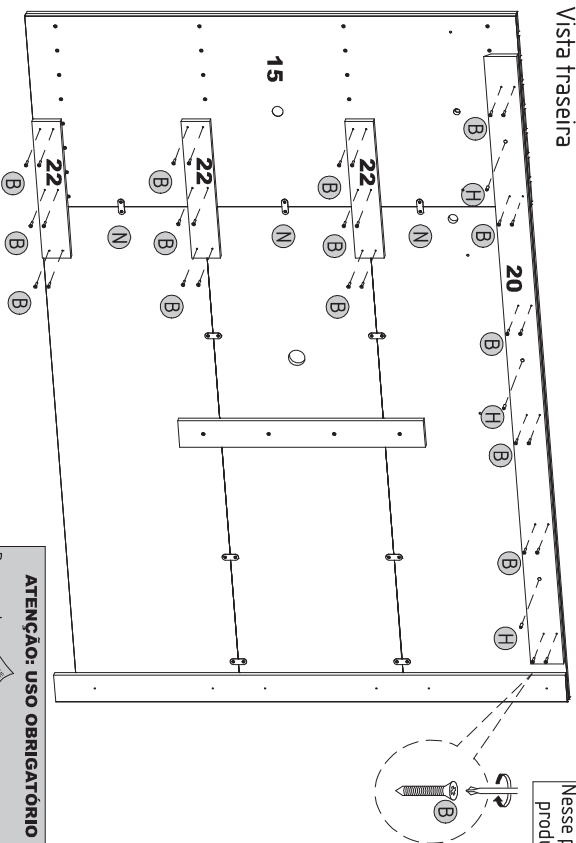


Nesse passo montar produto delatado

ATENÇÃO: USO OBRIGATORIO DE COLA
 Passar cola no lado do chanfro


Passo 11

B	06x
4.0x25	

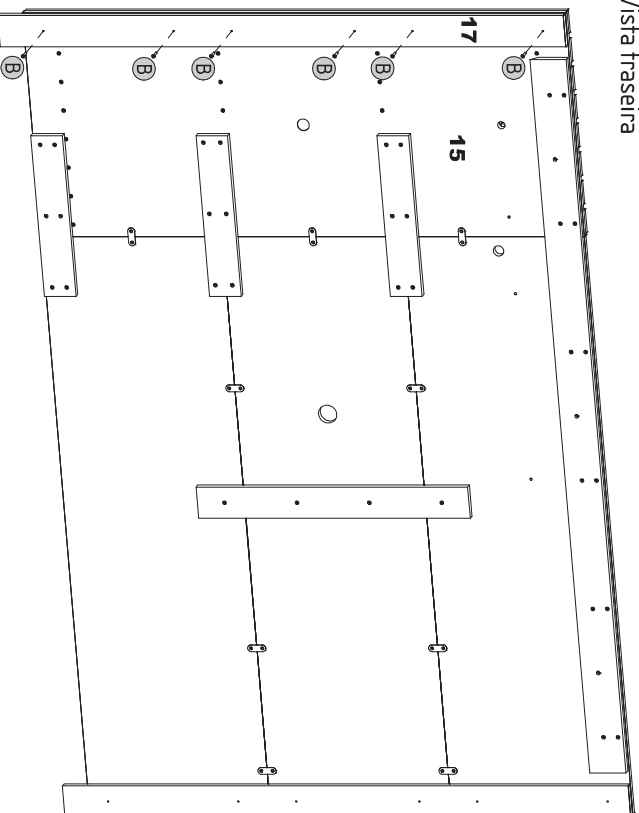


Passo 10

E	04x
5.0x50	
G	02x
6x30	
P	01x
O	01x
Branco	


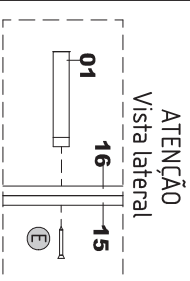


- Usar furação da peça 15 como guia.
 - Peça 16 não contém furação, fazer o furo com o parafuso.

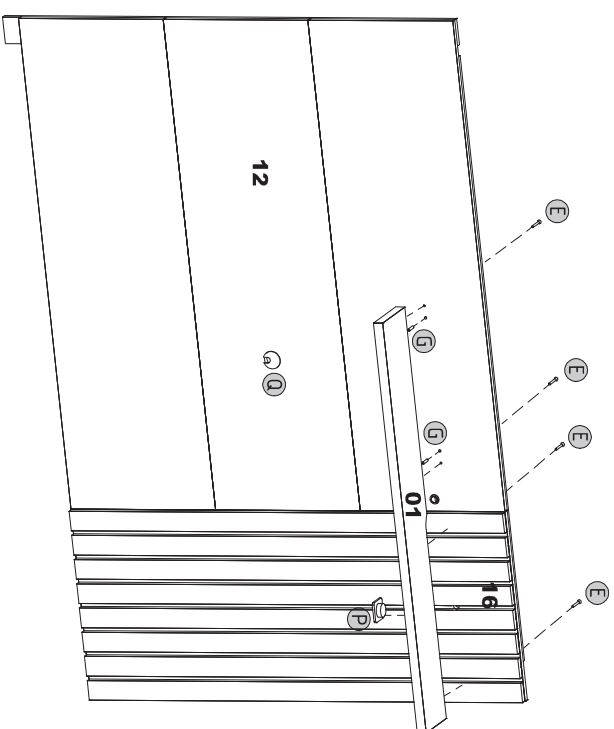

Passo 12

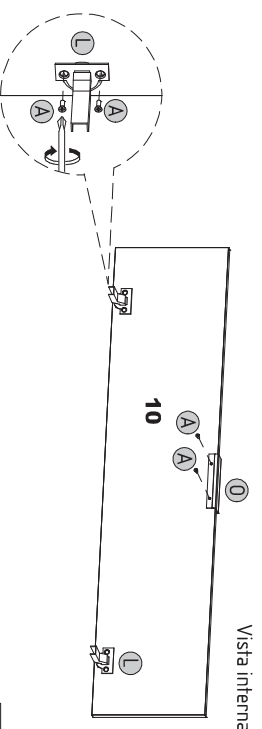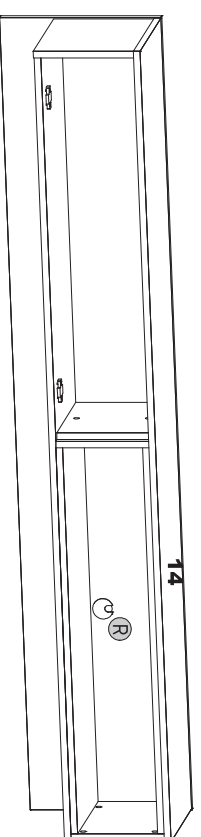

A	06x
3.5x14	
O	02x
0	01x
P	01x
Preto	



ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:



For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.



Passo 13
 10x
 10x

Distância entre as travessas
 ↓
 1197mm

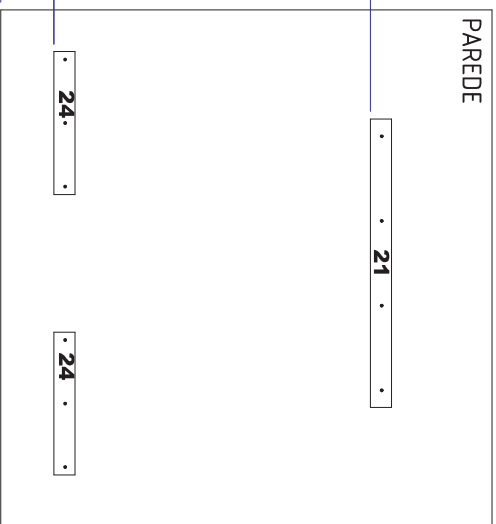
Sugestão de altura do piso à parte inferior da peça 24
 ↓
 500mm



Passo 14
 02x
 02x

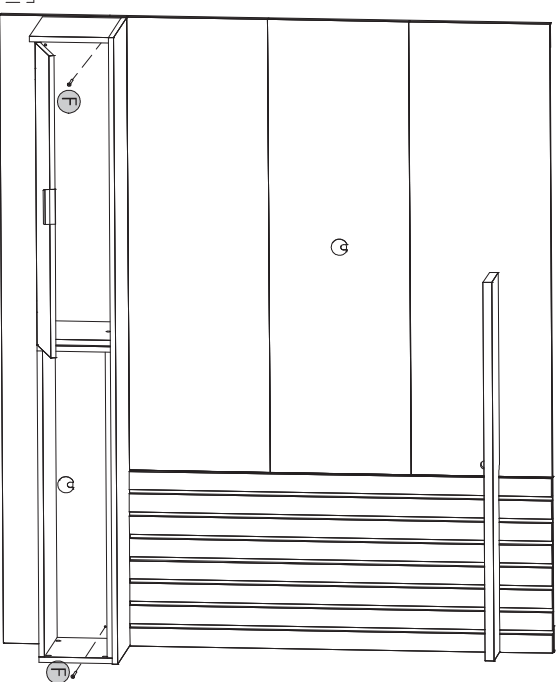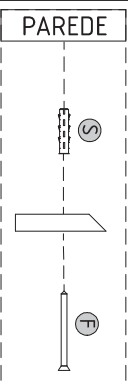

Medida Final

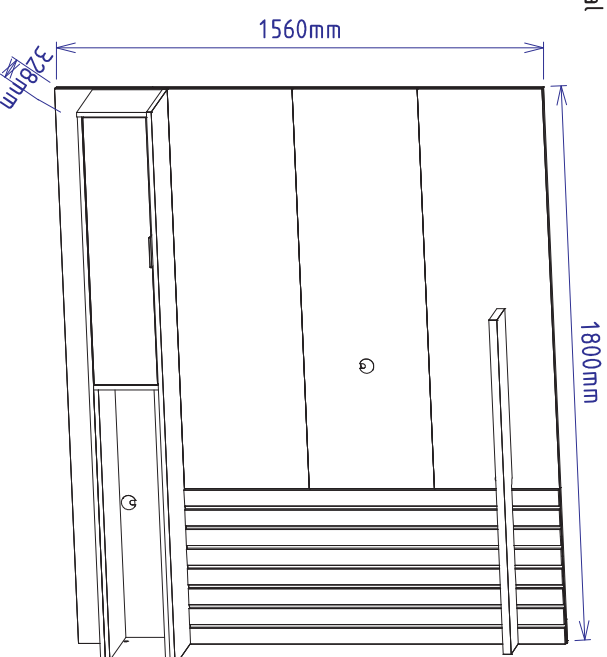

ATENÇÃO:
 Fixar TV somente no painel.
 O painel comporta TV de até 65"

PAREDE

