




Descrição	Qtd.	
Bases em madeira maciça	02	
Tampo revestido em madeira maciça de 1 cm	01	
Prateleira revestido em madeira maciça de 1 cm	01	

#### Descrição para a Montagem

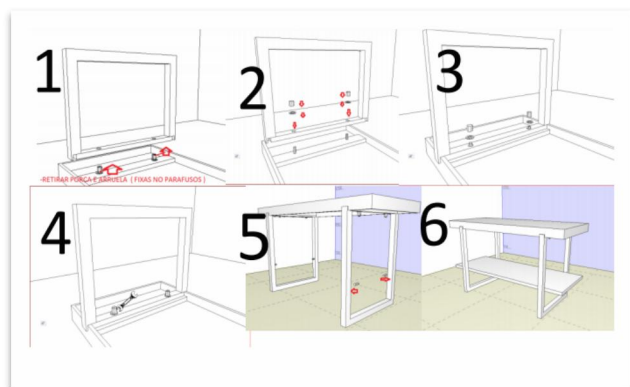

- Desembale o produto
- Proteja a superfície, e coloque o tampo virado para baixo.
- Retire os parafusos
- Com o tampo virado para baixo, encaixe os pés.
- Verifique se os pés estão devidamente encaixados observando a numeração correta do pé com a base, pois cada pé tem número correspondente na estrutura da base do tampo.
- Coloque os parafusos
- Coloque as porcas nos parafusos
- Pegue a parafusadeira ou uma chave
- Com a ferramenta em mãos, aperte os parafusos
- Faça o mesmo procedimento em todos parafusos
- Certifique que todos parafusos estejam bem presos
- Desvire o aparador
- Coloque a prateleira encaixando-a.