

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM CREDENZA DE PRATELEIRA


LINHA PE - 40



/pandinoficial



@pandinmoveis

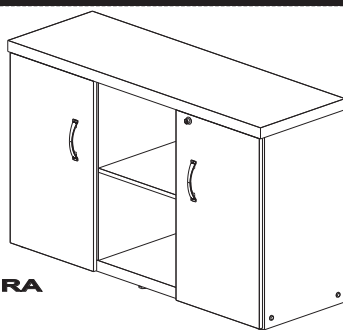

CREDENZA PRATELEIRA
CÓDIGO
62-T425.0014

DESCRIÇÃO DE ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESENHO	QTDDE
A	LATERAL DIREITA	T499		01
B	LATERAL ESQUERDA	T503		01
C	PRATELEIRA FIXA	T403		01
D	TAMPO	T415		01
E	PRATELEIRA MÓVEL	T405		02
F	PORTA DIREITA (FECHADURA)	Q198		01
G	PORTA ESQUERDA (FECHADURA)	T394		01
H	FUNDO	T420		01
I	BUCHA NIV PLÁSTICA 1/4	T093		06
J	PARAFUSO 4,5 X 14 CAB. PANELA	7231		18
K	PUXADOR 275 96mm - MAXXI	C307		02
L	FECHADURA ART. 871/861	3019		01
M	PONTEIRA 1224 1/4 X 3/4	2848		06
N	RETAGUARDA	T408		03
O	CALÇO P/ DOBRADIÇA	3027		04
P	PARAFUSO 3,5 X 22 ATT PAN	3030		04
Q	CASTANHA GIROFIX 15mm	7147		16
R	TAMPA NYLON P/ ACAB. PARAFUSO	3081		04
S	PINO GIROFIX 6mm ROSCA SOBERBA	8083		16
T	PARAFUSO 7,0 X 40	2854		04
U	DOBRADIÇA CORP.	3021		04
V	TAPA FURO ADESIVO 18mm	F579		16
W	LATERAL DIREITA INTERNA	T499		01
X	LATERAL ESQUERDA INTERNA	T503		01
Y	SUPOORTE PRATELEIRA 8/10 - CINZA	3028		08

11-T125.0131


Obrigado por ter escolhido os produtos

- VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES.
- PREPARE AS PARTES CONFORME INDICAM OS DESENHOS.


EMIÇÃO: 26/01/2016
REVISÃO: 001 (18/10/2019)

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS


1º PASSO

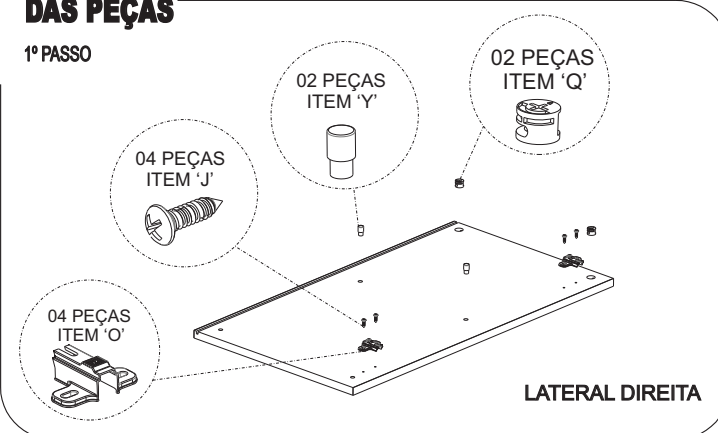


2º PASSO

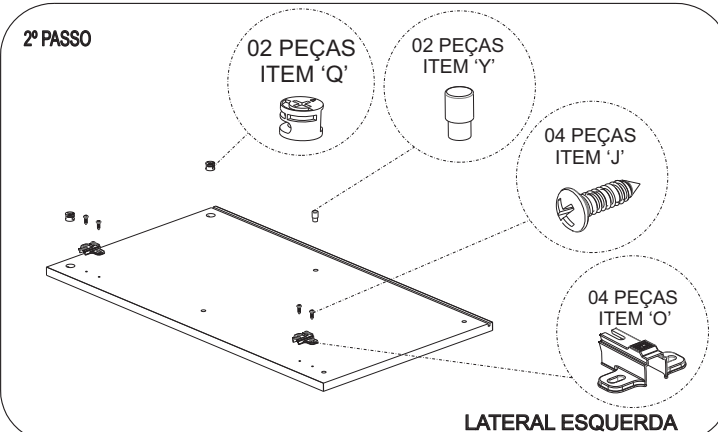

3º PASSO

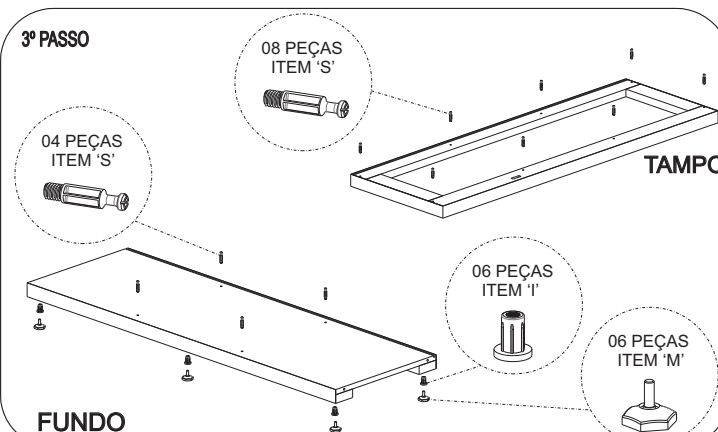

4º PASSO

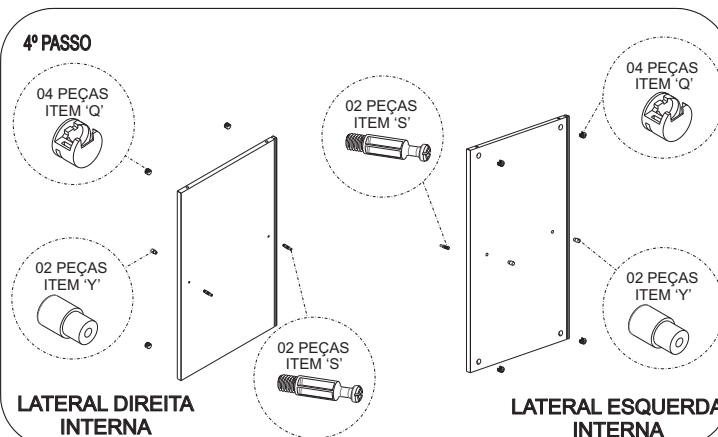

Manual PDF

5º PASSO

01 PEÇA
ITEM 'L'

02 PEÇAS
ITEM 'P'

06 PEÇAS
ITEM 'J'

02 PEÇAS
ITEM 'U'

01 PEÇA
ITEM 'K'

PORTA DIREITA

6º PASSO

02 PEÇAS
ITEM 'U'

04 PEÇAS
ITEM 'J'

02 PEÇAS
ITEM 'P'

01 PEÇA
ITEM 'K'



PORTA ESQUERDA

MONTAGEM DAS PEÇAS

7º PASSO


ENCAIXE AS DIVISÕES
NO FUNDO FIXANDO COM
OS PINOS GIROFIX

ENCAIXE A PRATELEIRA
CENTRAL NAS LATERAIS
INTERNAS FIXANDO
COM OS PINOS GIROFIX

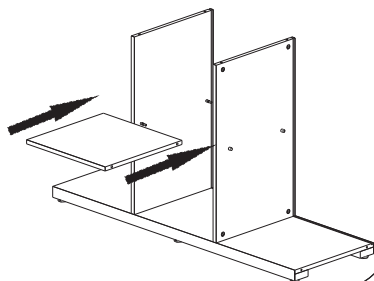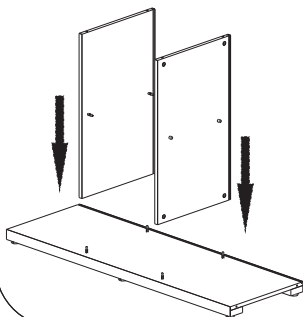


8º PASSO

ENCAIXE AS LATERAIS NO FUNDO
FIXANDO COM OS PARAFUSOS 4,5 X 50
CAB. CHATA CONFORME O INDICADO

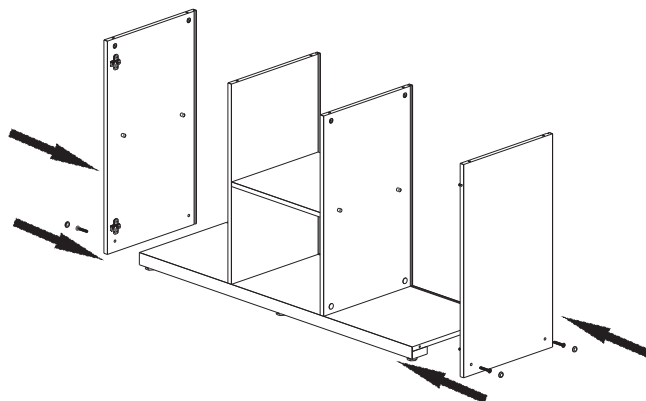


9º PASSO

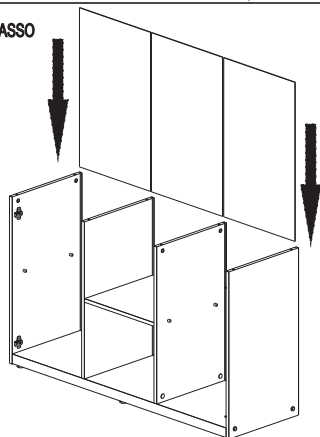

ENCAIXE AS RETAGUARDAS
DESLIZANDO NAS LATERAIS
E NAS LATERAIS INTERNAS
CONFORME O INDICADO


10º PASSO

ENCAIXE O TAMPO NAS
LATERAIS E NAS LATERAIS
INTERNAS FIXANDO COM OS PINOS
GIROFIX CONFORME O INDICADO

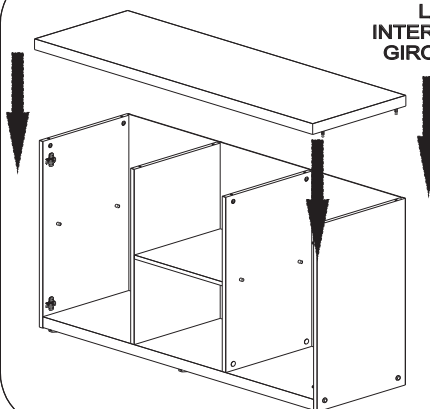


11º PASSO

ENCAIXE AS PRATELEIRAS
NO CREDENZA APOIANDO
NOS SUPORTES PARA
PRATELEIRA CONFORME O
INDICADO

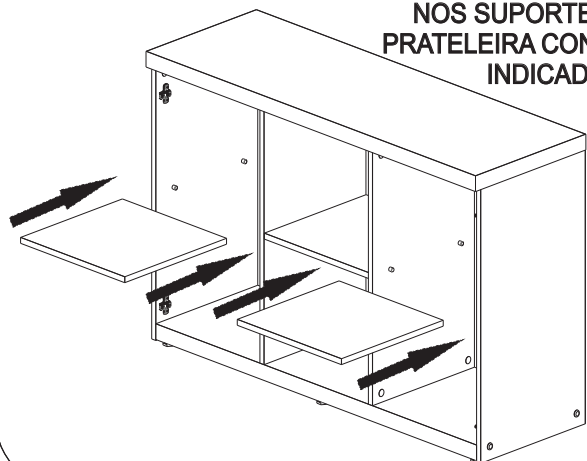

12º PASSO

ENCAIXE A PORTA NO CREDENZA ENCAIXANDO
NAS DOBRADIÇAS DAS LATERAIS CONFORME
O INDICADO

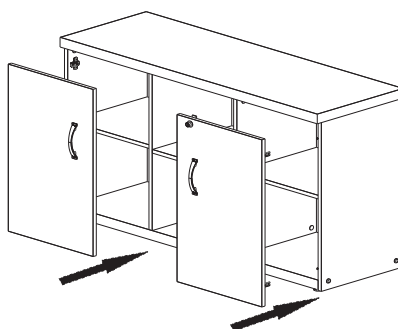

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.
- Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.
- Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas.
- Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.

FINALIZAR NIVELANDO TODAS AS "PONTEIRAS
NIVELADORAS" ITEM 'M'