




RUA MANOEL MADEIROS CÂMARA, Nº2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP: 15.135-194
EMAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010







MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO PORTUGAL II

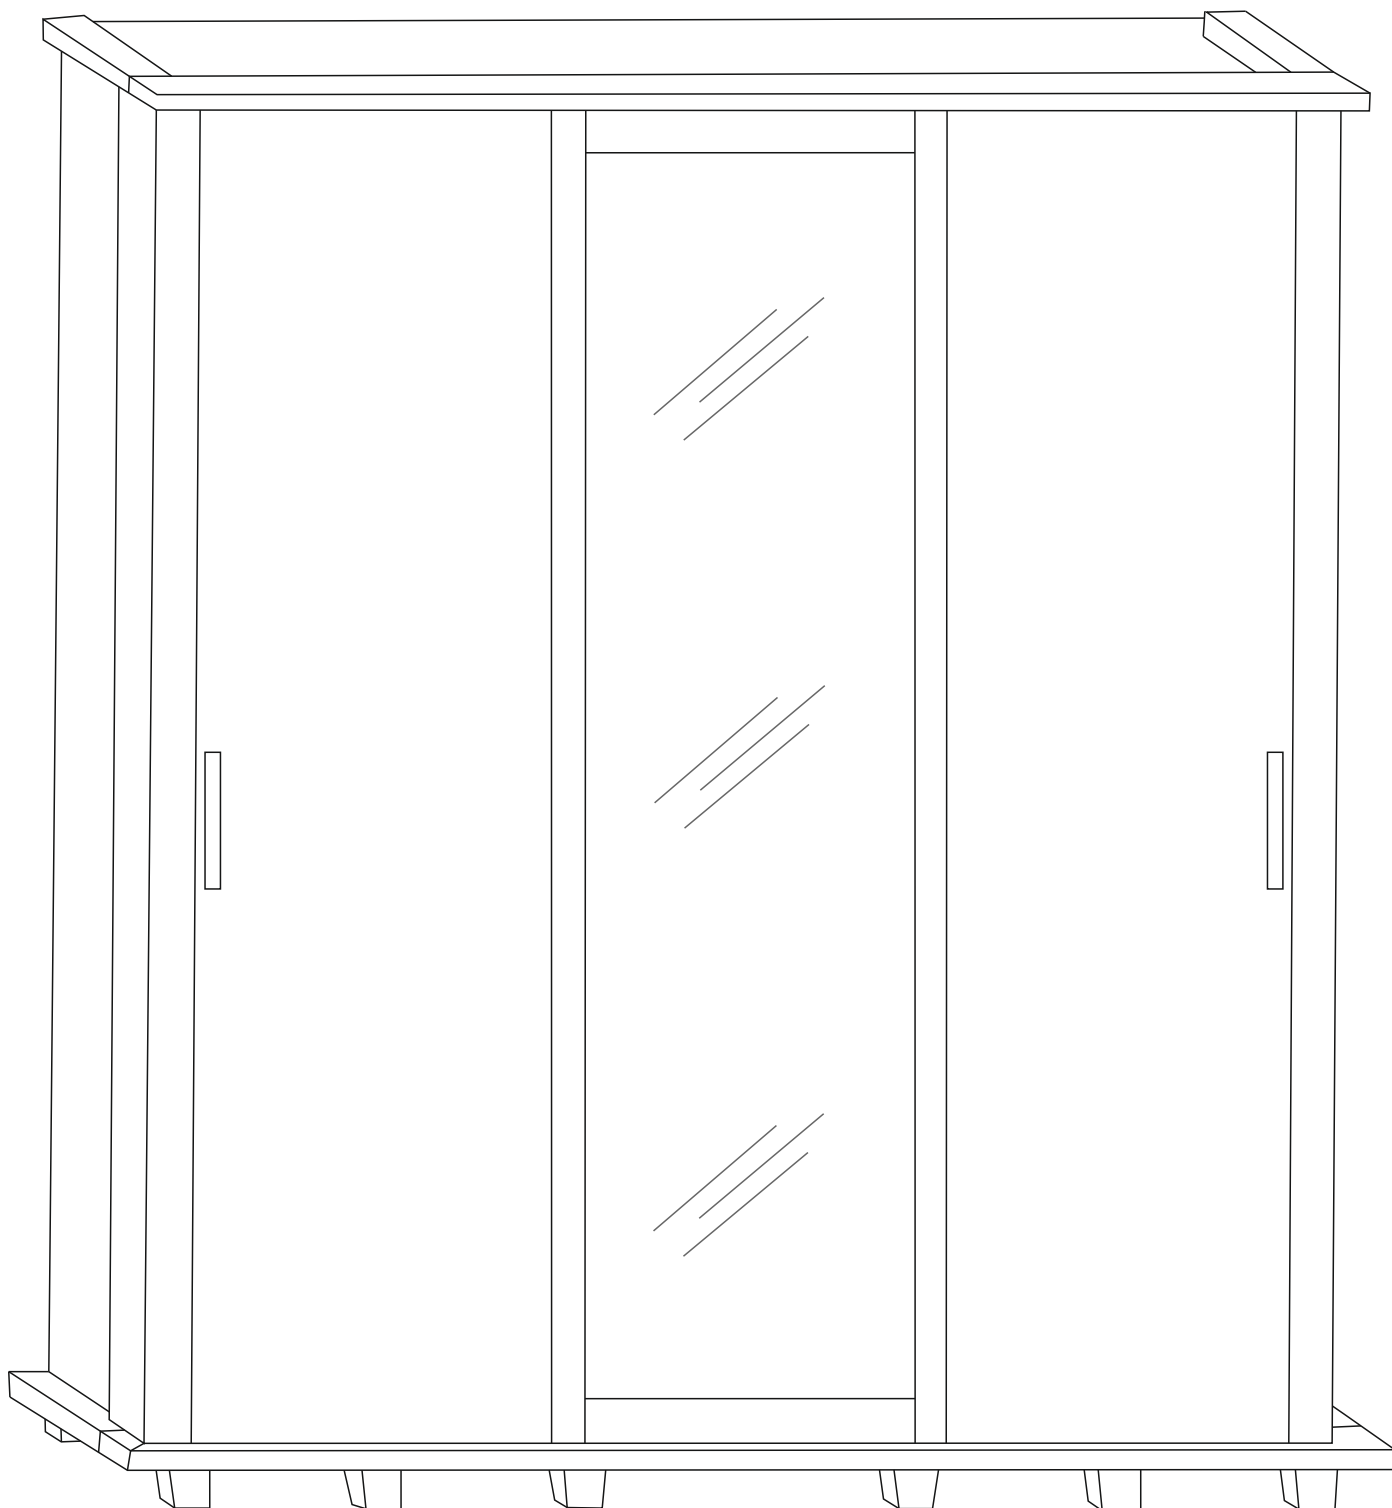


LEGENDA			DIMENSÃO									
Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.							
01	1	BASE	2628 MM	540 MM	12 MM	23	3	LATERAL ESQUERDA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM	
02	4	MOLDURA LATERAL ESQUERDA/DIREITA	485 MM	90 MM	25 MM	24	4	FUNDO DE GAVETA	766 MM	386 MM	3 MM	
03	2	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	2710 MM	90 MM	25 MM	25	3	FRENTE DE GAVETA	795 MM	201 MM	15 MM	
04	1	CALÇO TRASEIRO	1000 MM	50 MM	25 MM	26	8	FUNDO TRASEIRO	876 MM	513 MM	3 MM	
05	1	LATERAL DIREITA	2180 MM	555 MM	12 MM	27	3	FUNDO TRASEIRO C/FURO	876 MM	513 MM	3 MM	
06	1	LATERAL ESQUERDA	2180 MM	555 MM	12 MM	28	9	PINASO	868 MM	60 MM	12 MM	
07	1	DIVISÓRIA DIREITA	2156 MM	472 MM	12 MM	29	1	ACABAMENTO SUPERIOR	2611 MM	35 MM	12 MM	
08	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156 MM	472 MM	12 MM	30	2	ENCABEÇAMENTO FRONTAL	2180 MM	35 MM	15 MM	
09	1	DIVISÓRIA CENTRAL DIREITA	1780 MM	448 MM	12 MM	31	2	ENCABEÇAMENTO LATERAL	2180 MM	30 MM	12 MM	
10	2	PRATELEIRA MAIOR	868 MM	450 MM	12 MM	32	1	CHAPÉU	2628 MM	535 MM	12 MM	
11	1	PRATELEIRA CENTRAL	868 MM	439 MM	12 MM	34	1	CONTRA FUNDO GAVETA MENOR	755 MM	95 MM	12 MM	
12	6	PRATELEIRA MENOR	445 MM	428 MM	12 MM	35	1	LATERAL DIREITA GAVETA MENOR	387 MM	95 MM	12 MM	
13	1	DISTANCIADOR DIREITO	780 MM	370 MM	15 MM	36	1	LATERAL ESQUERDA GAVETA MENOR	387 MM	95 MM	12 MM	
14	1	DISTANCIADOR ESQUERDO	780 MM	370 MM	15 MM	37	1	FRENTE GAVETA MENOR	795 MM	100 MM	15 MM	
15	1	TAMPO GAVETEIRO	868 MM	439 MM	12 MM	38	1	COLMEIA MAIOR	754MM	60 MM	6 MM	
17	1	DIVISÓRIA CENTRAL ESQUERDA	1780 MM	448 MM	12 MM	39	4	COLMEIA MENOR	374 MM	60 MM	6 MM	
18	1	TRAVA MALEIRO	868 MM	43 MM	20 MM	41	2	SARRAFO	230 MM	50 MM	25 MM	
19	2	ACABAMENTO DO DISTANCIADOR	780 MM	30 MM	3 MM	42	2	PORTA LATERAL	2136 MM	890 MM	12 MM	
20	3	CONTRA FUNDO GAVETA	755 MM	148 MM	12 MM	44	2	LATERAL DA PORTA	2136 MM	64 MM	25 MM	
21	4	TRAVA CONTRA FUNDO	375 MM	60 MM	12 MM	45	2	TRAVA	772 MM	114 MM	15 MM	
22	3	LATERAL DIREITA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM	46	1	FUNDO TRASEIRO (FURO DO LED)	876 MM	513 MM	3 MM	
						47	2	PUXADOR	300 MM	40 MM	9 MM	

DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

KIT ACESSÓRIOS												
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO										
A	14	PARAFUSO 7,0 X40 SOB		T	10	PÉS						
B	10	PARAFUSO 6,0 60 CH		U	4	TUBO OBLONGO 420 MM						
C	10	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG NA COR		V	1	TUBO OBLONGO 860 MM						
D	28	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG		W	1	VIDRO REFLECTA						
E	8	PARAFUSO 7,0 X40 TAMPA (CABEÇA 13) NA COR		X	55	TAPA FURO ADESIVO 18 MM						
F	30	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG NA COR		Y	3	RESPIRO 35 MM						
H	12	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG NA COR		Z	96	CAVILHA 06 X 30						
I	8	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANG NA COR		B1	10	SUORTE OBLONGO PEQUENO						
K	18	TRAPÉZIO		C1	1	CANTONEIRA 4 FUROS						
L	12	PARAFUSO 3,5 X 35 CH ZINCADO		E1	42	CONJUNTO MINIFIX						
M	86	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB.6 ZINCADO		F1	18	PARAFUSO 3,5 X 25 P/ TRAPÉZIO FLANG PRETO						
O	12	MOLDADO DE SILICONE		J1	18	TAPA FURO PLÁSTICO 15 MM						
P	48	PARAFUSO 3,5 X 10 FLANG ZINCADO		K1	1	SACHÊ DE COLA						
Q	7	DISPOSITIVO ANGULAR PLÁSTICO		L1	6	ROLDANA						
R	10	PORCA CILÍNDRICA		M1	2	TRILHO ALUMÍNIO 2628 MM						
S	3	CORREDIÇA TElescópica 300 MM		N1	1	CORREDIÇA TElescópica 350 MM						
				O1	4	PARAFUSO 3,5 X 20 CH PHS						

PASSO A PASSO:

PASSO 01:

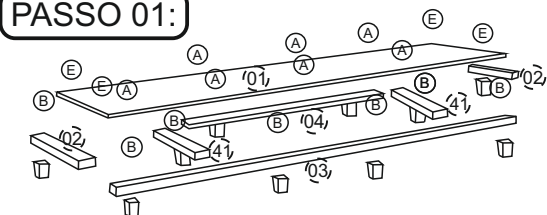


MONTAR A BASE
E O CHAPÉU

FURAÇÃO P/ FIXAR A BASE

FURAÇÃO P/ FIXAR O PÉ

USAR O FURO 10 MM
COM O PARAFUSO 13 (E)
PARA O ALINHAMENTO
DA PEÇA (02) COM A BASE


PASSO 02:

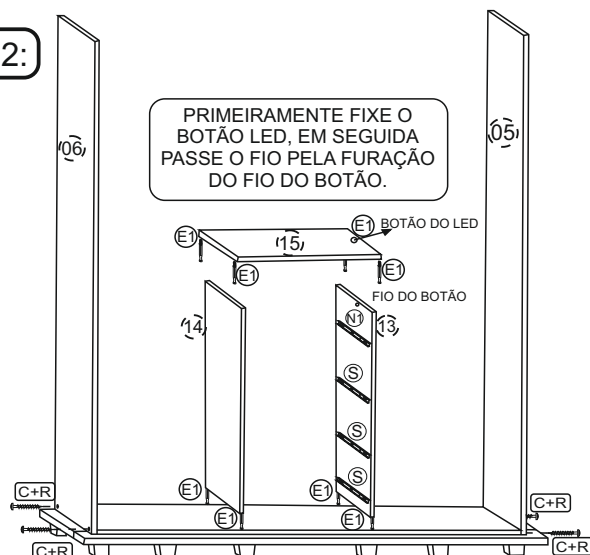


PRIMEIRAMENTE FIXE O
BOTÃO LED. EM SEGUIDA
PASSE O FIO PELA FURAÇÃO
DO FIO DO BOTÃO.

BOTÃO DO LED
FIO DO BOTÃO

PASSO 04:

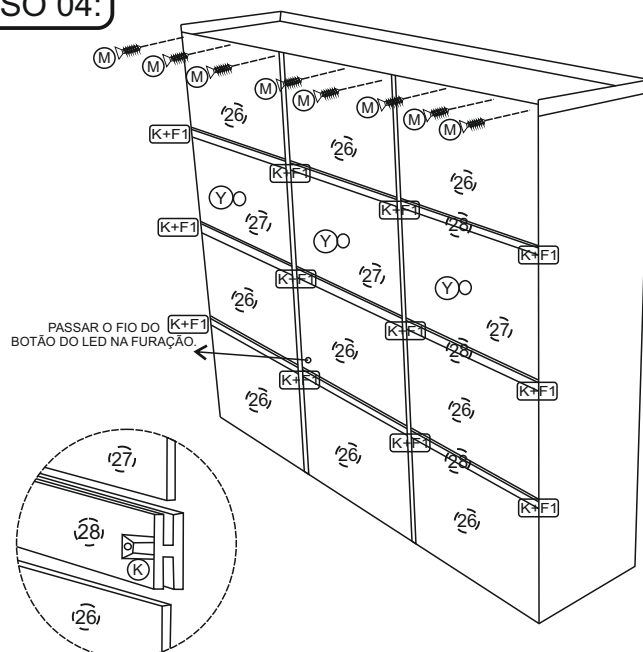


PASSAR O FIO DO
BOTÃO DO LED NA FURAÇÃO.

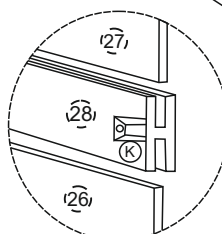


DETALHE PINASO

PASSO 03:

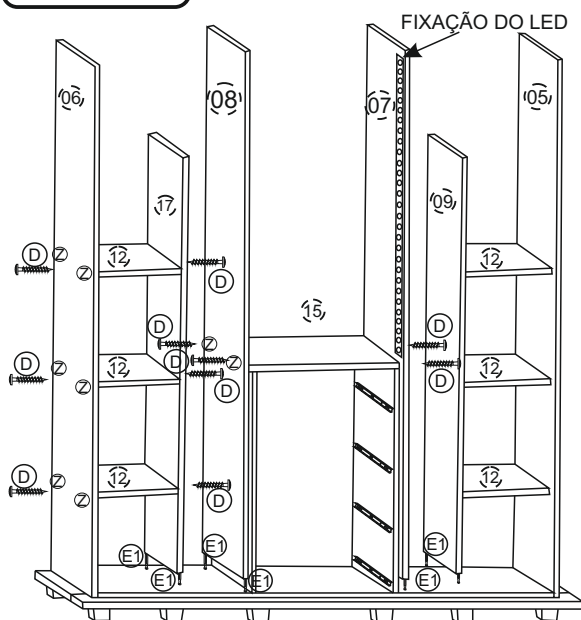


FIXAÇÃO DO LED

PASSO 05:

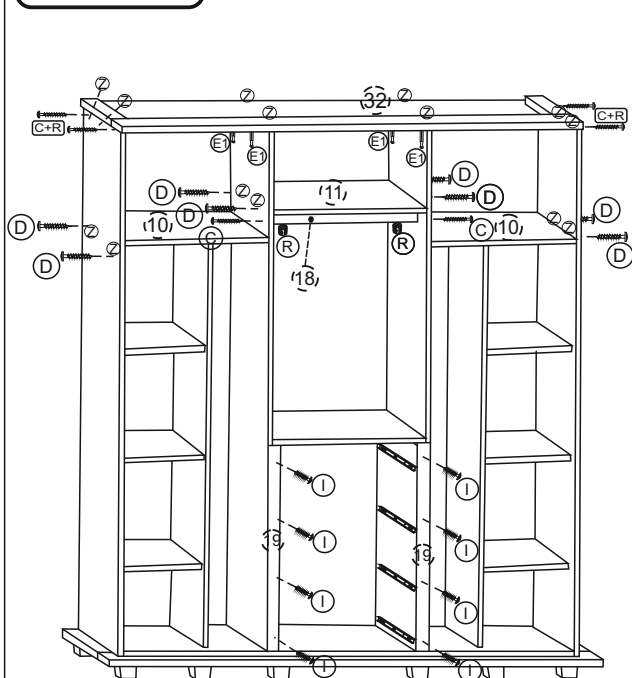

PASSO 06:

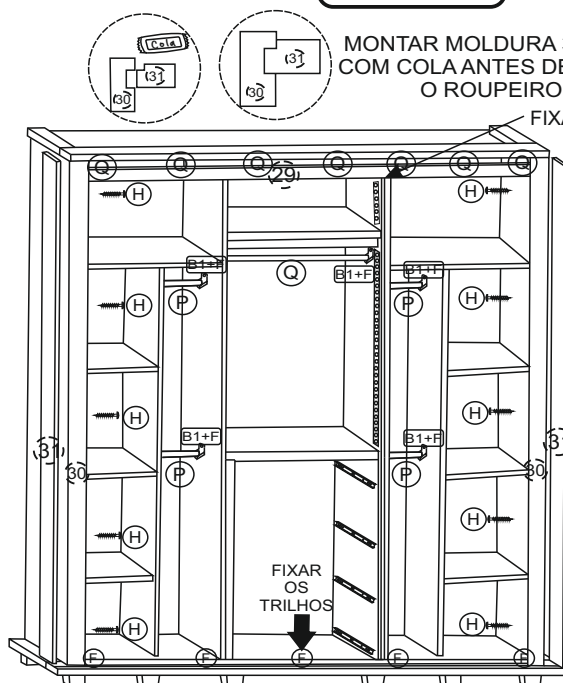

MONTAR MOLDURA 30 E 31
COM COLA ANTES DE FIXAR
O ROUPEIRO


FIXAÇÃO DO LED

PARA O PASSAMENTO DO
FIO LED VOCÊ DEVERÁ
PASSAR O FIO PELO BURACO
NO TAMPO, E PASSAR ELE
POR TRÁS DO ROUPEIRO.



FIXAR OS
TRILHOS

DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS

PASSO 01:


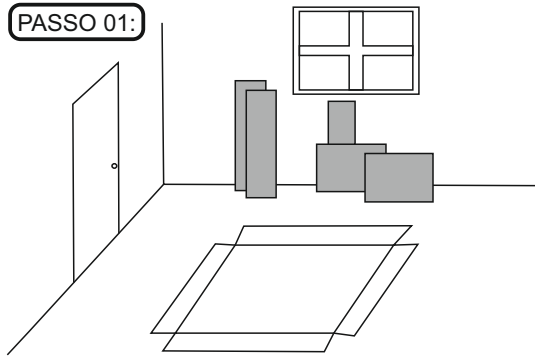


ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM.
UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO.
SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS
PEÇAS DE MODO PRÁTICO.

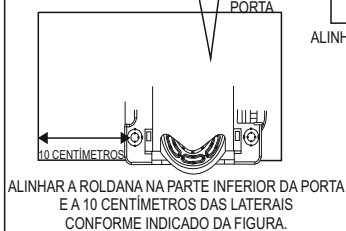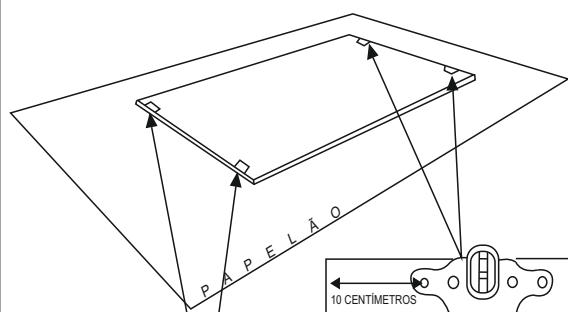


ALINHAR A GUIA NA PARTE SUPERIOR DA PORTA
E A 10 CENTÍMETROS DAS LATERAIS
CONFORME INDICADO NA FIGURA.


PASSO 02:

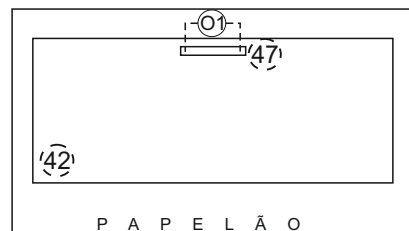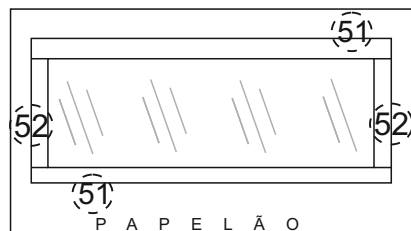


FIXAR OS PUXADORES COM
PARAFUSOS 3,5 X 20 (O1).

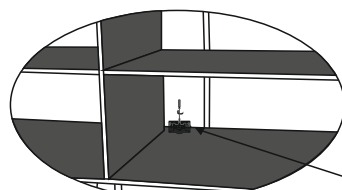

VISTA INTERNA DO ROUPEIRO.
FAÇA A REGULAGEM DAS PORTAS
PELA PARTE INTERNA DO ROUPEIRO.

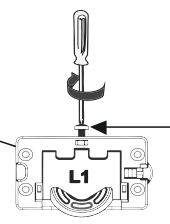



PARAFUSO CENTRAL
PARA REGULAGEM DE
ALINHAMENTO DAS PORTAS.

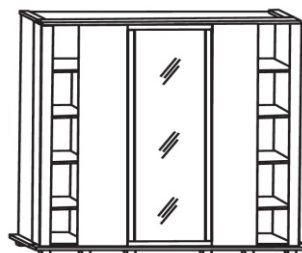

APÓS AS PORTAS
SEREM ENCAIXADAS
NO ROUPEIRO UTILIZE O
PARAFUSO CENTRAL DAS
ROLDANA PARA O
PERFEITO ACABAMENTO.


DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA

GAVETA MENOR

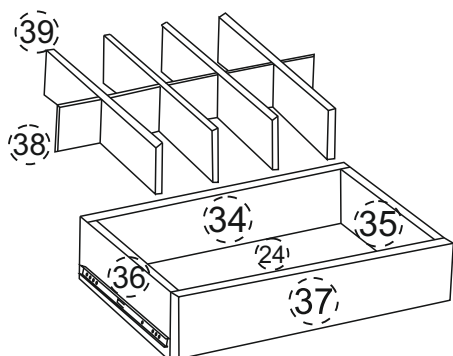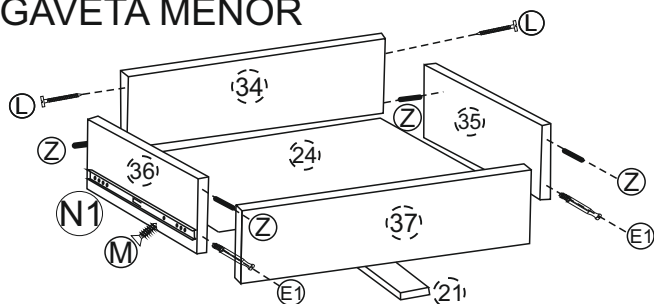


GAVETA INTERIOR

GAVETA MAIOR

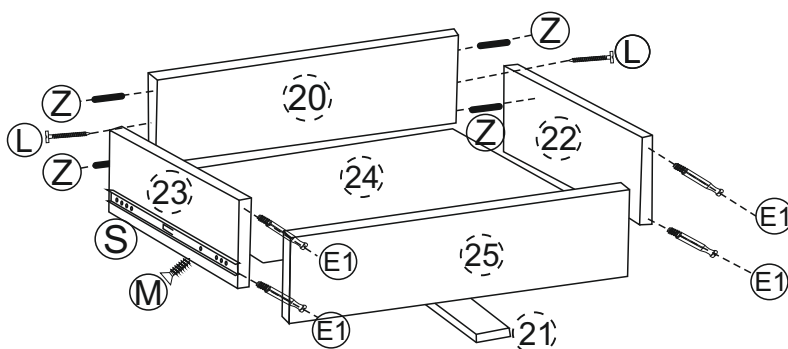

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

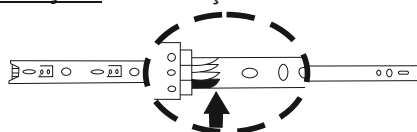

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

FUNDO GAVETA

