
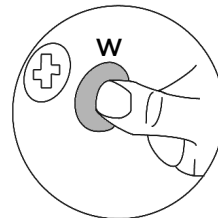



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

W		30
X		02
Y		01


Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

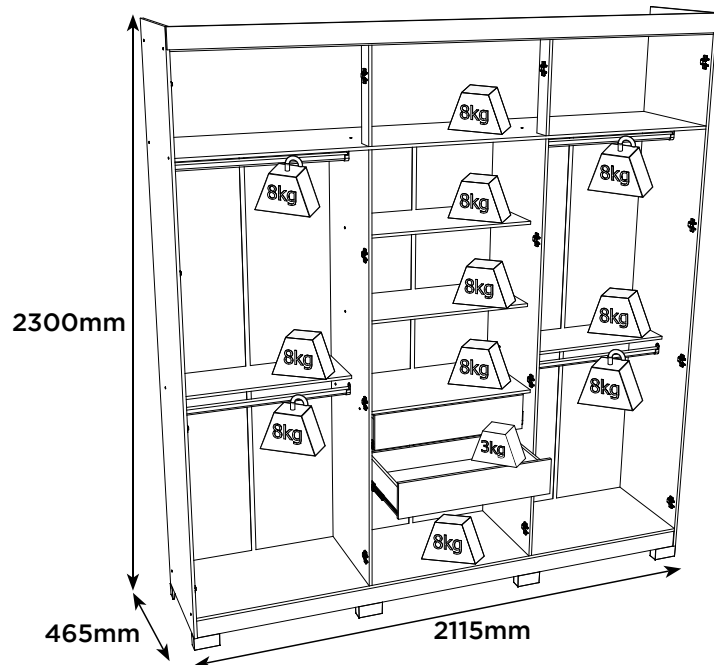

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

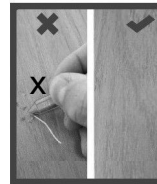

PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT

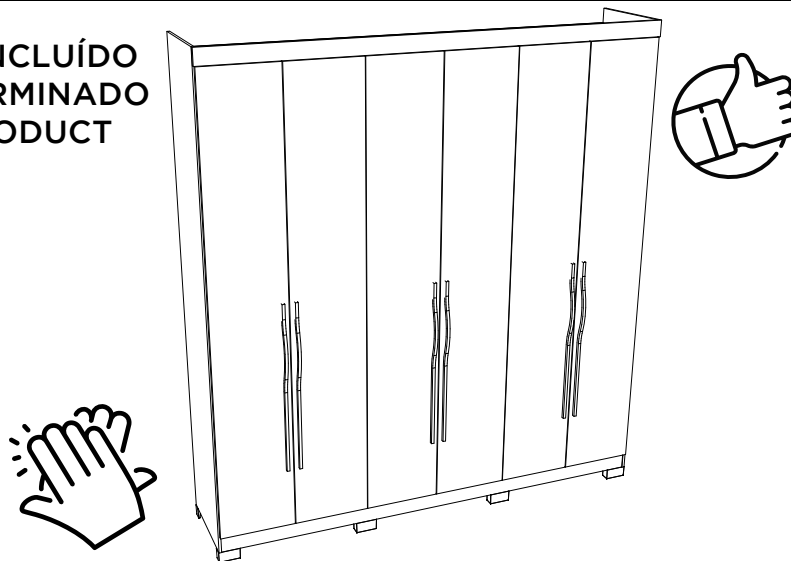**HENN**

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

ITM/D346-

**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ROUPEIRO DOMINIC 06 PORTAS 02 GAVETAS |
ARMARIO DOMINIC CON 6 PUERTAS Y 2 CAJONES | DOMINIC WARDROBE WITH 6 DOORS AND 2 DRAWERS

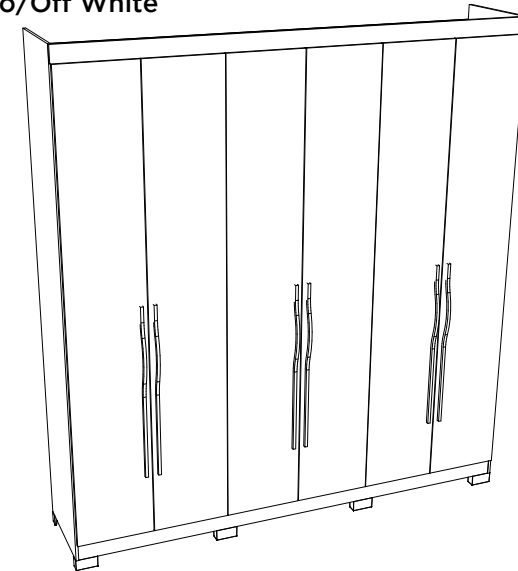D346-214 Cinamomo**D346-221 Cinamomo/Off White****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.







ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x32  Parafuso 3,5x40mm CHT.	B x16  Parafuso 4,0x22mm MET FLA.	C x30  Parafuso 3,5x22mm FLA.	D x176  Parafuso 3,5x12mm CHT.
E x4  Parafuso 3,0x16mm CHT.	F x76  Cavilha Plástica 5x25mm	G x4  Prego 12x12mm Anelado	H x166  Prego 10x10mm
I x55  Fixador de Fundo	J x18  Cantoneira Plástica 20x20mm	K x4  Cantoneira Suporte triangular	L x16  Porca Sextavada
M x8  Suporte Cabideiro Oblongo	N x8  Distanciador de Corrediça	O x2 Pares  Corrediça Telescópica 300x30mm	P x8  Pé "U" 50x40x100mm
Q x24  Calço Metal 5mm	R x24  Dobradiça Metal 26mm	S x6  Puxador Ceará 795mm	T x4  Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 681mm
U x3  Perfil "H" 1735mm	V x1  Sachê de Cola	W x30  Adesivo Tapa Parafuso 10mm	X x2  Giz de Correção
Y x1  Etiqueta Resinada Henn			

OPÇÃO DO KIT ESPELHO



O914-64 - Kit Espelho 850x220x2mm com 2 unidades

Esse Kit Espelho é opcional e é vendido separadamente.


Este juego de espejos es opcional y se vende por separado.

This Mirror Kit is optional and sold separately.

Siga todas as informações

Siga todas las informaciones

Follow all the information

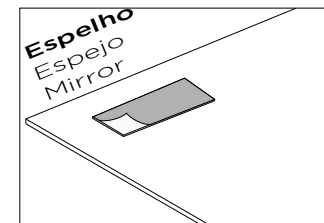

Limpar as portas com um pano seco antes de colocar os espelhos
Limpiar las puertas con un paño seco Antes de colocar los espejos
Clean the doors with a dry cloth Before placing the mirrors

Atenção:
Destacar todas as películas da fita dupla face antes de fixar o espelho na porta. Isto se faz necessário para garantir a segurança, e a qualidade da colagem.


Atención:
Destacar todas las películas de la cinta doble cara Antes de fijar el espejo en la puerta. Esto se hace Necesario para garantizar la seguridad, y la Calidad del collage.

Attention:
Highlight all films on double-sided tape Before securing the mirror to the door. This is done Necessary to ensure safety, and the Quality of the collage.

Atenção:
As portas onde serão fixados os espelhos devem estar limpas e isentas de umidade, poeira ou qualquer tipo de sujeira. Aplicar uma pressão de 1,5kg por cm² após colocação do espelho na porta. A temperatura ideal para a aplicação dos espelhos é entre 10° C e 40°C, quando a temperatura for inferior a 10°C aquecer a fita dupla face do espelho com secador de cabelo, aquecedor ou algum outro aparelho de aquecimento.

Atención:
Las puertas donde se fijarán los espejos deben Limpias y exentas de humedad, polvo o Cualquier tipo de suciedad. Aplicar una presión de 1,5 kg por cm² después de colocar el espejo en Puerta. La temperatura ideal para la aplicación de los Los espejos son entre 10° C y 40°C, cuando la Temperatura es inferior a 10°C calentar la cinta Doble cara del espejo con secador de pelo, Calentador o algún otro aparato de calefacción.


Attention:
The doors on which the mirrors Clean and free from moisture, dust or Any kind of dirt. Apply a pressure of 1.5kg per cm² after placing the mirror in the door. The ideal temperature for the application of Mirrors is between 10 ° C and 40 ° C, when Temperature is below 10 ° C heat the tape Double-sided mirror with hair dryer, Heater or some other heating appliance.

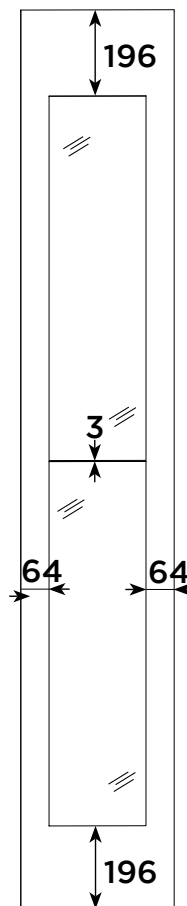

Medidas em mm

Medidas en mm

Measurements in mm

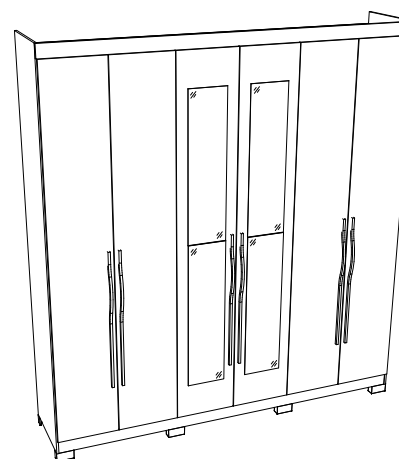




PEÇAS REQUERIDAS

23	PORTA	x6
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		30
D		48
R		24
S		06



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

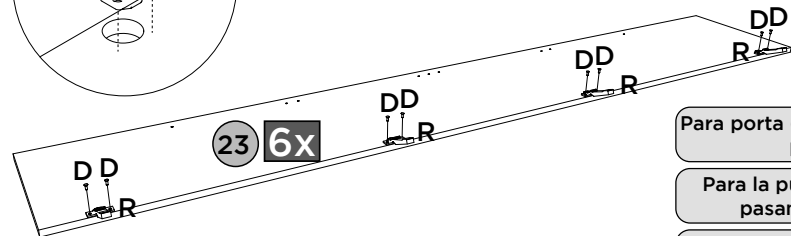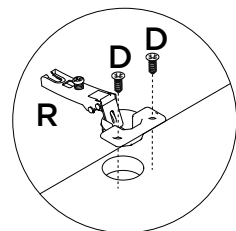



Para porta (23): fazer furação passante para puxador (S)

Para la puerta (23): hacer agujeros pasantes para la manija (S)

For door (23): make through holes for handle (S)

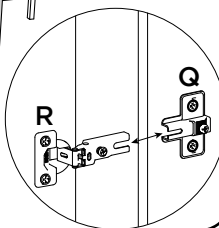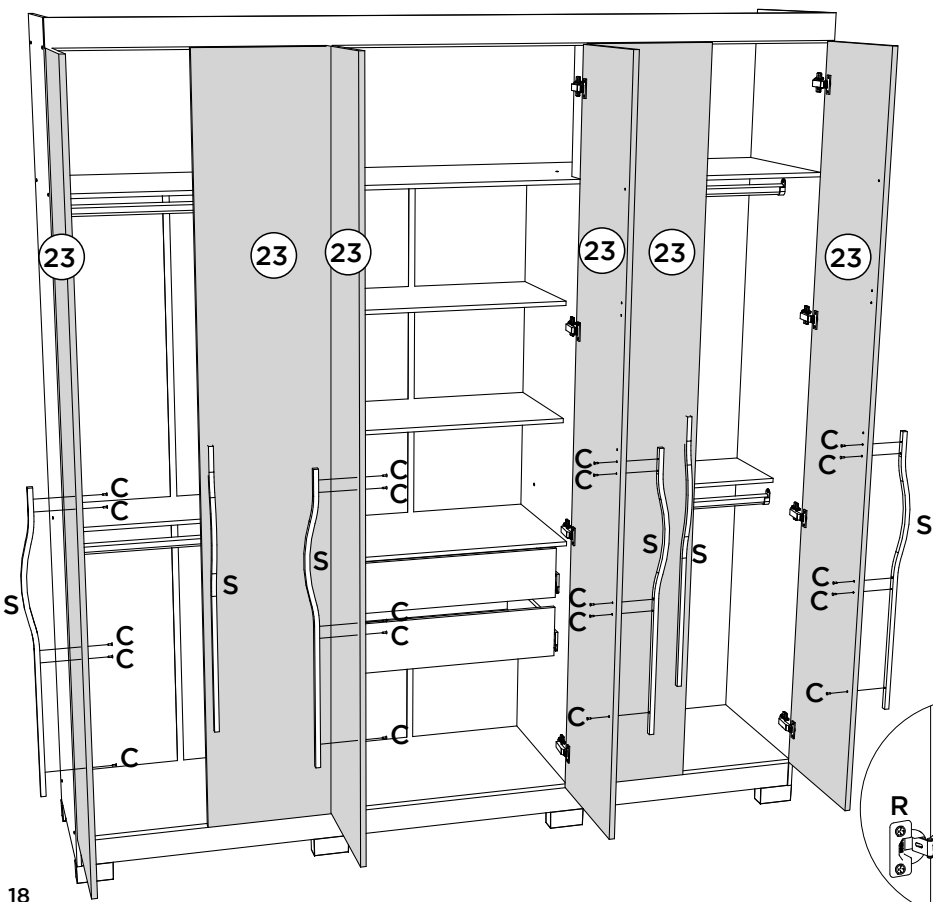

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS



LISTA DE PEÇAS LISTA DE PIEZAS LIST OF PIECES						
Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	2/3	1	RODAPÉ FRONTAL FALDÓN DELANTERO FRONT SKIRTING	2091	73	12
2	1/3	2	TRAVESSA DO RODAPÉ ZÓCALO TRAVESAÑO BASEBOARD CROSSBOARD	415	73	12
3	2/3	1	RODAPÉ TRASEIRO ZÓCALO TRASERO REAR BASEBOARD	2091	73	12
4=11=14	1/3	1	TAMPO BASE TABLETA BASE BASE TABLET	2091	445	12
5	2/3	1	DIVISÃO ESQUERDA DIVISIÓN IZQUIERDA LEFT DIVISION	1723	445	12
6	1/3	1	TAMPO DAS GAVETAS TAPAS DE CAJONES DRAWER TOPS	689	400	12
7	1/3	2	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	689	350	12
8	2/3	1	DIVISÃO DIREITA DIVISIÓN DERECHA RIGHT DIVISION	1723	445	12
9=13	1/3	1	PRATELEIRA DO CALCEIRO ESTANTE DEL ZAPATERO SHOE MAKER'S SHELF	689	250	12
10	2/3	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDO LEFT BACK	2250	445	12
11=4=14	1/3	1	TAMPO BASE TABLETA BASE BASE TABLET	2091	445	12
12	1/3	2	RIPA DO MALEIRO LISTÓN DEL MALETERO TRUNK SLAT	350	73	12
13=9	1/3	1	PRATELEIRA DO CALCEIRO ESTANTE DEL ZAPATERO SHOE MAKER'S SHELF	689	250	12
14=4=11	1/3	1	TAMPO BASE TABLETA BASE BASE TABLET	2091	445	12
15	2/3	1	LATERAL DIREITA DERECHO LATERAL RIGHT BACK	2250	445	12
16	2/3	1	CHAPÉU SOMBRERO HAT	2113	73	15
17	2/3	1	FUNDO SUPERIOR FONDO SUPERIOR TOP FUND	2110	368	3
18	2/3	6	FUNDO FONDO BOTTOM	1740	348	3
19	1/3	2	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN DRAWER FRONT	631	145	12
20	1/3	4	LADO DE GAVETA LADO DEL CAJÓN DRAWER SIDE	350	110	12
21	1/3	2	FUNDO DE GAVETA RECORTADO FONDO DE CAJÓN RECORTADO CUT-OUT DRAWER BOTTOM	601	361	3
22	1/3	2	RIPA DE TRÁS TIRA TRASERA BACK STRIP	614	110	12
23	3/3	6	PORTA PUERTA DOOR	2095	348	15

MONTAGEM 9 MONTAJE 9 ASSEMBLY 9						
PEÇAS REQUERIDAS			ACESSÓRIOS REQUERIDOS			FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
19	FRENTE DE GAVETA	x2	D		20	
20	LADO DE GAVETA	x4	E		04	
21	FUNDO DE GAVETA RECORTADO	x2	G		04	
22	RIPA DE TRÁS	x2	J		04	
			K		04	

1º
2X

2º
2X







3º
2X

4º
2X





ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		08
O		04
T		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

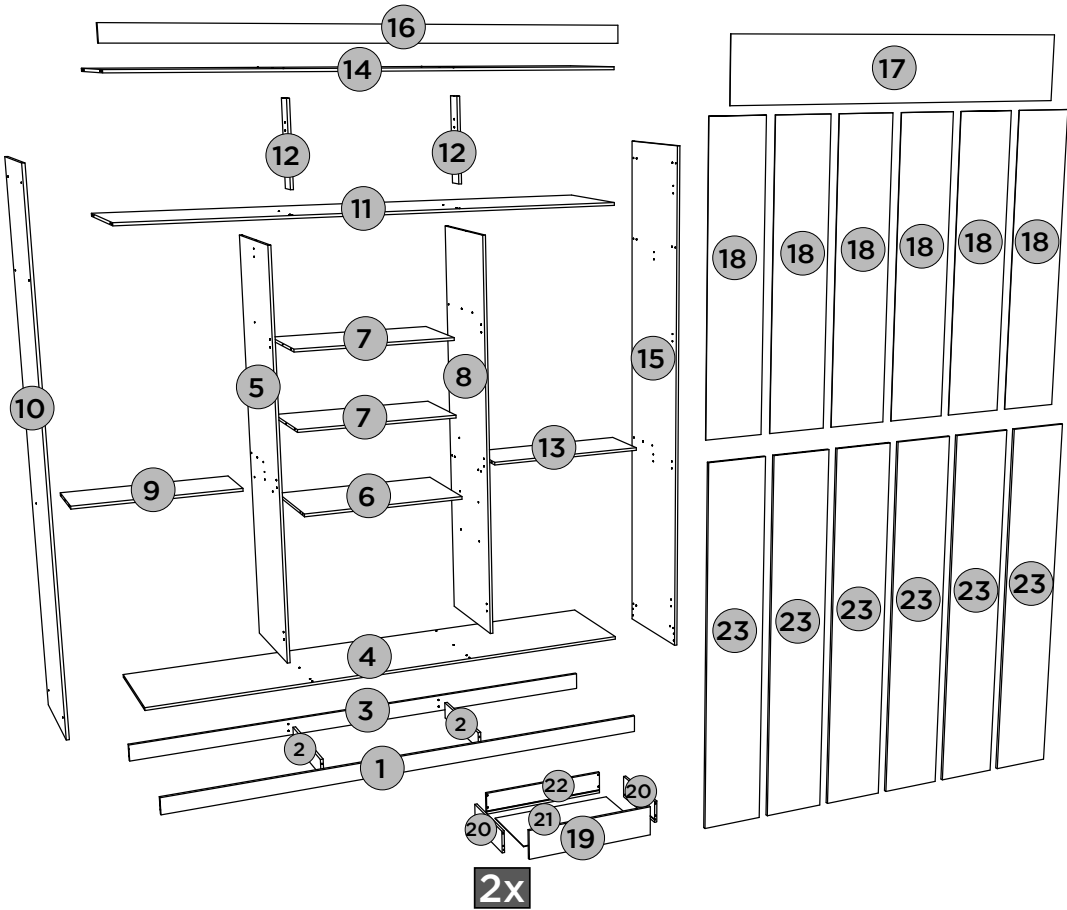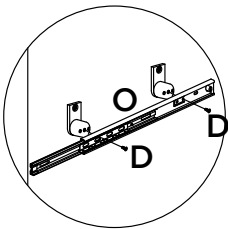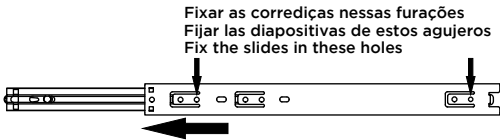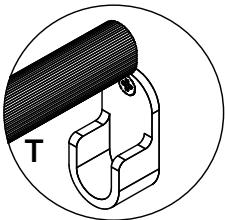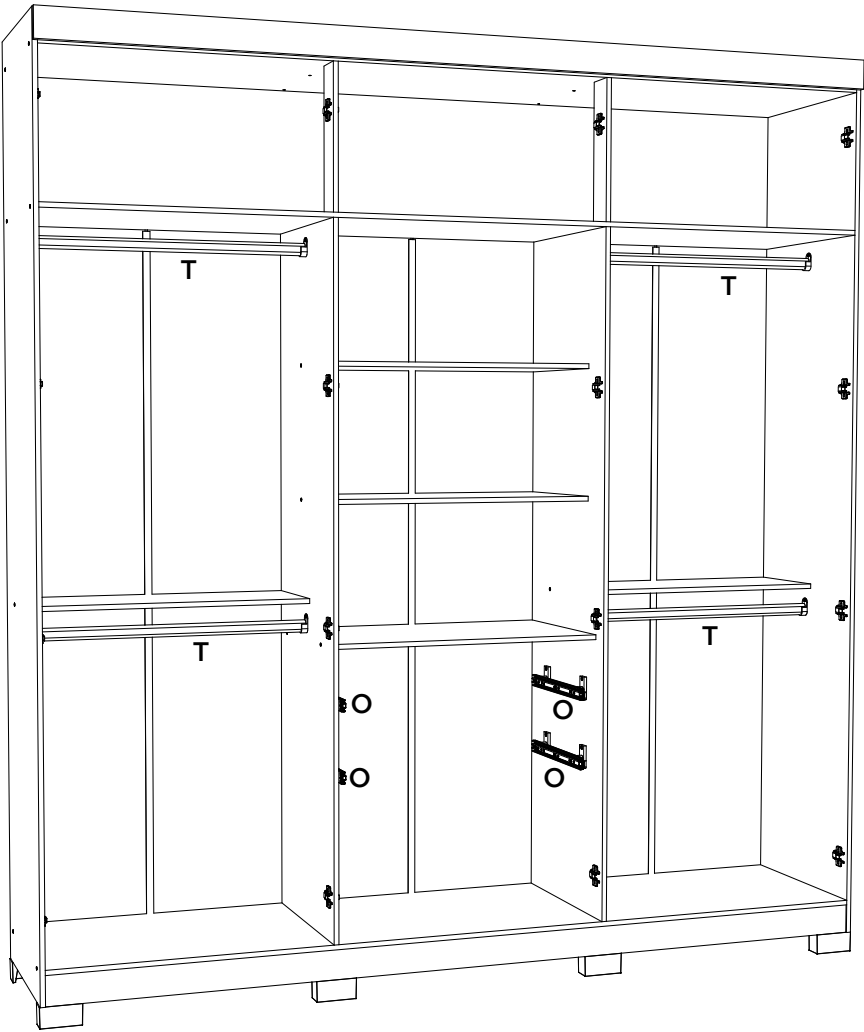

REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA MONTAJE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

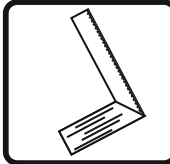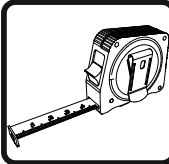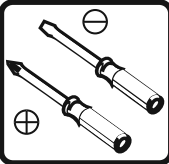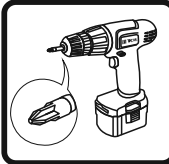

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/D346-





PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
4	TAMPO BASE	x3
12	RIPA DO MALEIRO	x2
20	LADO DE GAVETA	x4

B		04
F		48
L		04
Q		04
V		

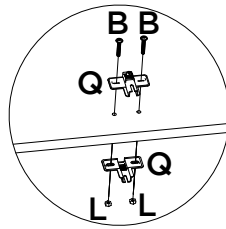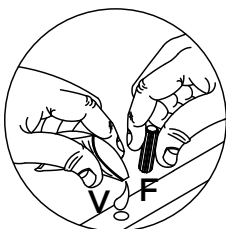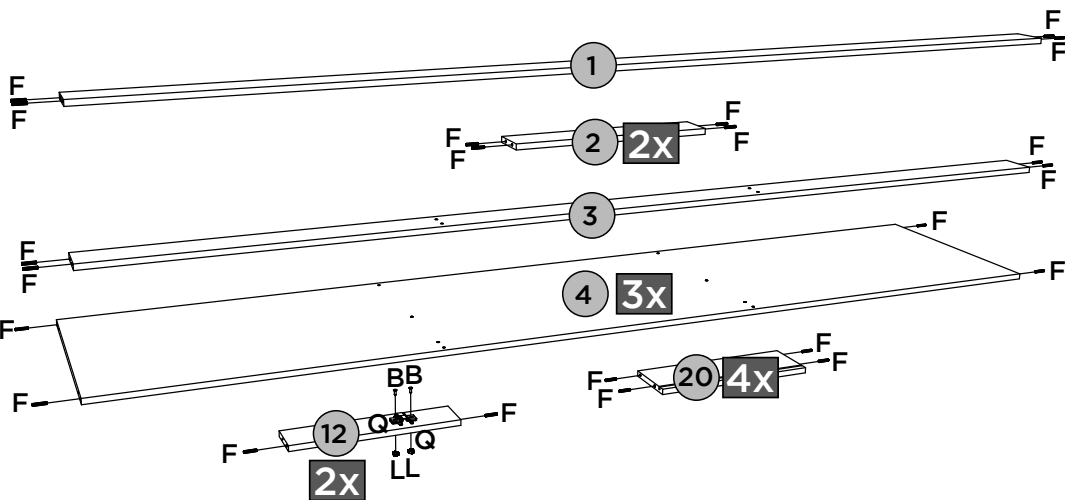

MONTAGEM 7 | MONTAJE 7 | ASSEMBLY 7

ITM/D346-





PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

16	CHAPÉU	x1
17	FUNDO SUPERIOR	x1
18	FUNDO	x6

D		08
H		166
I		55
J		04
U		03

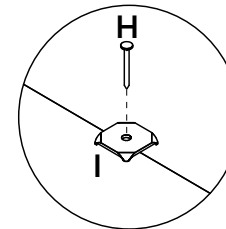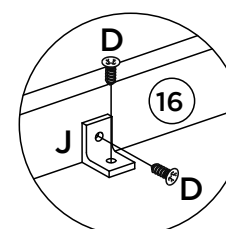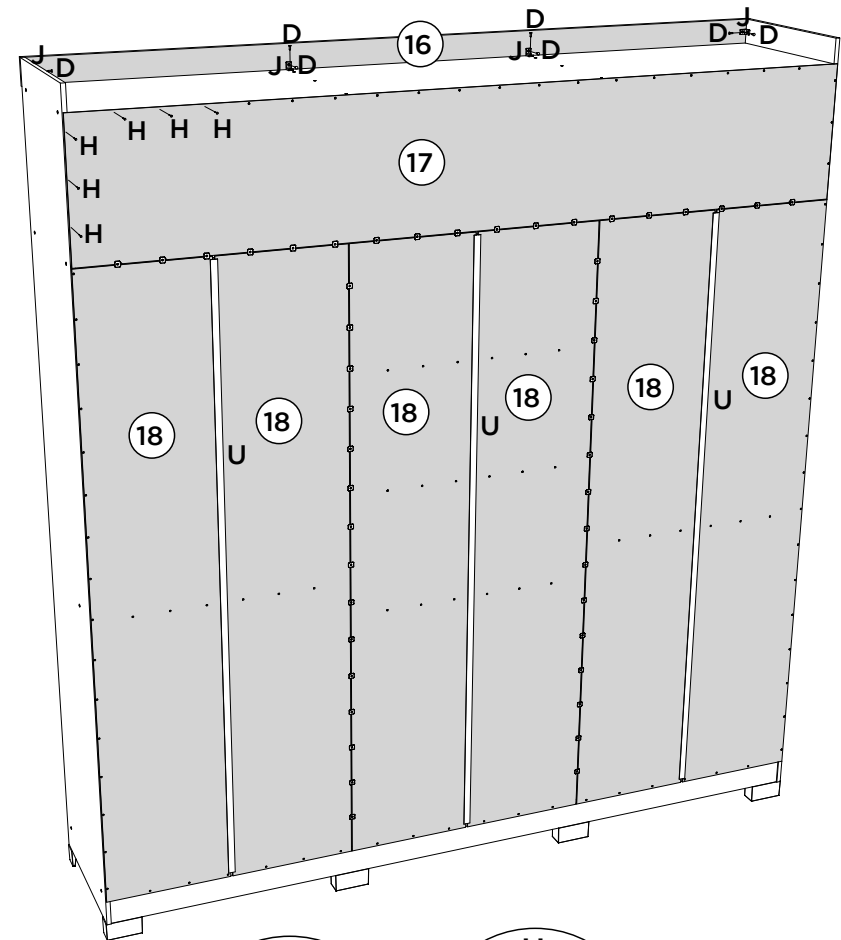


PEÇAS REQUERIDAS

13	PRATELEIRA DO CALCEIRO	x1
14	TAMPO BASE	x1
15	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		12
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS






PEÇAS REQUERIDAS

5	DIVISÃO ESQUERDA	x1
8	DIVISÃO DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		12
D		24
F		08
L		12
M		04
N		08
Q		12
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

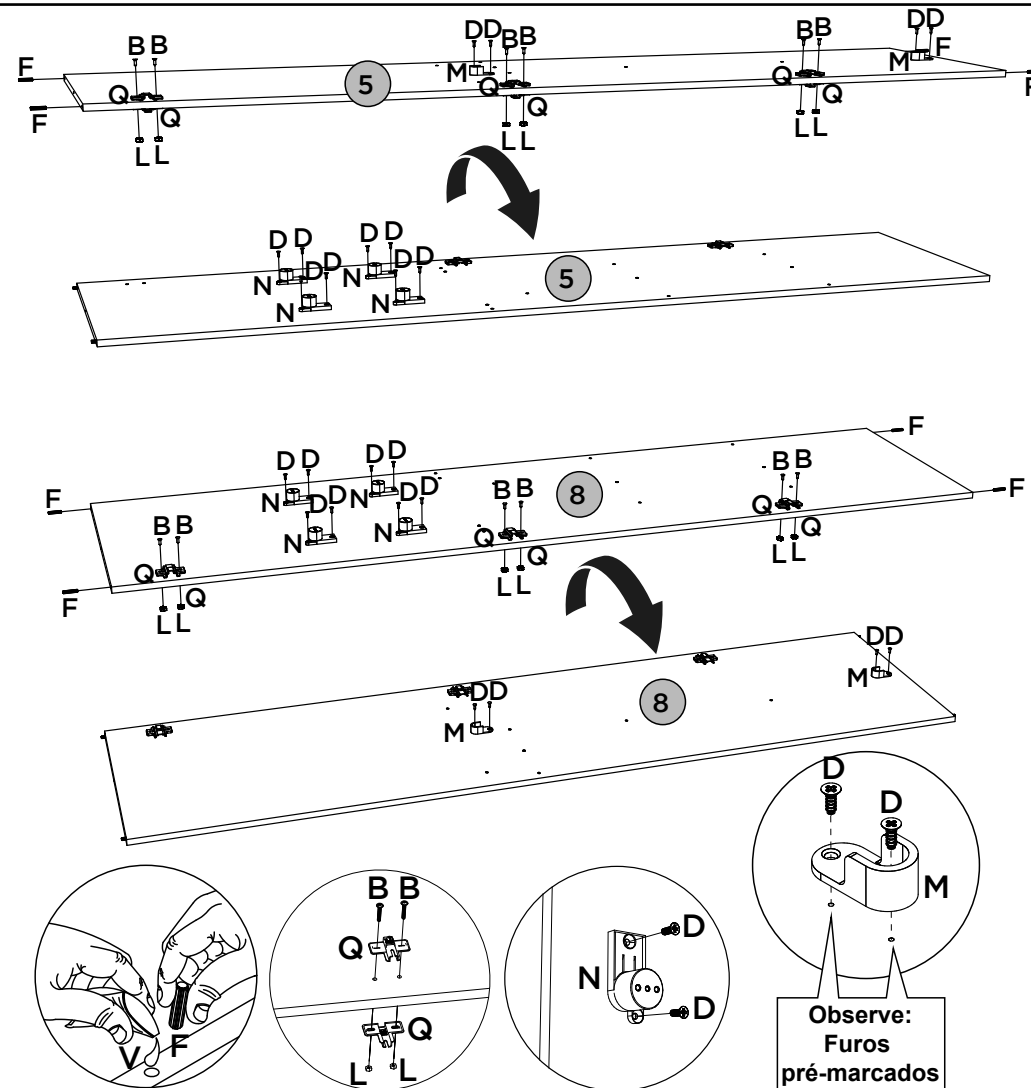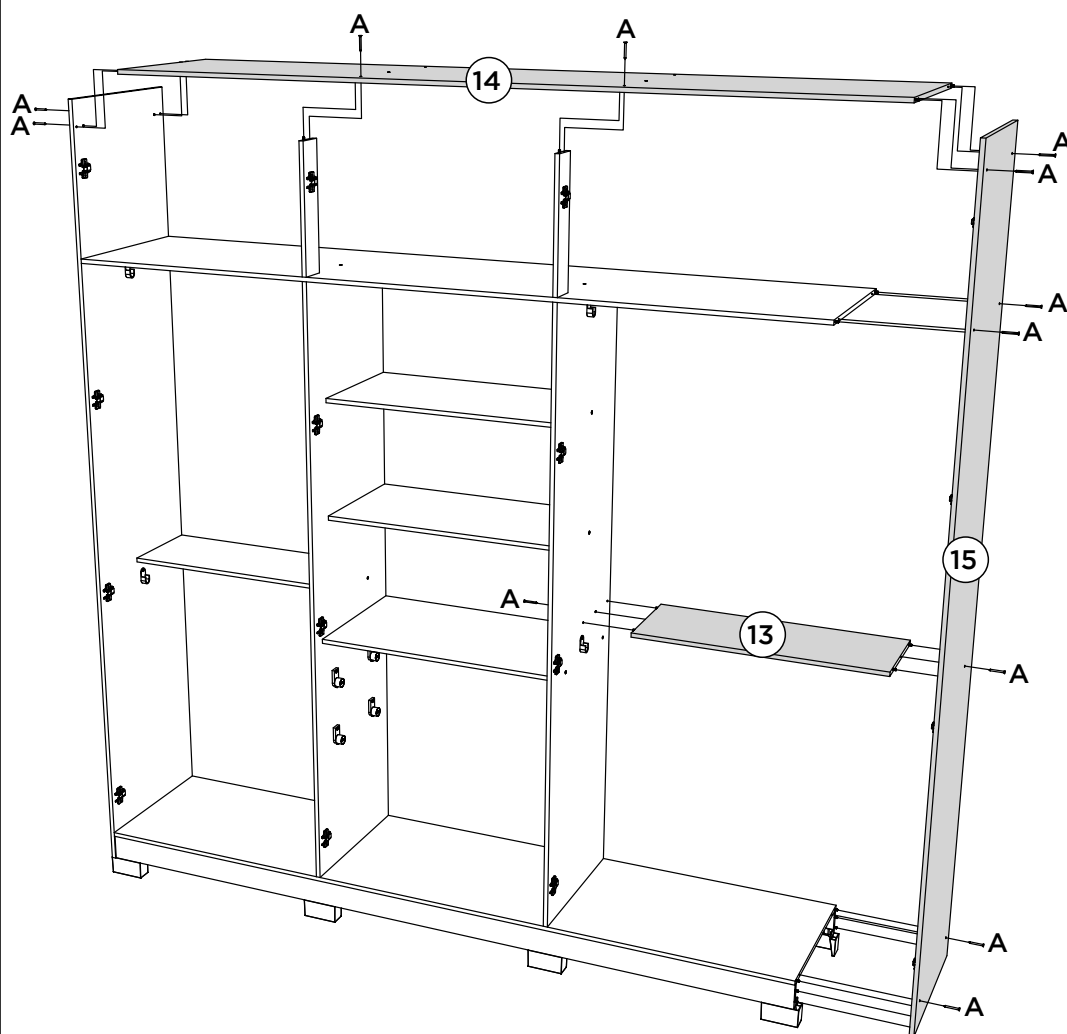

PRÉ MONTAGEM

PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/D346-





PEÇAS REQUERIDAS

6	TAMPO DAS GAVETAS	x1
7	PRATELEIRA	x2
9=13	PRATELEIRA DO CALCEIRO	x2
10	LATERAL ESQUERDA	x1
15	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		24
F		20
M		04
Q		08
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

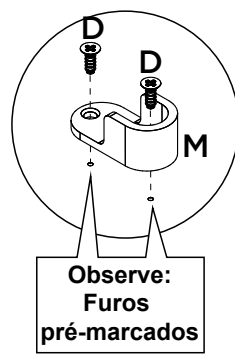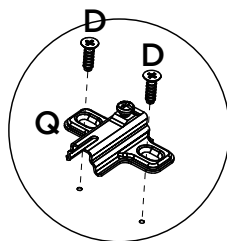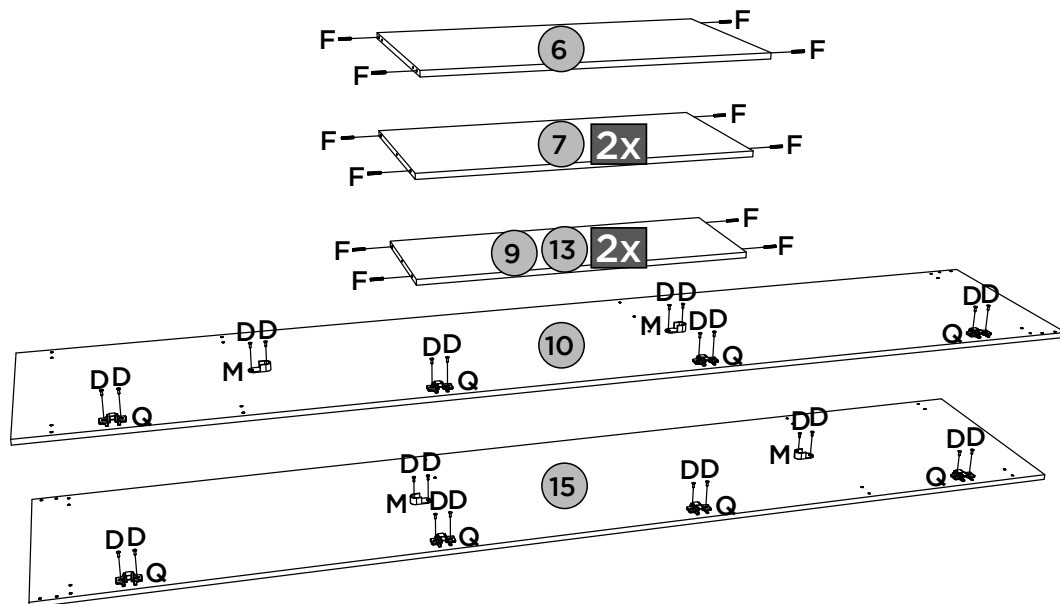

MONTAGEM 5

MONTAJE 5 | ASSEMBLY 5

ITM/D346-



PEÇAS REQUERIDAS

11	TAMPO BASE	x1
12	RIPA DO MALEIRO	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		06
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

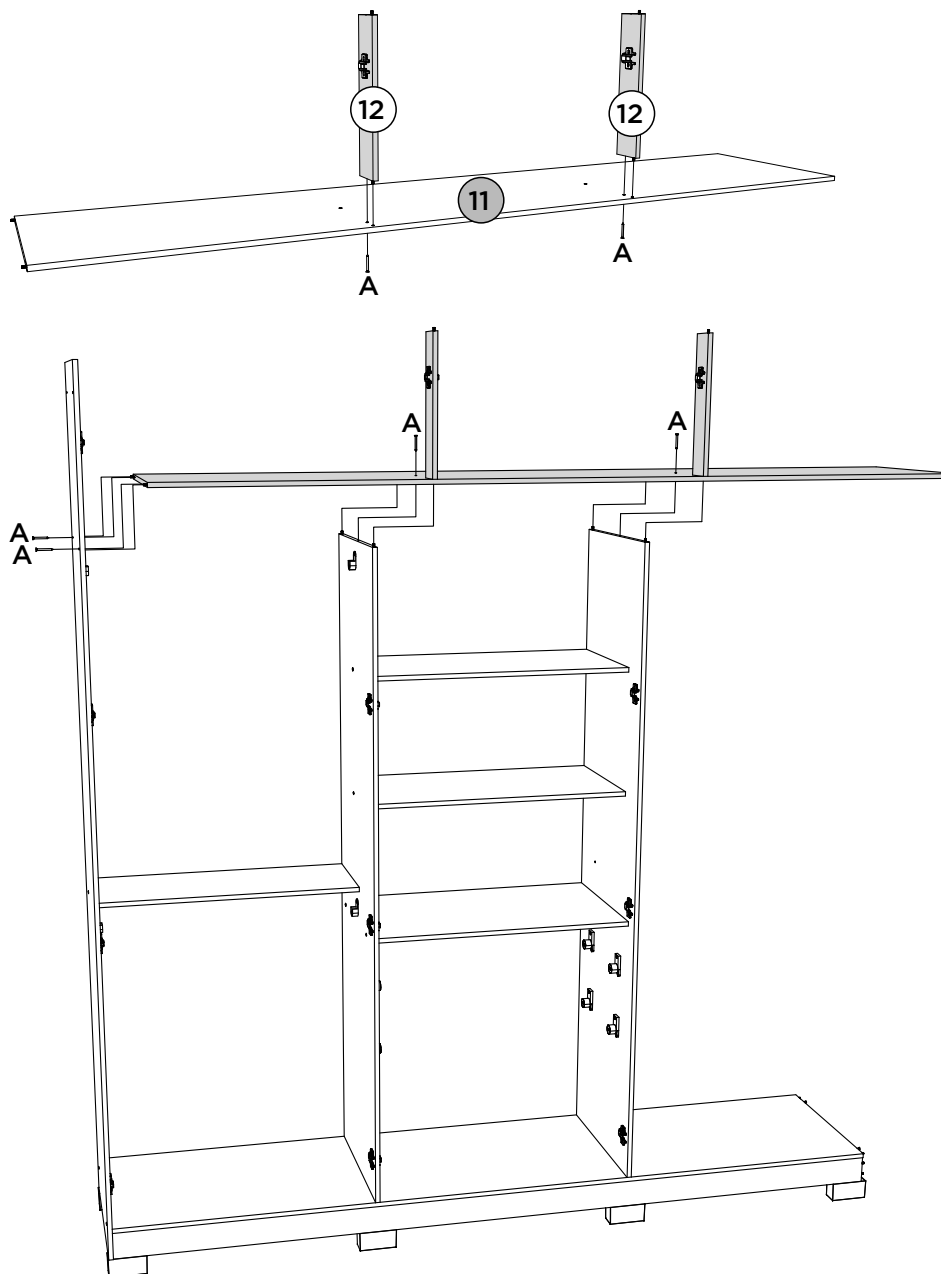


PEÇAS REQUERIDAS

9	PRATELEIRA DO CALCEIRO	x1
10	LATERAL ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
D		24
P		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

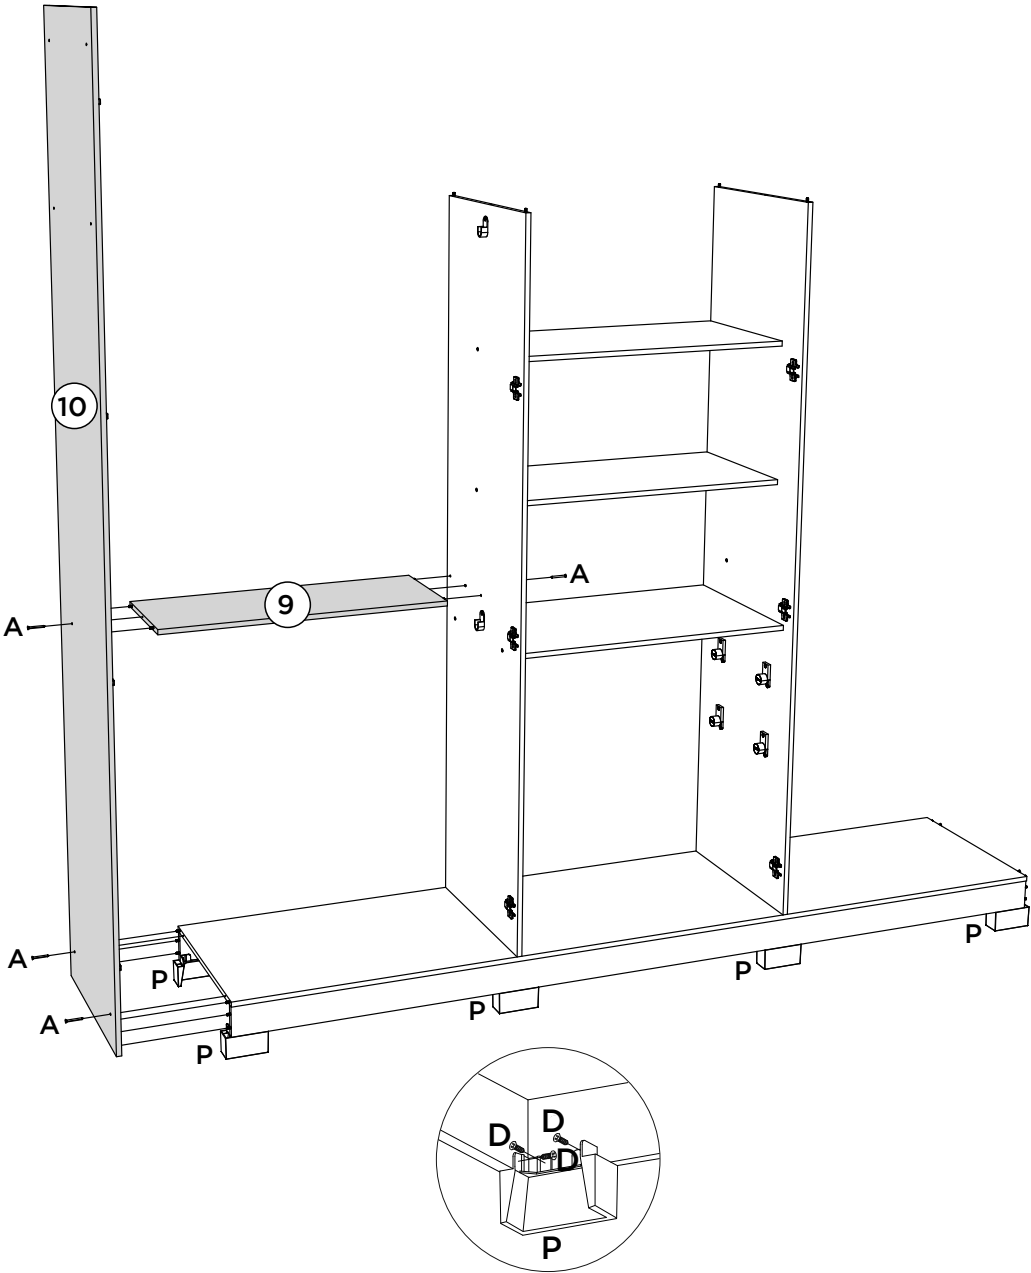


PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		08
J		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

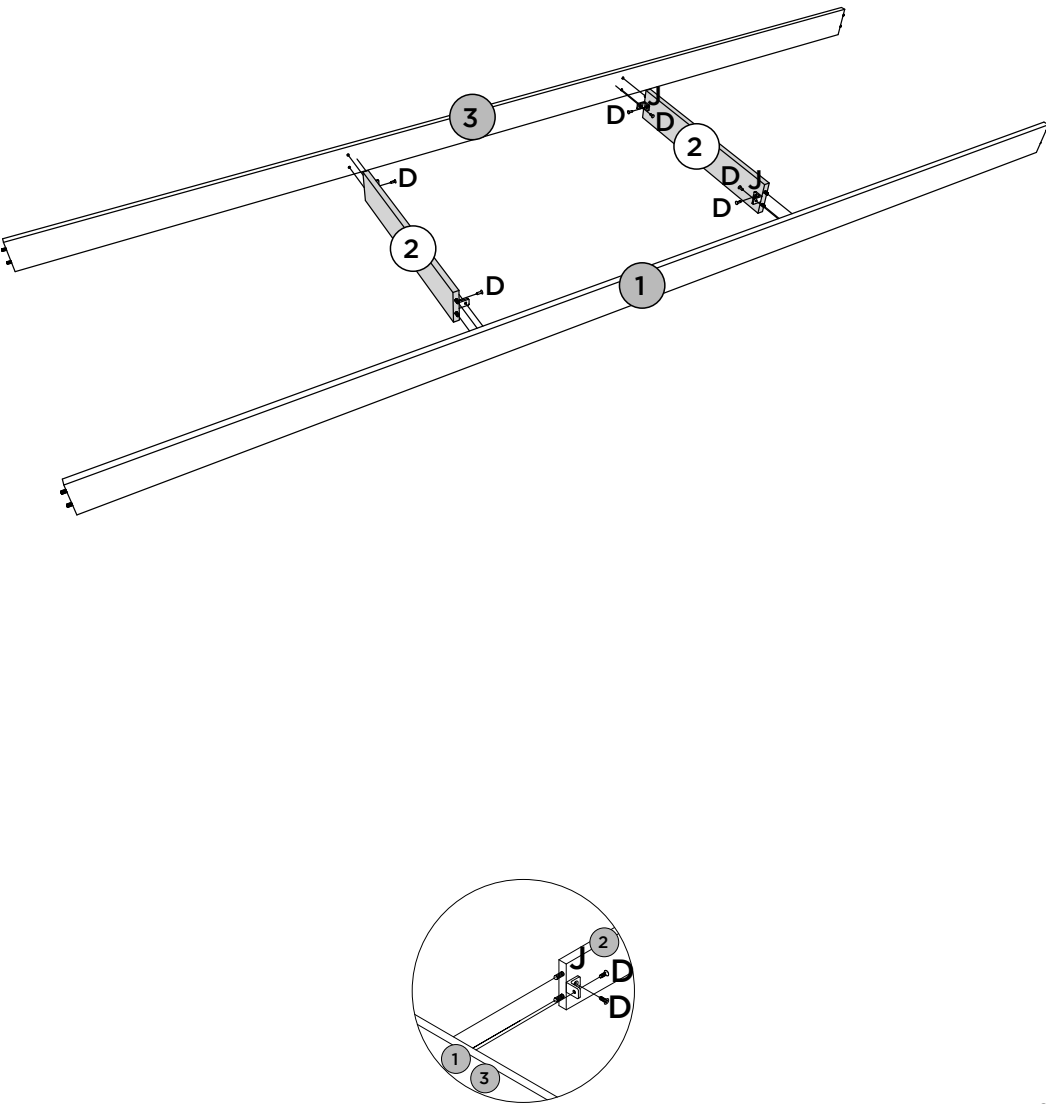



PEÇAS REQUERIDAS

4	TAMPO BASE	x1
5	DIVISÃO ESQUERDA	x1
6	TAMPO DAS GAVETAS	x1
7	PRATELEIRA	x2
8	DIVISÃO DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		10
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

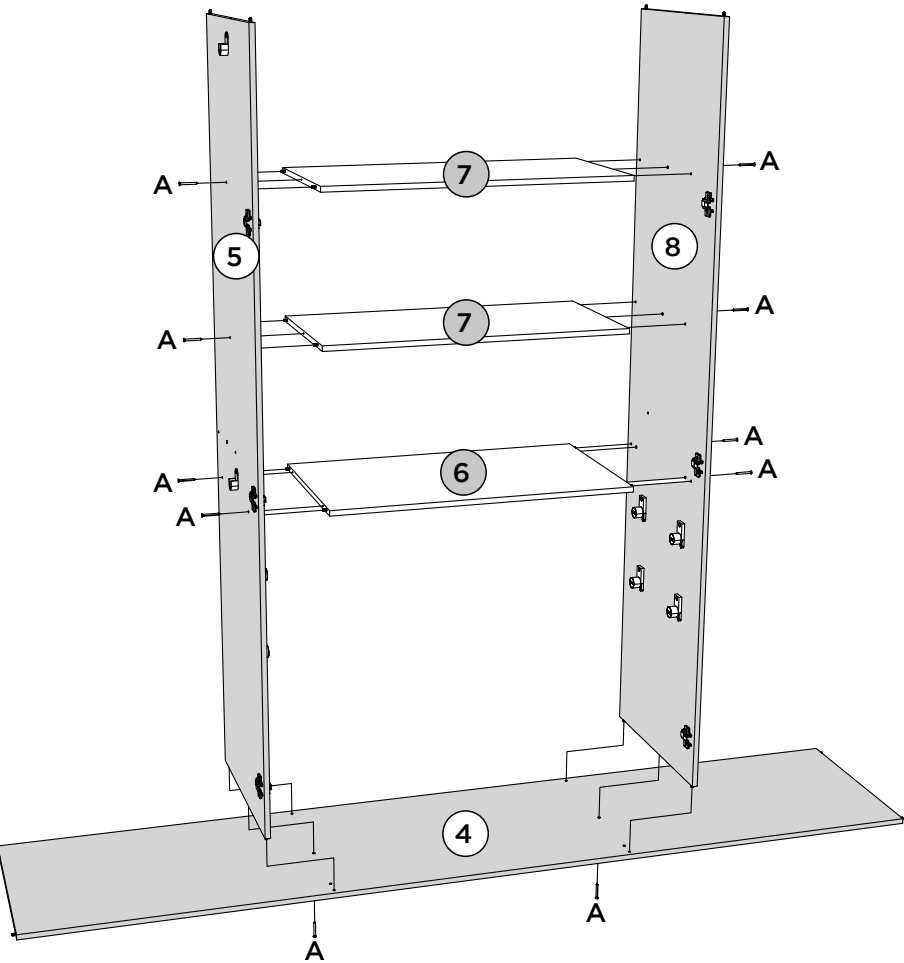

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		12
J		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

