

Pronto! Seu Banco está Montado.



Conhecendo um pouco mais sobre o produto

Por ser um produto rústico produzido 100% de madeira, pode possuir nós, reveses e diferenças na tonalidade de cor das peças, isso é normal e atesta a autenticidade da madeira natural. Como outras madeiras, o eucalipto também reage às condições de uso e clima, e por isso necessita de alguns cuidados para sua conservação. Alterações bruscas de clima ou longas exposições às condições severas de calor, frio, clima seco ou chuvas podem ocasionar desequilíbrios no comportamento da madeira, ocasionando pequenas fissuras, estas fissuras são normais e tendem diminuir com o restabelecimento das condições normais do clima. Para aumentar a vida útil de seu produto recomendamos armazená-los, sempre que possível recolha para áreas cobertas ou fechadas.



PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

MANUAL DE MONTAGEM



Banco Rustico Jardim Gourmet REF.: 8012B - 2026/1



Parabéns por adquirir um móvel com toda naturalidade e rusticidade da madeira



Montagem 2 pessoas




Tempo: 20 minutos

Importante!


- 1 - Monte todos os itens com atenção.
- 2 - Monte seu produto em uma superfície limpa e plana. Para não danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o chão.
- 3 - Aperte bem os parafusos.
- 4 - Verifique periodicamente para que as partes não estejam soltas. Nestes casos precisam ser reapertados.

KIT MONTAGEM / FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	 Allen 1/4x35mm	24
B	 Phillips 4,5x40mm	4
C	 Chave Zeta	1

LISTA DE PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Pés	4
2	Base Lateral Grande	2
3	Base Lateral Pequena	2
4	Assento	1




Utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm)


1 Passo Paso Step

Ferramentas
Herramientas/ Tools

Peças
piezas/ parts




Alinhar o Pé (1) com a Base Lateral Grande (2) e aparafusar o parafuso Allen (A), repetir o processo em ambos os lados e no outro Pé (1).
Ressaltamos que deve-se montar primeiro essa Base Lateral Grande (2), após feito essa parte alinhar a Base Lateral Pequena (3) e aparafusar com os mesmos parafusos Allen (A).
Repetir isso no outro Pé.

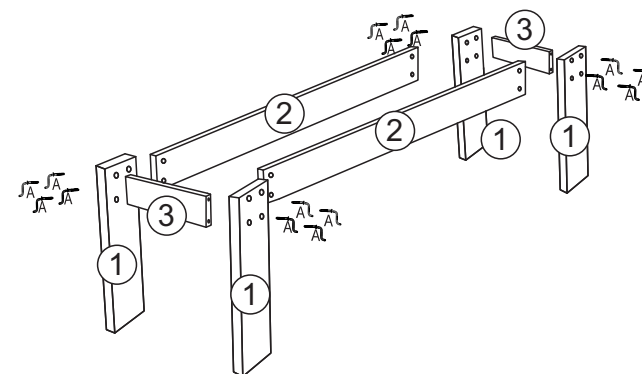



2 Passo Paso Step

Ferramentas
Herramientas/ Tools

Peças
piezas/ parts

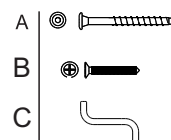

Para finalizar colocar o Assento (4) sobre os pés e aparafusar na parte inferior do assento com as Bases Laterais Pequenas (3), para esse fixação usaremos os parafuso Phillips (B), lembrando que não são feitos os pré-furos na parte da Base Lateral justamente para dar mais fixação na montagem, apenas as travessa inferiores do assento são pré-furadas.
Repetir nas 2 laterias.

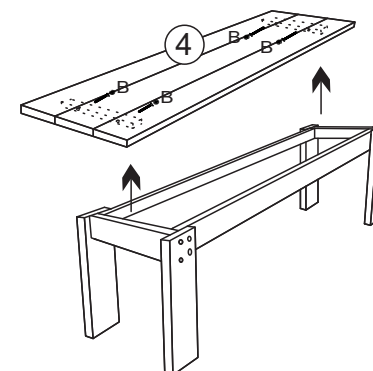

Produto suporta até
220 Kg distribuídos