



308.111.000.01


MONTAGEM DA BANQUETA

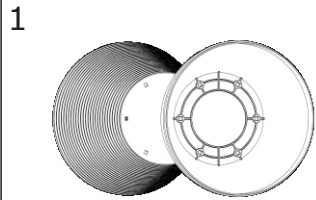


1
Junte as faces planas e alinhe os furos das peças.

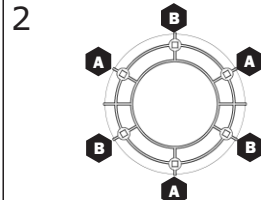

2
As furações 'A' são para as peças High Gloss/Cristal e as furações 'B' são para as demais peças.

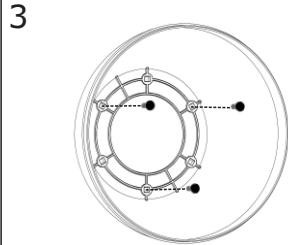


3
Insira os parafusos nos respectivos furos conforme indicado.

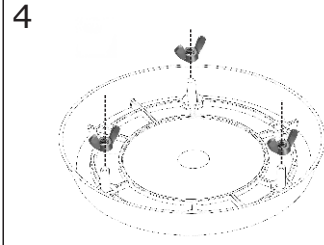


4
Coloque e aperte as porcas borboletas nos parafusos correspondente.

308.111.000.01


MONTAGEM DA BANQUETA

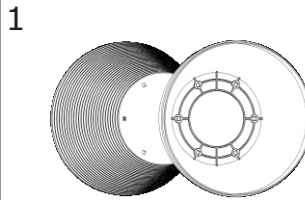


1
Junte as faces planas e alinhe os furos das peças.

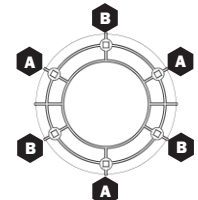

2
As furações 'A' são para as peças High Gloss/Cristal e as furações 'B' são para as demais peças.

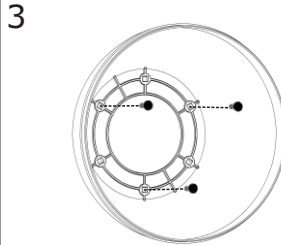


3
Insira os parafusos nos respectivos furos conforme indicado.

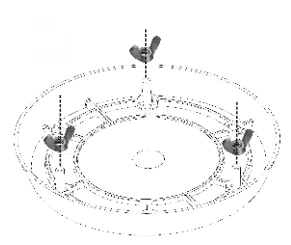


4
Coloque e aperte as porcas borboletas nos parafusos correspondente.

308.111.000.01


MONTAGEM DA BANQUETA

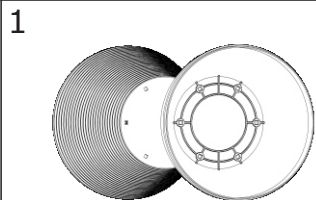


1
Junte as faces planas e alinhe os furos das peças.

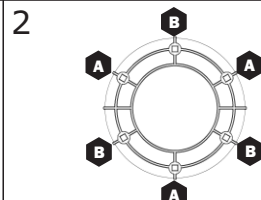

2
As furações 'A' são para as peças High Gloss/Cristal e as furações 'B' são para as demais peças.

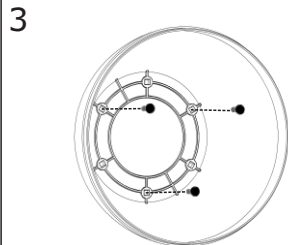


3
Insira os parafusos nos respectivos furos conforme indicado.

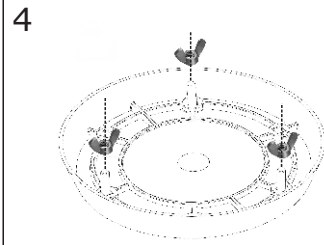


4
Coloque e aperte as porcas borboletas nos parafusos correspondente.

308.111.000.01


MONTAGEM DA BANQUETA

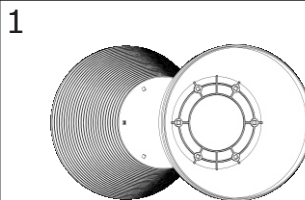


1
Junte as faces planas e alinhe os furos das peças.

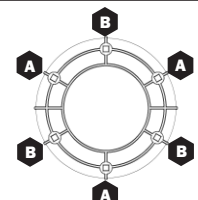

2
As furações 'A' são para as peças High Gloss/Cristal e as furações 'B' são para as demais peças.

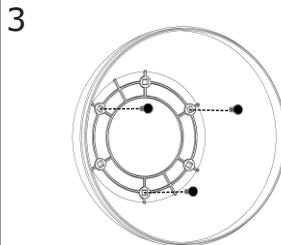


3
Insira os parafusos nos respectivos furos conforme indicado.

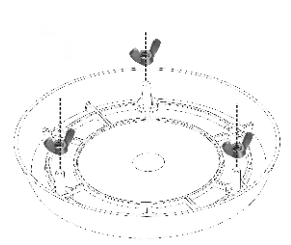


4
Coloque e aperte as porcas borboletas nos parafusos correspondente.

308.111.000.01


MONTAGEM DA BANQUETA

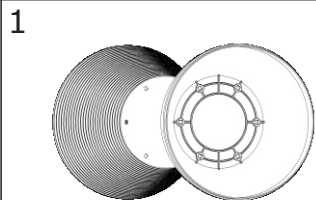


1
Junte as faces planas e alinhe os furos das peças.

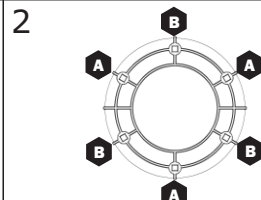

2
As furações 'A' são para as peças High Gloss/Cristal e as furações 'B' são para as demais peças.

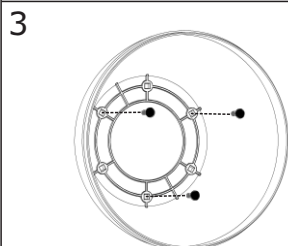


3
Insira os parafusos nos respectivos furos conforme indicado.

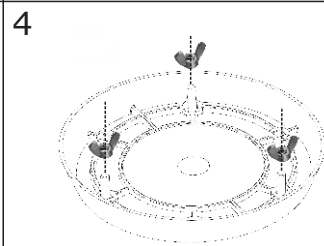


4
Coloque e aperte as porcas borboletas nos parafusos correspondente.

308.111.000.01


MONTAGEM DA BANQUETA

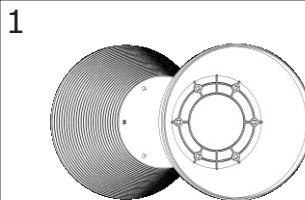


1
Junte as faces planas e alinhe os furos das peças.

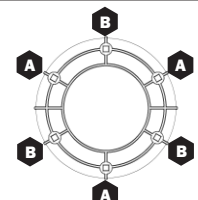

2
As furações 'A' são para as peças High Gloss/Cristal e as furações 'B' são para as demais peças.

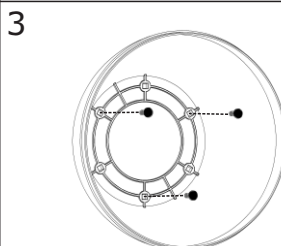


3
Insira os parafusos nos respectivos furos conforme indicado.

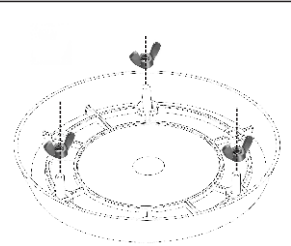


4
Coloque e aperte as porcas borboletas nos parafusos correspondente.

308.111.000.01


STOOL ASSEMBLY

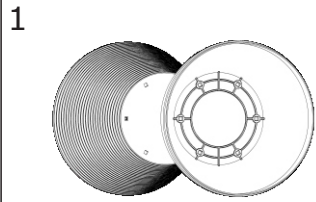


1
Join the flat sides and align the holes of the parts.

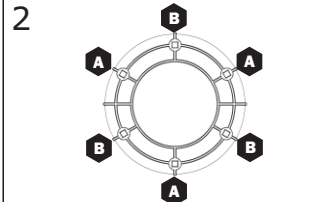

2
The holes "A" are for parts High Gloss/Crystal and holes "B" are for other parts.

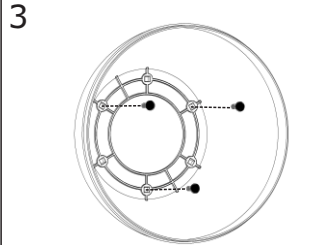


3
Insert the screws in the holes as indicated.

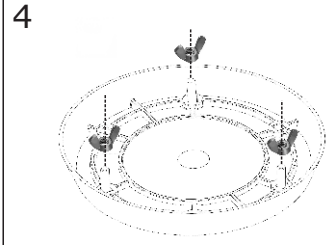


4
Put and tight the wing nuts to the corresponding screws.

308.111.000.01


STOOL ASSEMBLY

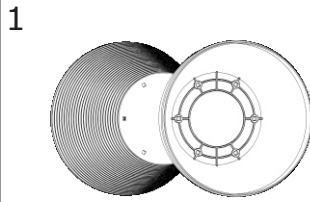


1
Join the flat sides and align the holes of the parts.

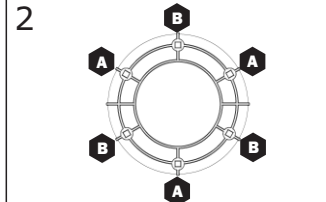

2
The holes "A" are for parts High Gloss/Crystal and holes "B" are for other parts.

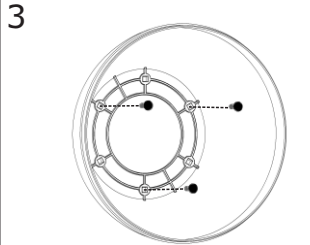


3
Insert the screws in the holes as indicated.

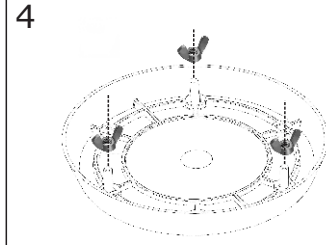


4
Put and tight the wing nuts to the corresponding screws.

308.111.000.01


STOOL ASSEMBLY

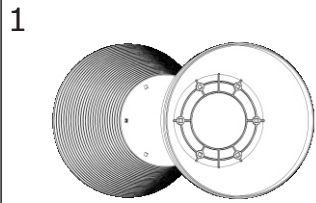


1
Join the flat sides and align the holes of the parts.

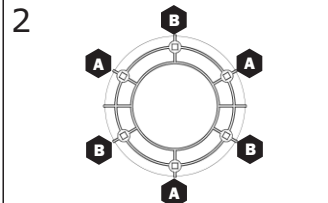

2
The holes "A" are for parts High Gloss/Crystal and holes "B" are for other parts.

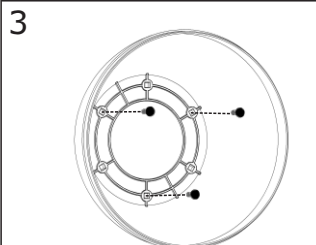


3
Insert the screws in the holes as indicated.

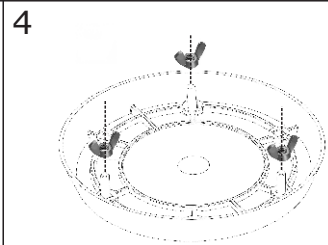


4
Put and tight the wing nuts to the corresponding screws.

308.111.000.01


STOOL ASSEMBLY

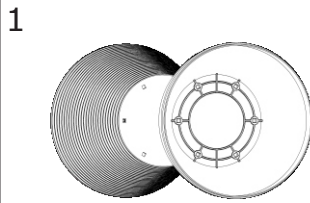


1
Join the flat sides and align the holes of the parts.

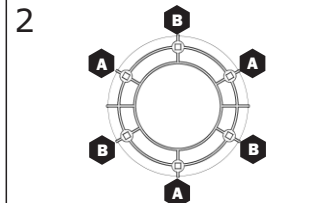

2
The holes "A" are for parts High Gloss/Crystal and holes "B" are for other parts.

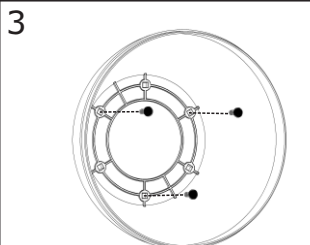


3
Insert the screws in the holes as indicated.

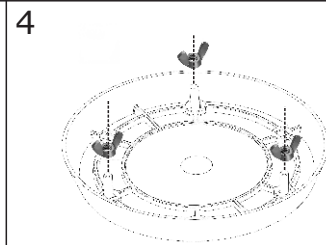


4
Put and tight the wing nuts to the corresponding screws.

308.111.000.01


STOOL ASSEMBLY

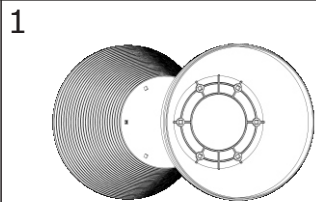


1
Join the flat sides and align the holes of the parts.

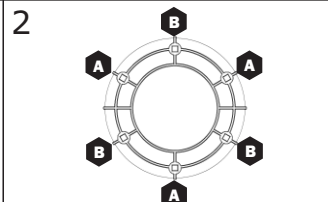

2
The holes "A" are for parts High Gloss/Crystal and holes "B" are for other parts.

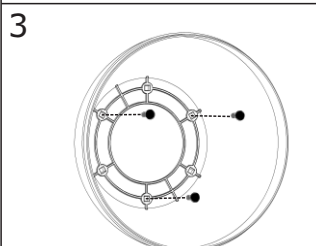


3
Insert the screws in the holes as indicated.

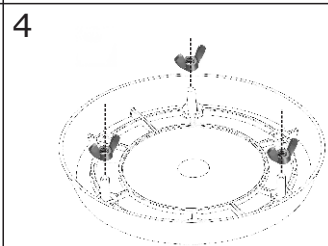


4
Put and tight the wing nuts to the corresponding screws.

308.111.000.01


STOOL ASSEMBLY

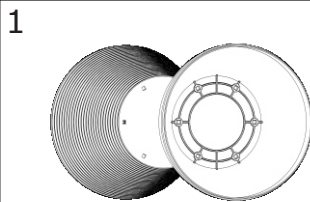


1
Join the flat sides and align the holes of the parts.

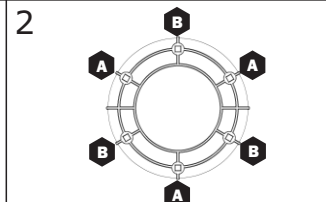

2
The holes "A" are for parts High Gloss/Crystal and holes "B" are for other parts.

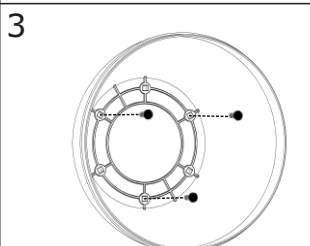

3
Insert the screws in the holes as indicated.

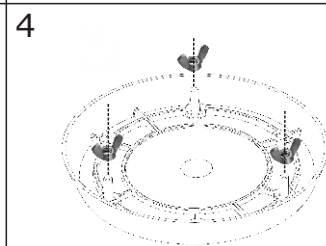

4
Put and tight the wing nuts to the corresponding screws.