

BR 09

ATENÇÃO:

- 1- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;
 - 2- IMPORTANTE: para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:




-Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual)

-Colocação correta de cavilhas e ferragens



- 3- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;
 - 4- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;
 - 5- **LIMPEZA:** Pano levemente umedecido seguido por pano seco;
 - 6- **GARANTIA:** A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

1	TAMPO	-1 PC-	865x300x15
2	BASE	-1 PC-	865x300x15
3	LATERAL ESQUERDA	-1 PC-	470x300x15
4	LATERAL DIREITA	-1 PC-	470x300x15
5	APOIO	-1 PC-	160x250x15
6	PRATELEIRA	-1 PC-	865x300x15
7	DIVISÓRIA	-1 PC-	195x300x15
8	PORTAS	-2 PC-	448x230x15
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10	COSTA SUPERIOR	-1 PC-	865x070x15


A			4x16	46
B			4x50	5
C			5 X 50 PARAFUSO FLAGEADO	3
D			CANTONEIRA CROMADA	12
X	X	X	X	X
F			Dobradica alta caneco 26	4
G			CANTONEIRA DE METAL GRANDE	3
H			Bucha 08	3
I			Cavilha 6x30	18
J			Cavilha 6x60	2

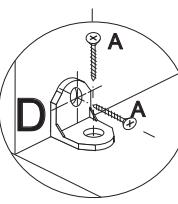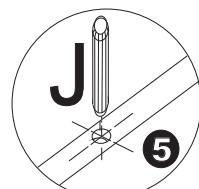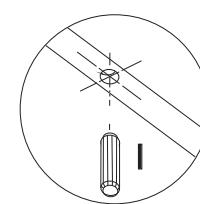








OBS:
Antes de começar
coloque todas as
cavilhas e ferragens
em suas posições
indicadas.

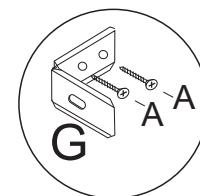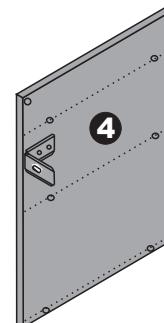

Para a instalação desse móvel de forma suspensa é obrigatório utilizar as cantoneiras de fixação na parede conforme instruções.

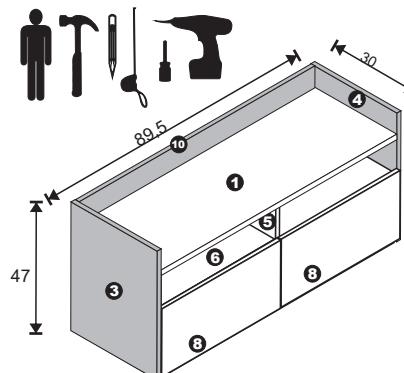


**Peso Máximo
suportado pelo produto**

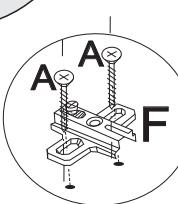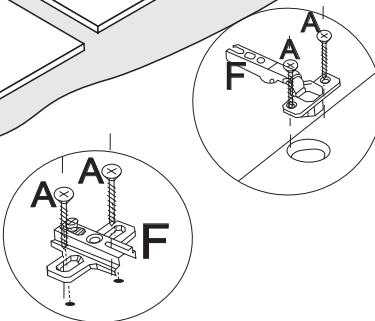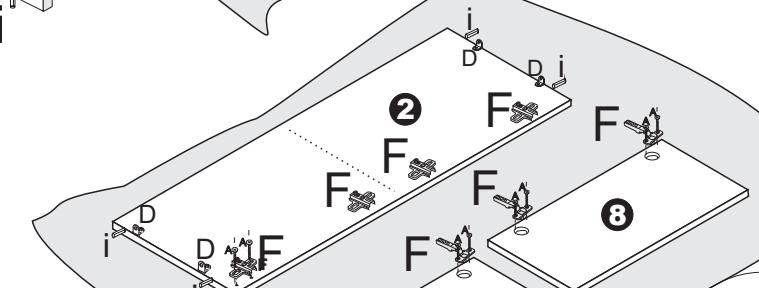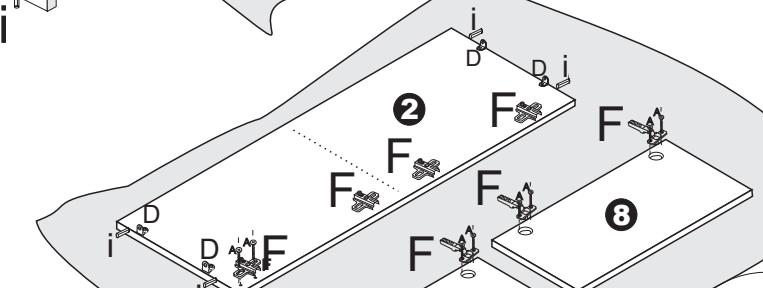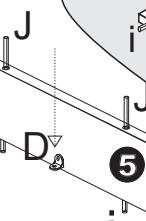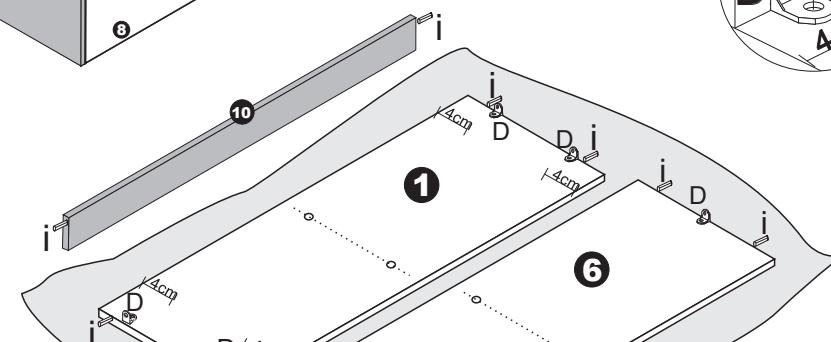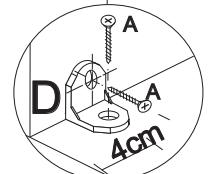


ETAPA 1

BR 09

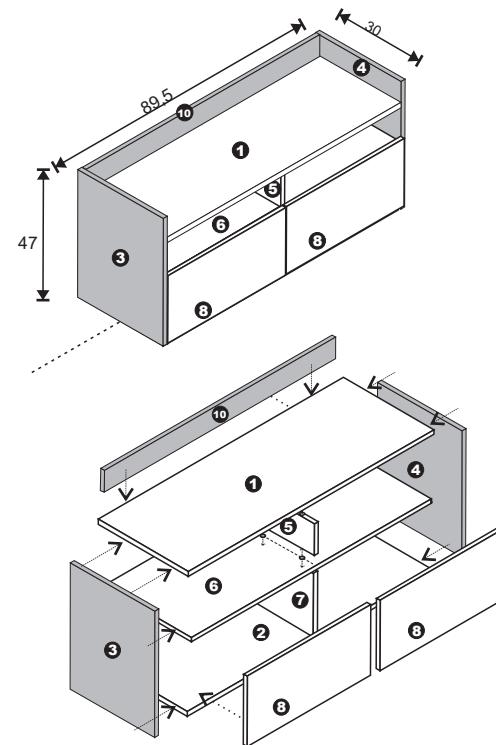

OBS:
Encaixe primeiro
a peça 3 e a 4 nas cavilhas
das peças 6 e 2 e somente
depois fixe as cantoneiras
de dentro para fora.

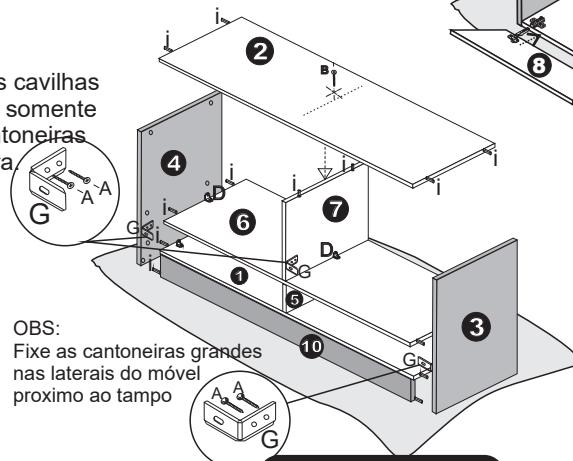


OBS:
Fixe as cantoneiras grandes
nas laterais do móvel
proximo ao tampo

ETAPA 4


PRÉMONTAGEM

Importante ! Ao montar as peças e o móvel, utilize uma proteção no chão.
Pode ser usada a caixa de papelão do produto.

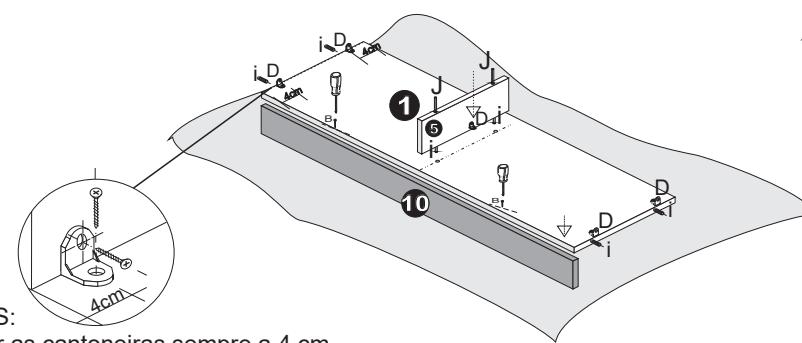


OBS:
fixar as cantoneiras sempre a 4 cm
para dentro da borda;
use um lápis para demarcar
a posição da cantoneira

ETAPA 2

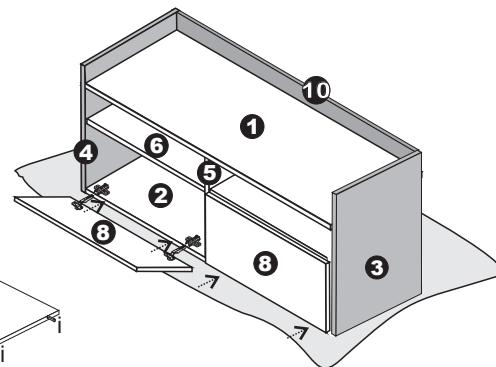


ETAPA 5


OBRIGATÓRIO
usar chapinha de fixação
na parede conforme
instruções

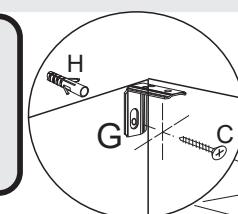

Marque com um lápis
na parede a altura
desejada para o móvel.

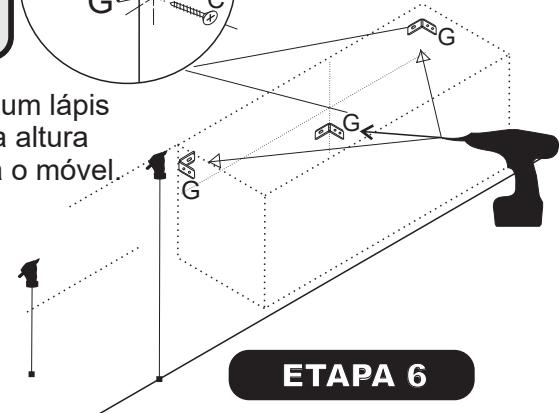

ETAPA 6

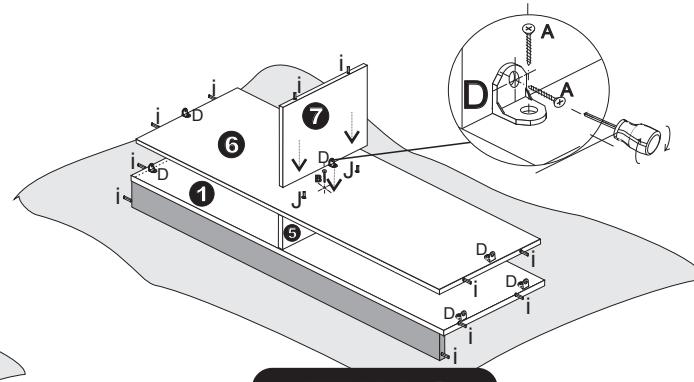

ETAPA 3