


# BR 112

## ATENÇÃO:

- 1- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;
- 2- IMPORTANTE: para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:
  - **Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual);**
  - **Colocação correta de cavilhas e ferragens.**
- 3- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;
- 4- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;
- 5- **LIMPEZA:** Pano levemente umedecido seguido por pano seco;
- 6- **GARANTIA:** A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


OBS: Antes de começar,  
coloque as cavilhas e  
ferragens em seus lugares.

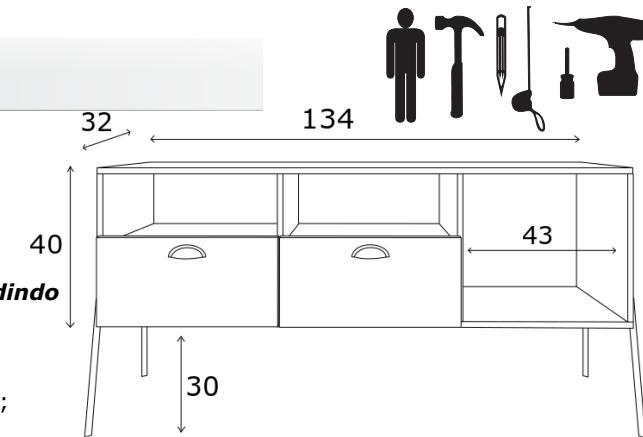

\*Medidas em centímetros

1	TAMPO	-1 PC- 1340x320x15
2	BASE	-1 PC- 1340x320x15
3	LATERAL DIREITA	-1 PC- 370x320x15
4	LATERAL ESQUERDA	-1 PC- 370x320x15
5	DIVISÓRIA DIREITA	-1 PC- 370x320x15
6	DIVISÓRIA ESQUERDA	-1 PC- 370x320x15
7	PRATELEIRA	-2 PC- 427x320x15
8	PORTEIRA	-2 PC- 438x230x15
9	FUNDO INTERNO	-1 PC- 884x233x03

A	(+) PARAFUSO CC	4x16	38
B	(+) PARAFUSO CC	4x50	7
D	CANTONEIRA CROMADA		10
E	Prego 10x10		15
F	Dobradiça alta caneco 26		4
G	CANTONEIRA DE METAL		1
H	Bucha 06		1
I	Cavilha 6x30		22
J	Cavilha 6x60		2
K	(+) PARAFUSO CC PINTADO DE PRETO	4x30	8
L	PARAFUSO M4	4x20	4
M	PUXADOR CONCHA OURO VELHO		2
N	PÉ DE FERRO SOLDAX		2

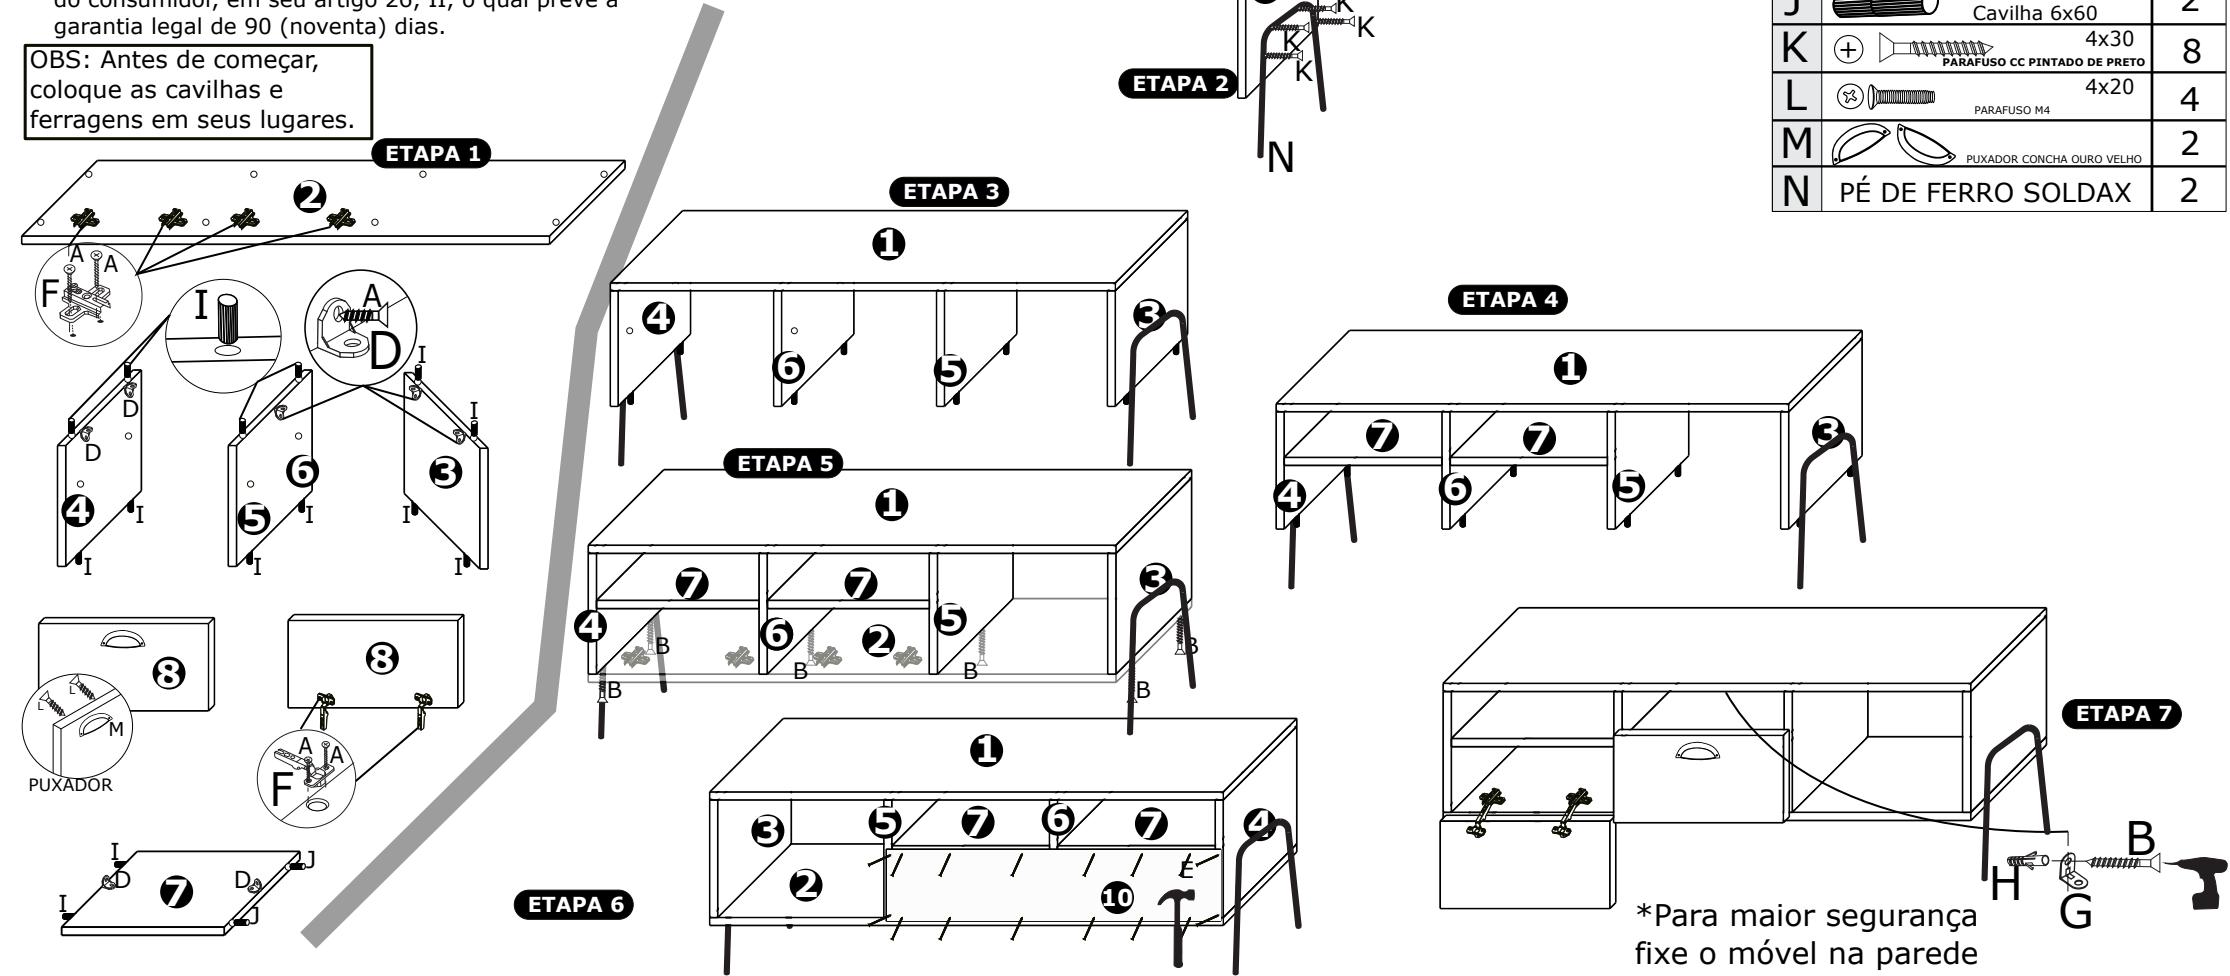

\*Para maior segurança  
fixe o móvel na parede