

ORIENTAÇÕES:

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Para berços tipo 1 com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- g) Para berços de balanço ou de movimento pendular: Não use o corpo de um berço sem a sua estrutura.
- h) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- i) Recomenda-se um colchão com **densidade mínima D18** e no tamanho de (1300 x 700 x 100 mm), sendo que **a altura máxima permitida é de 120 mm, de acordo com a ABNT NBR 13579**, considerando as seguintes diretrizes:
 - i.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
 - i.2) Para berços tipo 1: A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
 - i.3) Para berços tipo 2: A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 200 mm.
- j) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
- K) Orientações de montagem, incluindo o desenho de montagem, uma lista e descrição de todas peças e ferramentas requeridas para a montagem e um diagrama dos parafusos e outros fixadores requeridos.

1. Orientações para a lavagem ou limpeza:

- a) Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água.
- b) Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

2. Orientações de montagem:

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana
- 1.1. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, afim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
6. Em caso de dúvida na montagem, acesse nossos vídeos instrutivos no youtube:

INSTRUÇÕES DE USO IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

REF.: 3337V8D BERÇO
AMOR PERFEITO

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis



Lote: 10.952


ADVERTÊNCIAS:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Caso seja permitida a utilização de colchão, nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Caso não seja permitida a utilização de colchão, restrição possível de ser adotada pelos berços dobráveis fornecidos com uma base acolchoada, nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.
- f) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- g) Caso seja permitida a utilização de colchão, o comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.
- h) Para berços tipo 1: Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- i) Para berços tipo 2: Atenção: quando a criança for capaz de se sentar, se ajoelhar, se projetar para cima ou escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças que ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas.
- J) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- K) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720 - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem do berço:

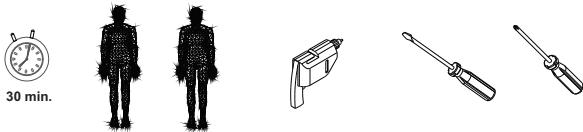


Relação de ferragens:

(A)	Cavilha 8 x 30 mm 2	(B)	Parafuso minifix rosca 1/4 2	(C)	Tambor minifix 15 mm 10	(D)	Parafuso 1/4 x 30 mm cabeça 10mm 4	(E)	Parafuso 1/4 x 70 mm 8	(F)	Feltro 2
(G)	Parafuso 1/4 x 30 mm 4	(H)	Parafuso Guia M6 x 19 2	(I)	Parafuso 3.5 x 16 mm c/c 4	(J)	Parafuso M4 x 25 mm 18	(K)	Parafuso 1/4 x 30 mm allen cabeça 13mm 4	(L)	Parafuso plástico 4 x 10 mm c/c 7
(M)	Engate Travá 1	(N)	Chavezeta (allen 4 mm) 1	(O)	Cavilha 8 x 40 mm 8	(P)	Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo 8	(Q)	Parafuso 4.0 x 30 mm c/c 2	(R)	Base triangular superior (Pistão) 2
(S)	Pistão 2	(T)	Base triangular (Pistão) 2								

Transformar Berço em Mini cama:

Obs.: Mantenha a estrutura com a base (56870) montada juntamente com os pés de madeira.


- 1) Retire as grades fixas (5804) do berço.
- 2) Retire a peseira inferior (56863).
- 3) Fixe a peseira superior (56866) usando os parafusos M4 x 25 "J".
- 4) Fixe as travessas (56865) na peseira (56866) e na cabeceira (56862) usando os parafusos 1/4 x 30mm cabeça 13mm "K" na última furação bem próxima da base.
- 5) Encaixe as barras de estrado (56865) nas travessas (56865) e em seguida coloque os estrados (58668 e 7302) usando o parafuso M4 x 25 "J".
- 6) Fixe a mini grade esquerda (56882) e a mini grade direita (56883) na cabeceira (56862) usando os tambores minifix "C" e os parafusos minifix rosca 1/4 "B" e os parafusos "J" m4 x 25 mm.

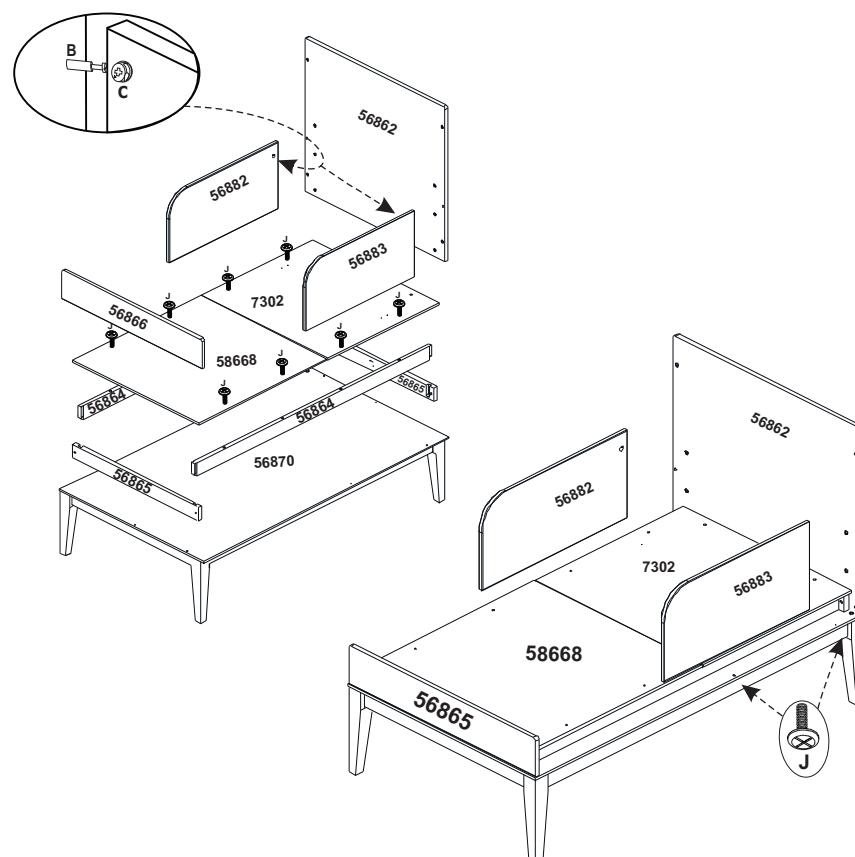

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO



Passo 5:

- 7) Fixe as travessas (56865) na Cabeceira (56862) e Peseira Inferior (56863), utilizando o parafuso maq. 1/4 X 30 cabeça 13mm "K", conforme a posição desejada e em seguida encaixe as barras de estrado (56864).
- 8) Separe o engate trava "M" observando que o mesmo possui engate "macho" e engate "fêmea". Fixe o engate "macho" na travessa (56865), utilize 4 parafusos 3,5 x 16 mm "I".
- 9) Fixar a base triangular (Pistão) "T" na barra de estrado (56864), utilize parafuso 3,5 x 16 mm "I". Fig. 01.
- Obs.:** Caso utilize a base redonda fixe-a utilizando o furo guia mais afastado da extremidade da barra do estrado (56864).
- 10) Fixar a base triangular superior "R" no estrado antirefluxo (7302), utilize parafuso p/ plástico 4 x 10 mm "L". Fig. 02.
- 11) Fixar o engate "fêmea" "M" no estrado anti-refluxo (7302), utilize 3 parafusos p/ plástico 4,0 x 10 mm "L".

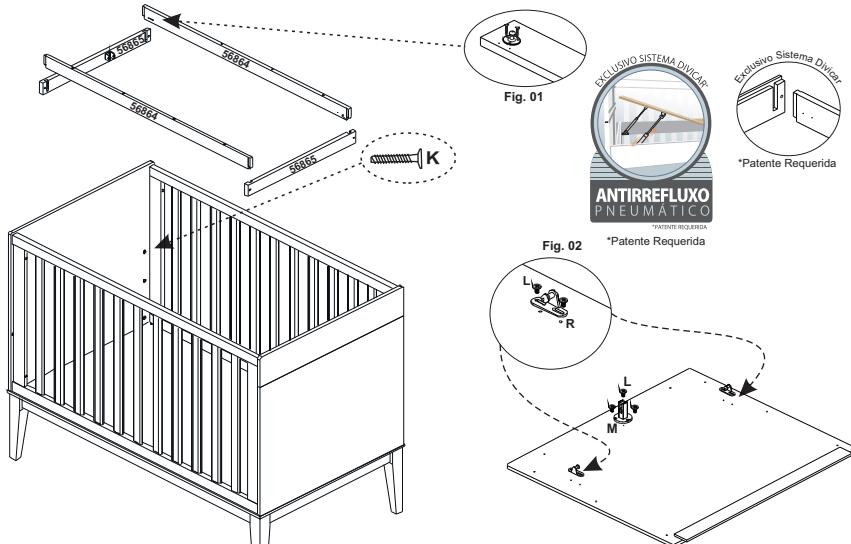

Passo 6:

- 12) Fixar os Estrados (7302) e (58668) nas Barras do Estrado (56864), Utilizar Parafusos M4 x 25 "J", realizar esse procedimento na regulagem mais baixa do estrado. Nas demais regulagens e quando for usar o estrado anti-refluxo não deve ser fixado o estrado (7302) com os parafusos somente conectar os pistões e fixar o filtro "F".
- 13) Fixar o Filtro "F" entre o estrado anti-refluxo (7302) e estrado (58668) para que os mesmos não se afastem.

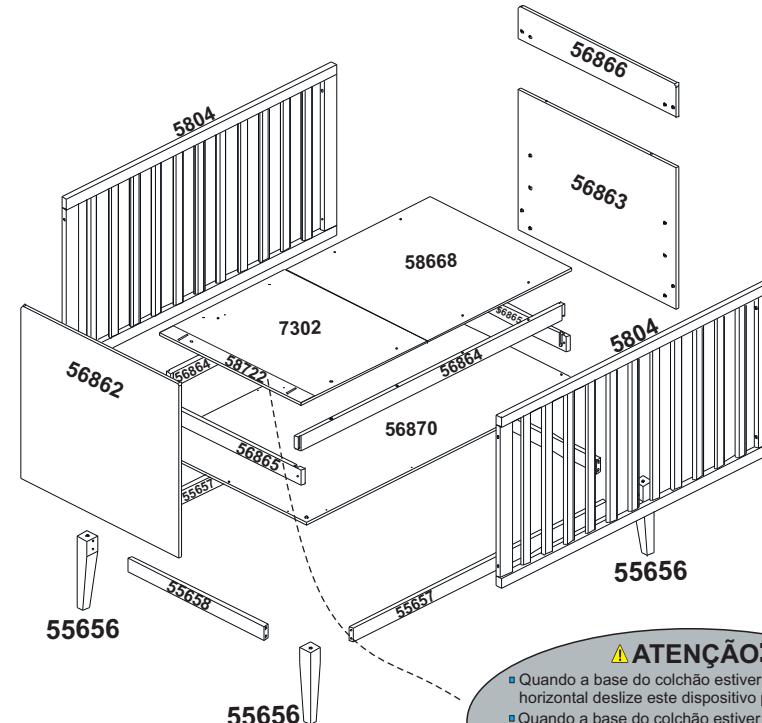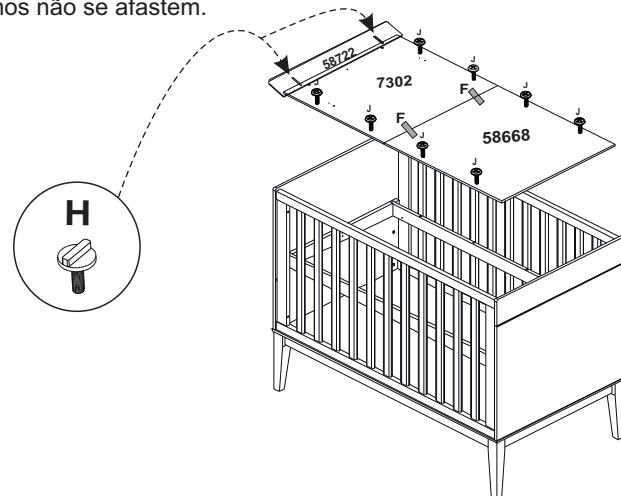


ATENÇÃO:

- Quando a base do colchão estiver na posição horizontal deslize este dispositivo para frente e trave.
- Quando a base do colchão estiver acomodada/inclinada deslize este dispositivo para traz e trave, para evitar que o anti-refluxo retorne ao estágio inicial de forma indesejada e cause acidentes.

Lista de Peças:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
56864	Barra de estrado	2
5804	Grade fixa	2
58668	Estrado	1
56862	Cabeceira	1
56865	Travessa estrado	2
55657	Travessa lateral	2
55658	Travessa frontal	2
55656	Pé	4
56863	Peseira inferior	1
56866	Peseira superior	1
7302	Estrado antirefluxo	1
58722	Alongador do estrado	1
56870	Base	1
56882	Mini grade esquerda	1
56883	Mini grade direita	1

Passo 1: 1) Fixar as cavilhas 8x40mm “O” nas travessas lateral e frontal (55657 e 55658) utilizar os parafusos minifix “P” e o tambor 15 mm “C” e fazer o aperto do tambor com a chave.
 2) Fixar a base (56870) na estrutura inferior utilizando os parafusos 1/4 x 30mm cabeça 10mm “D”, realizar o aperto com a chavezeta allen “N”,parafusar a base (56870) nas travessas frontais (55657),usando os parafusos 4 x 30mm c/c “Q”.

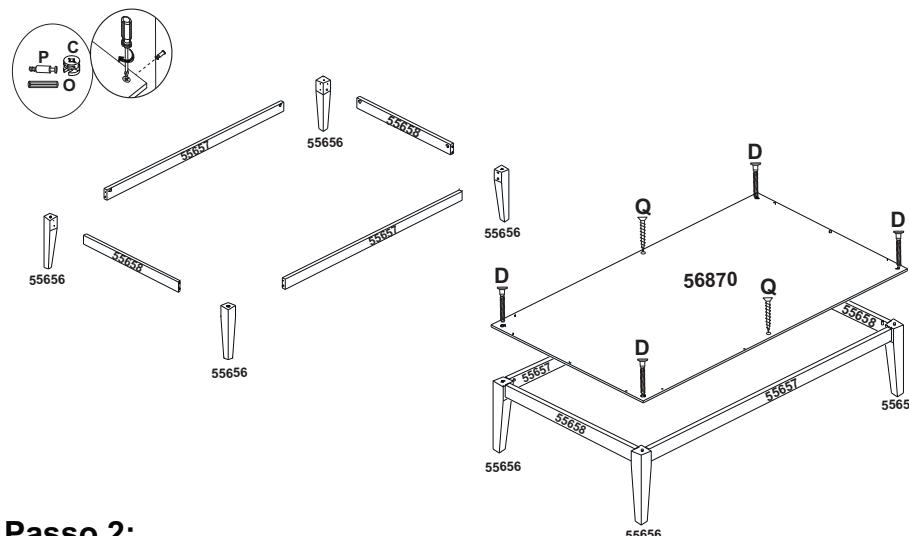

Passo 2:

- 3) Fixe a cabeceira (56862) na base (56870) usando os parafusos M4 x 25 “J”, repita o mesmo processo na peseira inferior (56863).
- 4) Fixe a peseira superior (56866) na peseira inferior (56863) usando as cavilhas 8 x 30mm “A”.

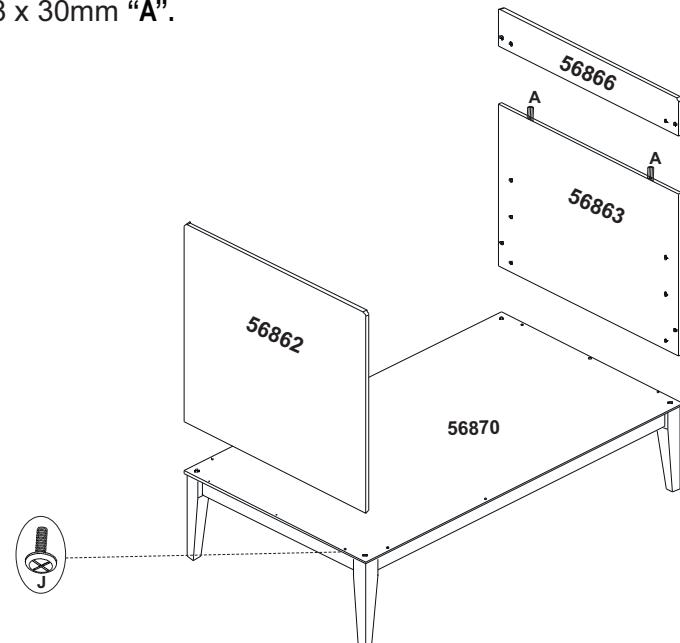

Passo 3:

- 5) Fixe as grades (5804) na cabeceira (56862) , peseira inferior (56863) e na peseira superior (56866),usar os parafusos 1/4 x 70 mm “E” e parafusar com a chavezeta allen “N” .

