


MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO CAMA CANCUN 4 PTS

**ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A
MONTAGEM. GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS.**

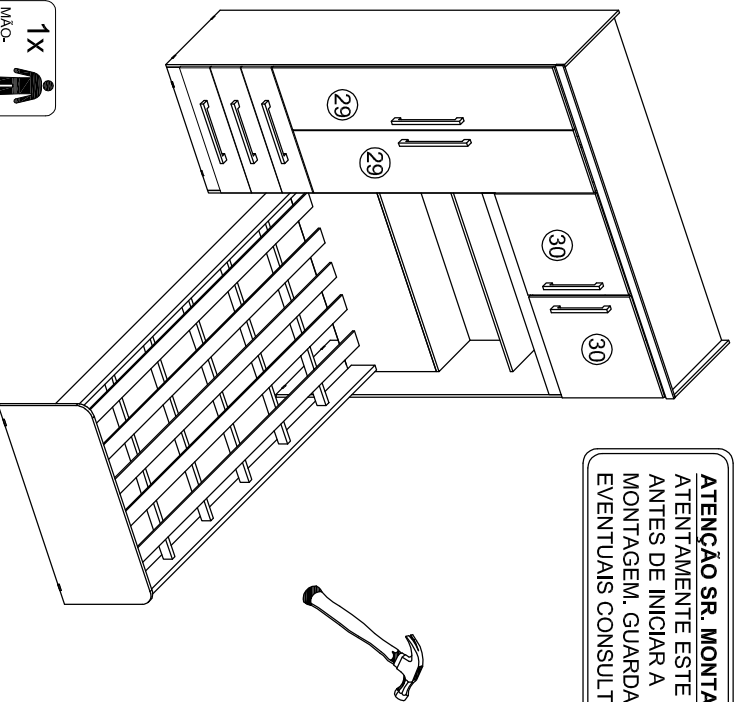


DIMENSÃO		
LARG.	ALTURA	PROF.
1576 MM	2000 MM	2175 MM








OBS: SUPORTE DE PRATELEIRA "L". FIXAR NA LATERAL Nº 04 COM A FINALIDADE DE PARADA DA TAMPA DO BAÚ. 



DETALHE DE GAVETAS

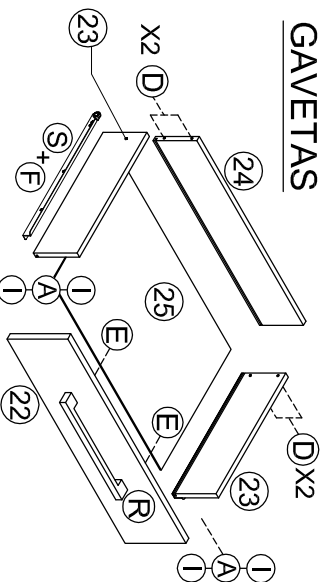

ESTRADO

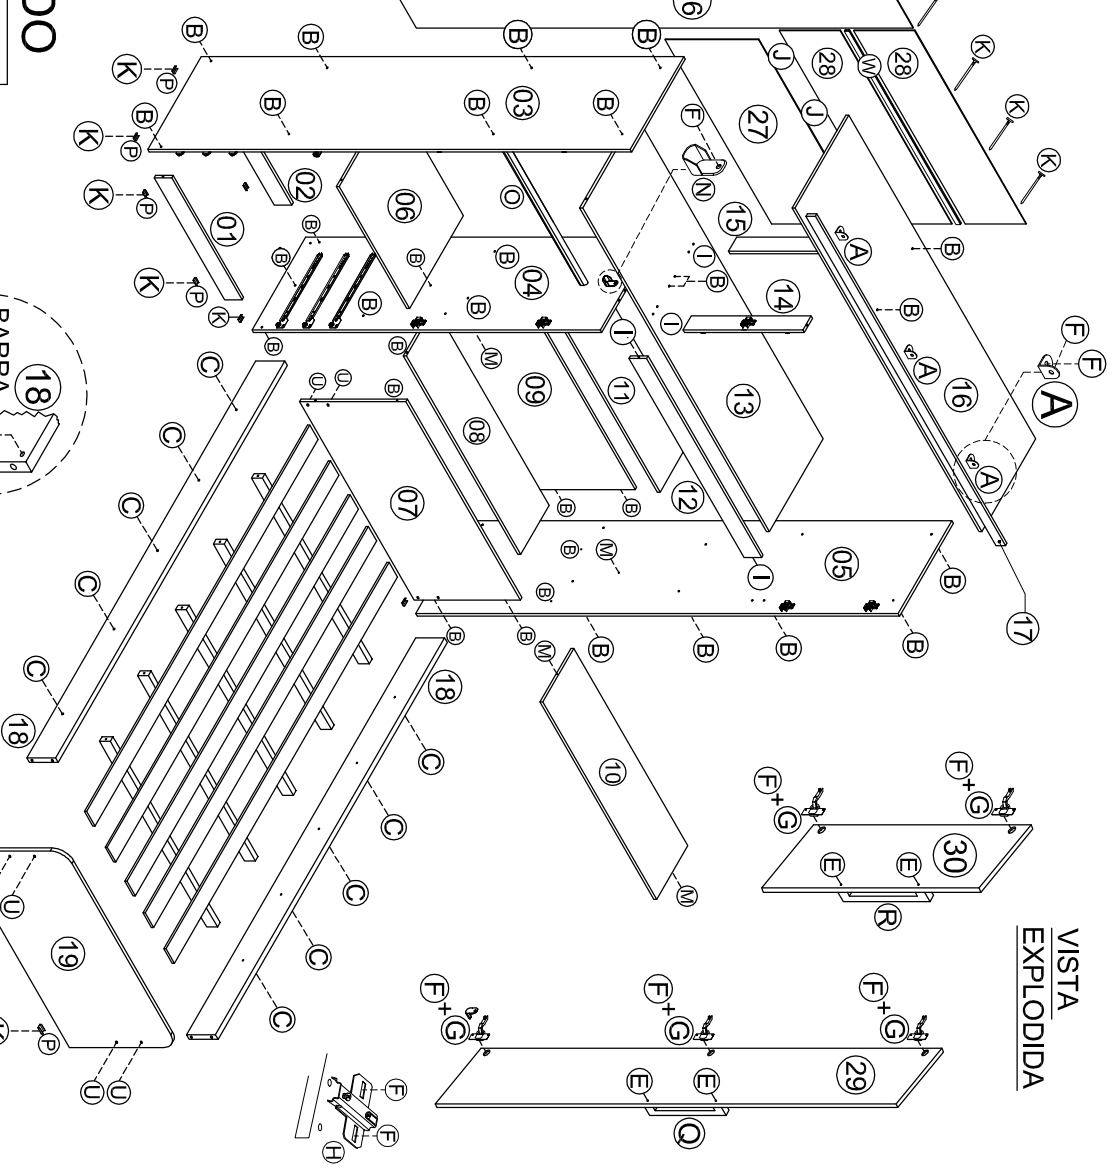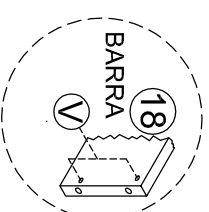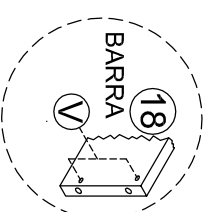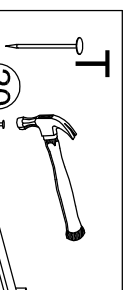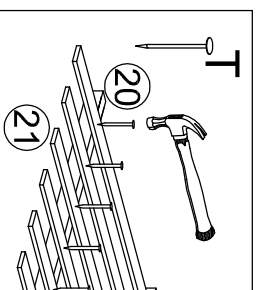

VISTA
EXPLODIDA


Rua São Paulo, nº 1120
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@iamoveis.com.br



KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	09	CANTONEIRA METÁLICA 2 Furos	
B	40	PARAFUSO 5,0 X 50 PHS	
C	10	PARAFUSO 4,5 X 60	
D	12	PARAFUSO 3,5 X 40 PHS	
E	14	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.	
F	84	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
G	10	DOBRADIÇA AL2 ALTA CANECA 09	
H	10	CALÇO P/ DOBRADIÇA 5 MM	
I	20	CAVILHA 6 X 30 MM	
J	10	GARRA PARA FUNDO	
K	40	PREGO 8 X 8	
L	01	SUPORTE PRATELEIRA 6 X 8	
M	02	PINO ARTICULADOR 8 X 5	
N	02	SUPORTE PARA CABIDEIRO	
O	01	CABIDEIRO	
P	10	SAPATA "U" 12 X 18	
Q	02	PUXADOR 256 MM (ALAGOAS)	
R	05	PUXADOR 128 MM (SIENSE)	
S	03	PAR CORREDIÇA METÁLICA	
T	25	PREGO 12 X 12	
U	08	PARAFUSO 7,0 X 60 PHS TP 13	
V	01	PERFIL "H" 1985 MM	
W	01	PERFIL "H" 967 MM	

LEGENDA		
Nº	DESCRIÇÃO	QTDE
1	RODAPÉ FRONTAL ESQUERDO	1
2	RODAPÉ TRASEIRO ESQUERDO	1
3	LATERAL ESQUERDA	1
4	DIVISÓRIA	1
5	LATERAL DIREITA	1
6	PRATELEIRA DAS GAVETAS	1
7	CABECEIRA	1
8	PRATELEIRA INTERNA BAU	1
9	FUNDO DO BAU	1
10	TAMPO BAU	1
11	PRATELEIRA DIREITA	1
12	MOLDURA DIREITA	1
13	TAMPO INTERMEDIÁRIO	1
14	MONTANTE FRONTAL	1
15	MONTANTE TRASEIRO	1
16	TAMPO SUPERIOR	1
17	MOLDURA SUPERIOR	1
18	BARRA	2
19	PESEIRA	1
20	TRAVESSA DO ESTRADO	5
21	RIPA DE ESTRADO	5
22	FRENTE DE GAVETA	3
23	LATERAL DE GAVETA	6
24	CONTRA FUNDO DE GAVETA	3
25	FUNDO DE GAVETA	3
26	FUNDO ESQUERDO	2
27	FUNDO INTERMEDIÁRIO	1
28	FUNDO DO MALEIRO	2
29	PORTA MAIOR	2
30	PORTA MENOR	2

NOTA IMPORTANTE

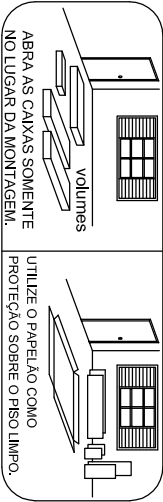

IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.

