





- Montagem da base do produto / opção pés ou sapatas

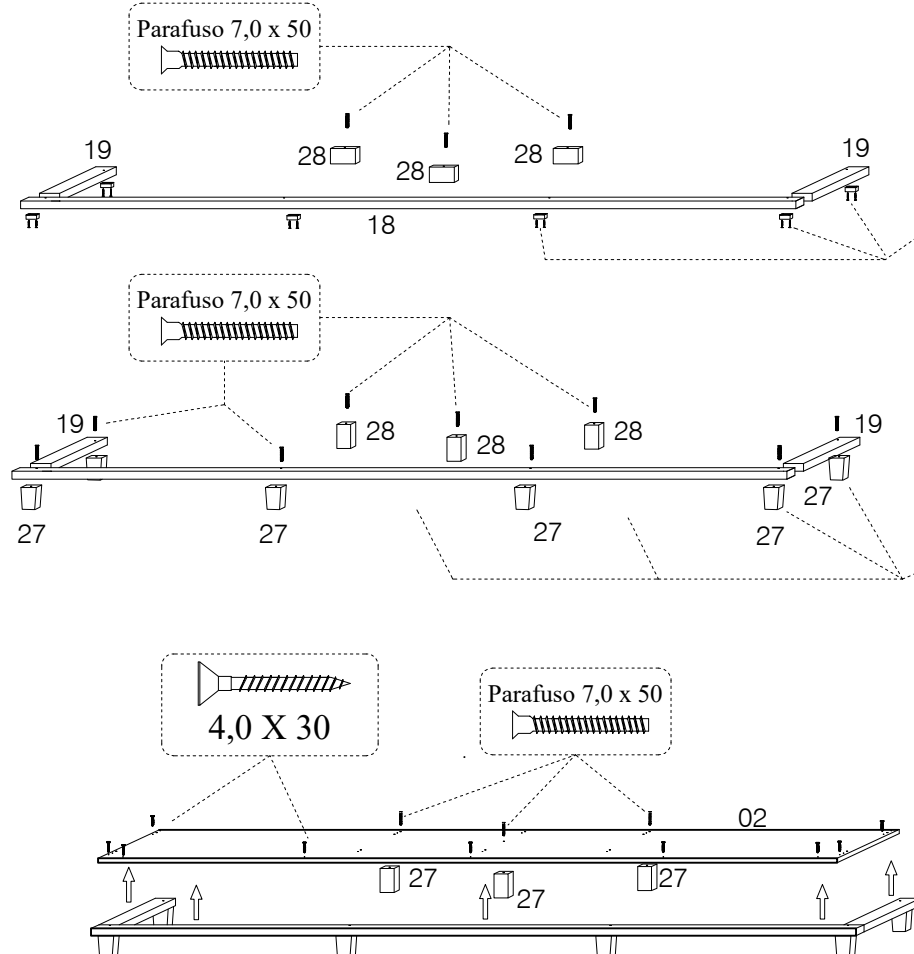

MONTAGEM S/ PÉS


-Para a montagem sem os pés, utilizar a sapata retangular.




4,0 X 30

MONTAGEM C/ PÉS

Parafuso 7,0 x 50

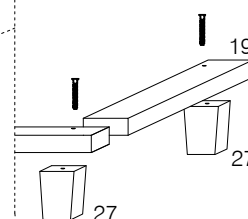


- Montagem das divisórias e prateleiras centrais

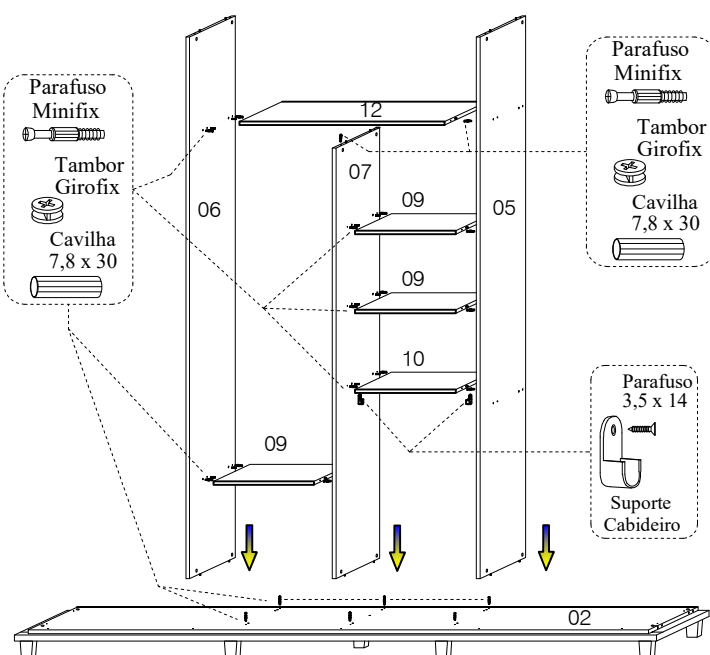


- Montagem das Molduras nas divisórias centrais

-Moldura encaixada na lateral e parafusada

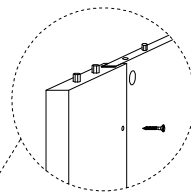

Cavilha 7,8 x 30

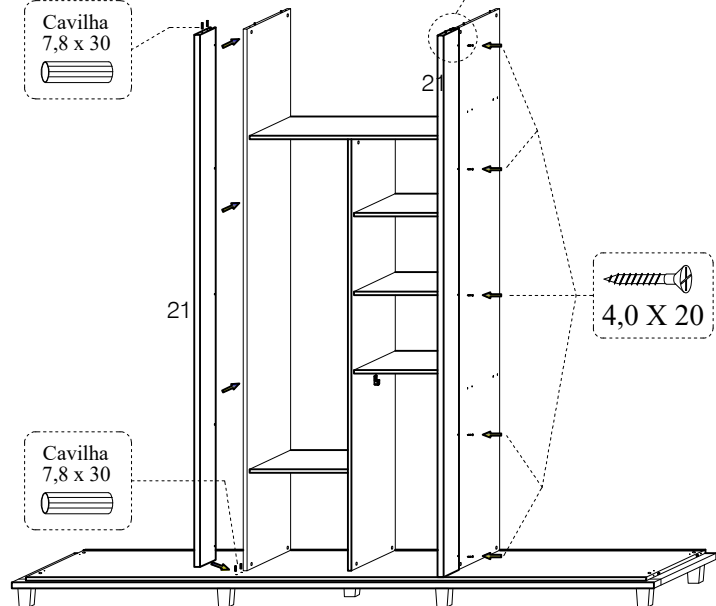


4,0 X 20

Cavilha 7,8 x 30




-Montagem dos fundos traseiros

VISTA TRASEIRA

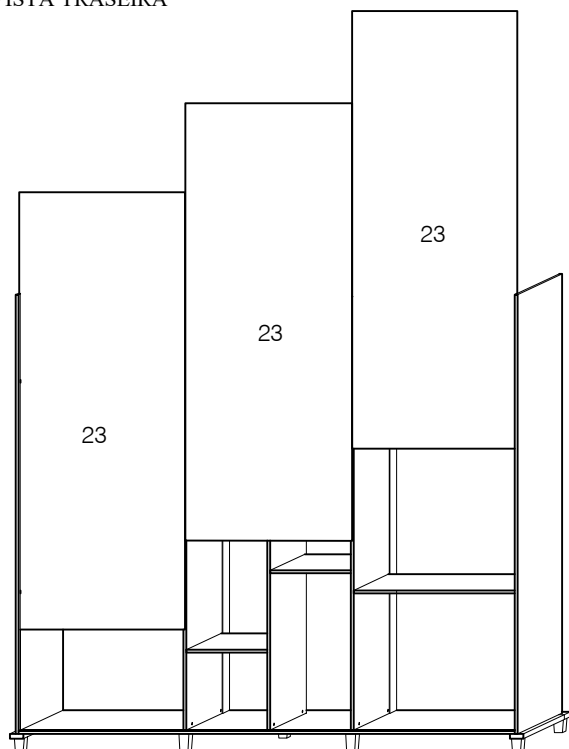


-Preparação e montagem do tampo superior

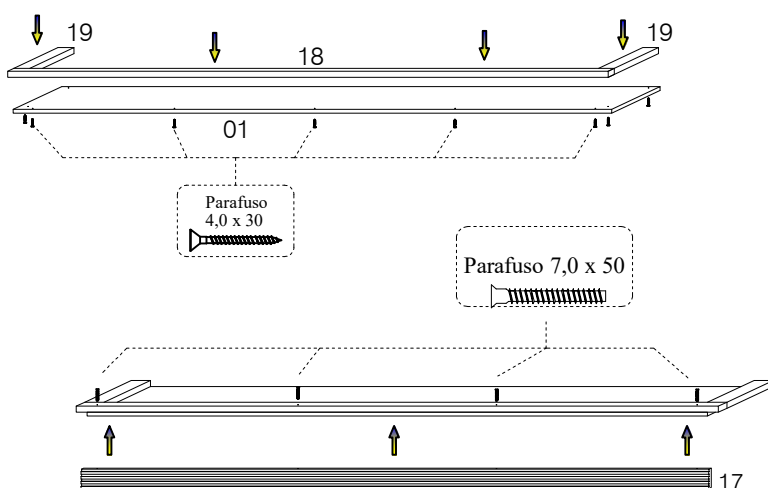

-Fixação do batente das portas na moldura ripada

VISTA TRASEIRA

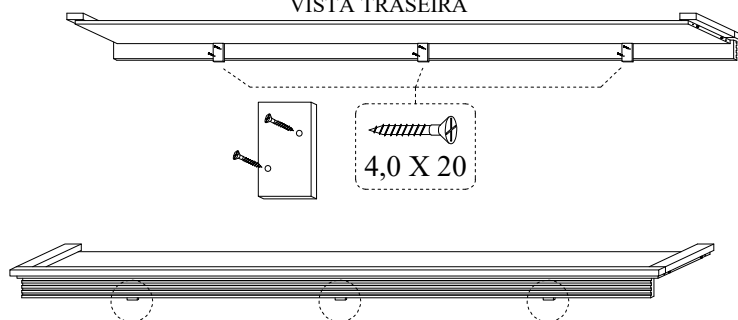

- Montagem do tampo/ prateleiras e laterais externas


Parafuso Minifix



Tambor Girofix



Cavilha 7,8 x 30

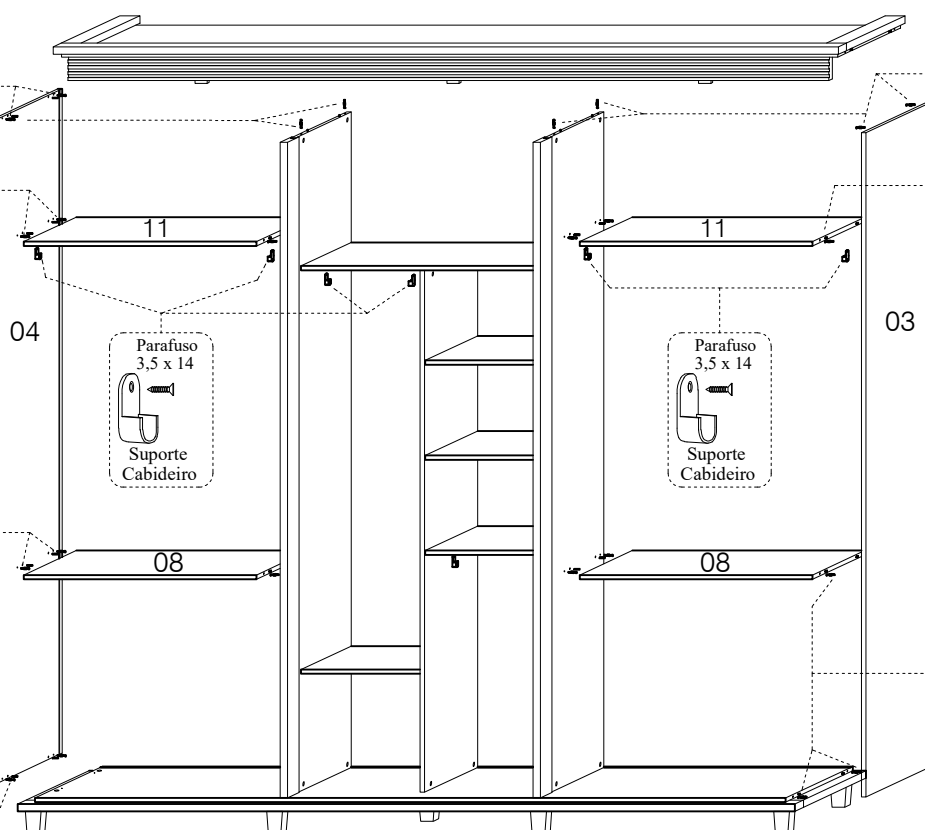

Parafuso Minifix



Tambor Girofix



Cavilha 7,8 x 30



Parafuso Minifix



Tambor Girofix



Cavilha 7,8 x 30



Parafuso Minifix



Tambor Girofix




Cavilha 7,8 x 30








-Fixação do fundo traseiro

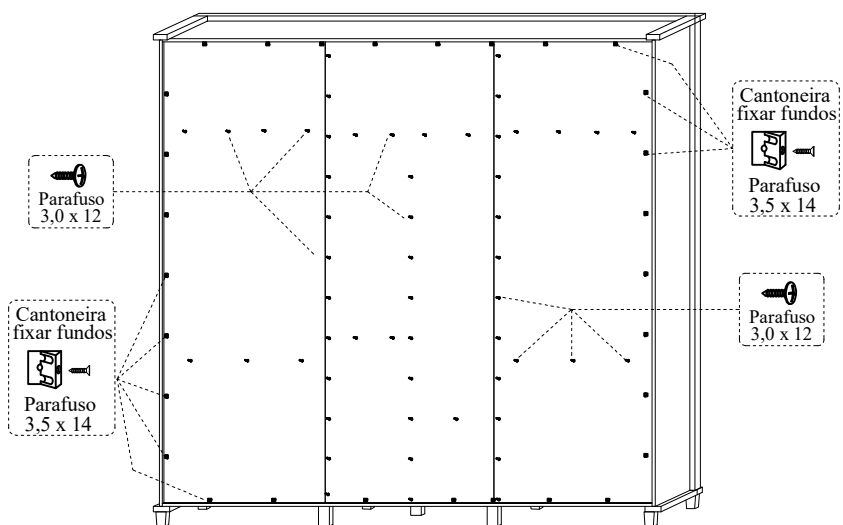


-Montagem das gavetas

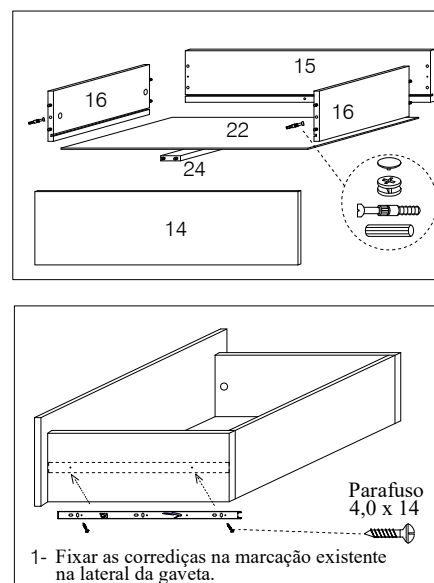

-Fixação das molduras da lateral / distanciadores e correijas

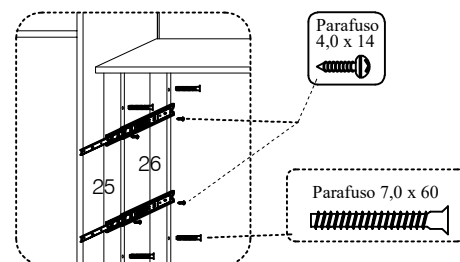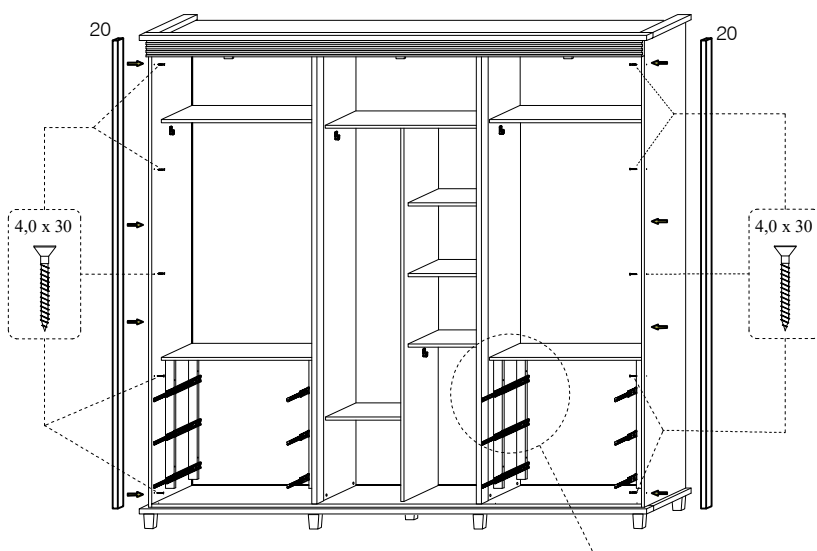

-Fixação das dobradiças nas portas

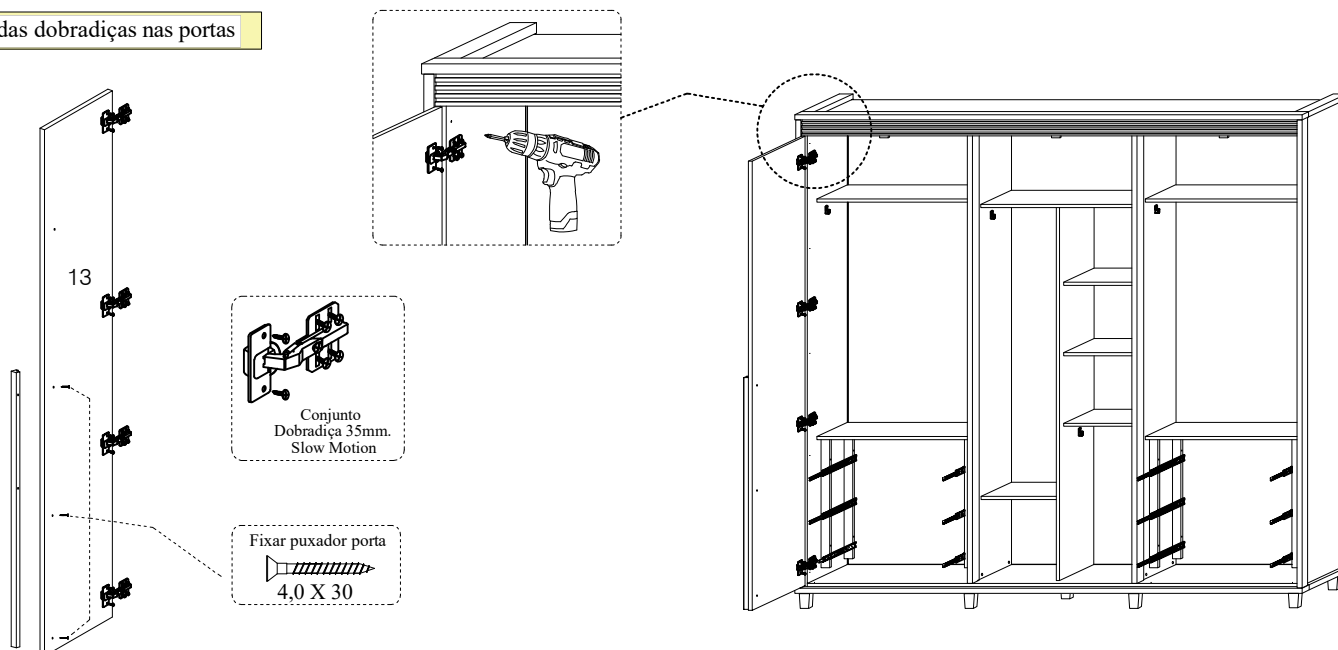

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

QT.

TAMBOR MINIFIX



82

PINO MINIFIX



82


PARAFUSO 7 x 60 RETA PRETO



16

FIXAR DISTANCIADOR DE CORREDIÇA


PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO



13

FIXAR PÉS

PARAFUSO 4,0 x 30



56

FIXAR MOLDURAS DO TAMPO, BASE, LATERAIS E SAPATAS RETANGULAR E PUXADOR

PARAFUSO 4,0 x 20



14

FIXAR MOLDURA DA LATERAL INTERNA E BATENTE DAS PORTAS

PARAFUSO 4,0 x 14 CROMADO



144

FIXAR DOBRADIÇAS


PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO



48

FIXAR CORREDIÇAS DAS GAVETAS

PARAFUSO 3,5 x 14



32

FIXAR SUPORTE CABIDEIRO E FIXADOR DE FUNDOS

PARAFUSO 3,5 X 12



95

FIXAR FUNDO TRASEIRO

FIXADOR FUNDOS



16

FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS/ TAMPO E BASE

TAMPA ADESIVA



90

CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm - par




06

SUPORTE CABIDEIRO



08

CAVILHA 7,8 x 30



136

TUBO CABIDEIRO 407mm



02

TUBO CABIDEIRO 835mm




02

SAPATA RETANGULAR




08

BATENTE DA PORTA



03

DOBRADIÇA 35mm SLOW MOTION

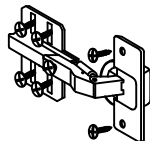

24

PUXADOR PORTA



06


GR. PREMIERE 6P

Página
04

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	24522	Tampo superior	01
02	24521	Base inferior	01
03	24518	Lateral externa direita	01
04	24517	Lateral externa esquerda	01
05	24519	Lateral interna direita	01
06	24520	Lateral interna esquerda	01
07	24533	Divisória interna central	01
08	24579	Tampo gaveteiro	02
09	24578	Prateleira menor central	03
10	24525	Prateleira calceiro menor	01
11	24524	Prateleira maleiro	02
12	24523	Prateleira central superior	01
13	24538	Porta	06
14	24526	Frete gaveta	06
15	24528	Contra fundo gaveta	06
16	24527	Lateral gaveta	12
17	24534	Acabamento superior ripado	01
18	24532	Moldura frontal superior/ inferior	01
19	24531	Moldura lateral sup./ inf.	04
20	24530	Moldura da Lateral	02
21	24537	Moldura da lateral interna	02
22	24535	Fundo gaveta	06
23	24536	Fundo traseiro	03
24	21952	Reforço gaveta	06
25	24529	Distanciador corredeira frontal	04
26	24577	Distanciador corredeira traseiro	04
27	M1203	Pé Gr. Doratto	06
28	M1254	Pé cru Gr. Doratto	03
29	08375	Porta reflecta (produto opcional)	02

MONTAGEM FINAL

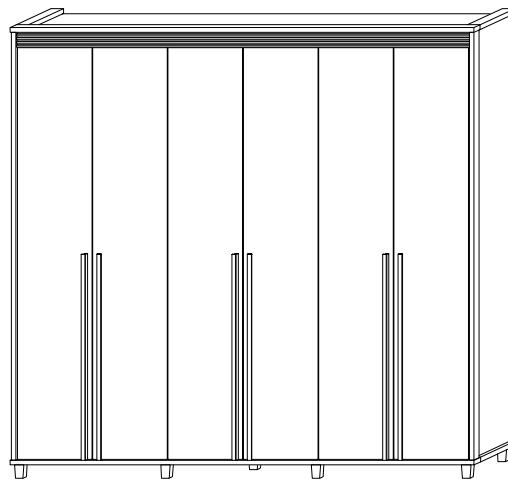

MONTAGEM OPCIONAL PORTA REFLECTA

