


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Kit Porta Pronta - Embalagem

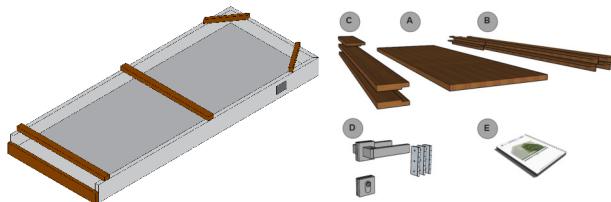

- **Componentes do Kit Porta Pronta Pinhal:**

- A - Folha de porta (x1)
- B - Jogo de guarnição fixa e regulável (x1);
- C - Jogo de batentes (x1);
- D - Kit ferragem (dobradiças+parafusos+chaves+fechadura+acabamentos) (x1);
- E - Manual de Instalação;

Checklist de Instalação

- Conferir dimensões, esquadro, prumo e nível do vão a ser instalada a porta;
- Confirmar a conclusão do revestimento de piso e soleira;
- Verificar a conclusão do teto, forros e paredes;
- Confirmar a instalação das esquadrias externas;



Fixação Provisória

- Remover a embalagem do Kit Porta Pronta Pinhal e encaixa-lo no vão com o auxílio de cunhas de madeira;
- Alinhar o mesmo na face interna da parede;
- Conferir prumo e nivelamento do Kit;

Fixação Permanente

- Fixar a porta com espuma expansiva (PU) nos pontos indicados;
- Deve-se aplicar ao menos 03 pontos de espuma em cada lado do Kit de aproximadamente 40cm, devendo o ponto superior exceder a cabeceira da porta em pelo menos 10cm;
- A quantidade de espuma aplicada pode variar conforme indicação do fabricante;
- Deve ser respeitado o tempo de cura estabelecido pelo fabricante da espuma;
- Evite movimentações do kit após aplicar a espuma;
- Após terminado o tempo de cura da espuma, remover as travas e cunhas de madeira;



Acabamentos

- Instale o cilindro, maçaneta e os acabamentos das fechaduras;
- Confira o funcionamento da porta, a mesma deverá abrir livremente;
- Deve ser realizada a remoção do excesso de espuma expansiva;
- Com o auxílio de cola, os alizares deverão ser fixados nos canais dos batentes, podendo realizar a regulagem para que ocorra o perfeito encaixe com a parede;
- Aplique silicone nas junções das guarnições horizontais e verticais, assim como nas suas laterais;
- Após a finalização do serviço, deve-se realizar a limpeza do local;