


OR3404

Balcão de Cozinha Mueble Bajo de Cocina Kitchen Base Cabinet

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

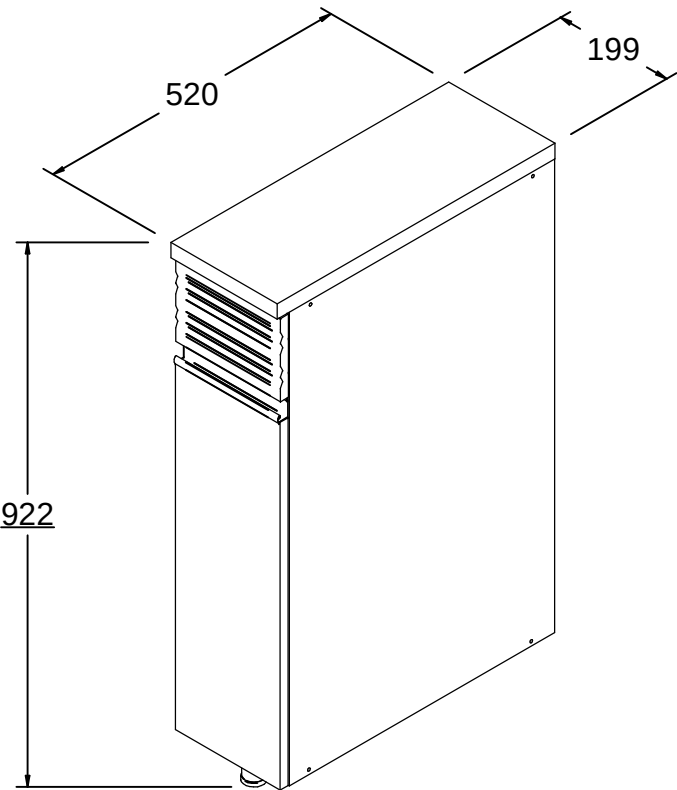


Lista de ferragens Hardware list


REF	Lista de materiais	QNT
A	CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	24
B	PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	18
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	20
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	03
I	PREGO CLAVO NAIL	30
J	BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	01
M	SUPORTE AÉREO SOPORTE AÉREO HANGING BRACKET	01
N	CAPA SUPORTE AÉREO CAPA SOPORTE AÉREO HANGING CAP	01
O	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	04
S	COLA PEGAMENTO GLUE	01
T	CORREDIÇA CORREDERA SLIDE	02
U	PUXADOR TIRADOR HANDLE	01
V	PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	04
L	CANTONEIRA ESCUADRA BRACKET	04
G	HASTE MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINIFIX SCREW	04
H	TAMBOR MINIFIX TAMBOR MINIFIX MINIFIX BARREL	04

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nome	C	L	E	QTD
OR3404-01 LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	768	497	15	1
OR3404-02 LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	768	497	15	1
OR3404-03 BASE / BASE / BASE	168	497	15	1
OR3404-06 TRAV FRONTAL / TRVÑ FRONTAL / FRONT CRS BAR	168	60	15	1
OR3404-10 TAMPO / TAPA / TOP	199	520	25	1
OR3404-11 PORTA / PUERTA / DOOR	596	196	15	1
OR3404-18 COSTA CONDIMENTO/ TRAS CONDIMENTO/ SPICE BACK	496	142	15	1
OR3404-19 FUNDO GAV / FND CAJ / DRW BTM	380	111	15	2
OR3404-21 LAT COND DIR / LAT COND DER/ RIGHT SPICE SIDE	380	144	15	2
OR3404-22 LAT COND ESQ/ LAT COND IZQUIERDA/ LEFT SPICE SIDE	380	144	15	2
OR3404-26 TRAV TRASEIRA / TRVÑ TRASERO / REAR CRS BAR	168	60	15	1
OR3404-61 COSTA / TRAS / BACK	190	758	3	1
OR3404-M20 MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME				1

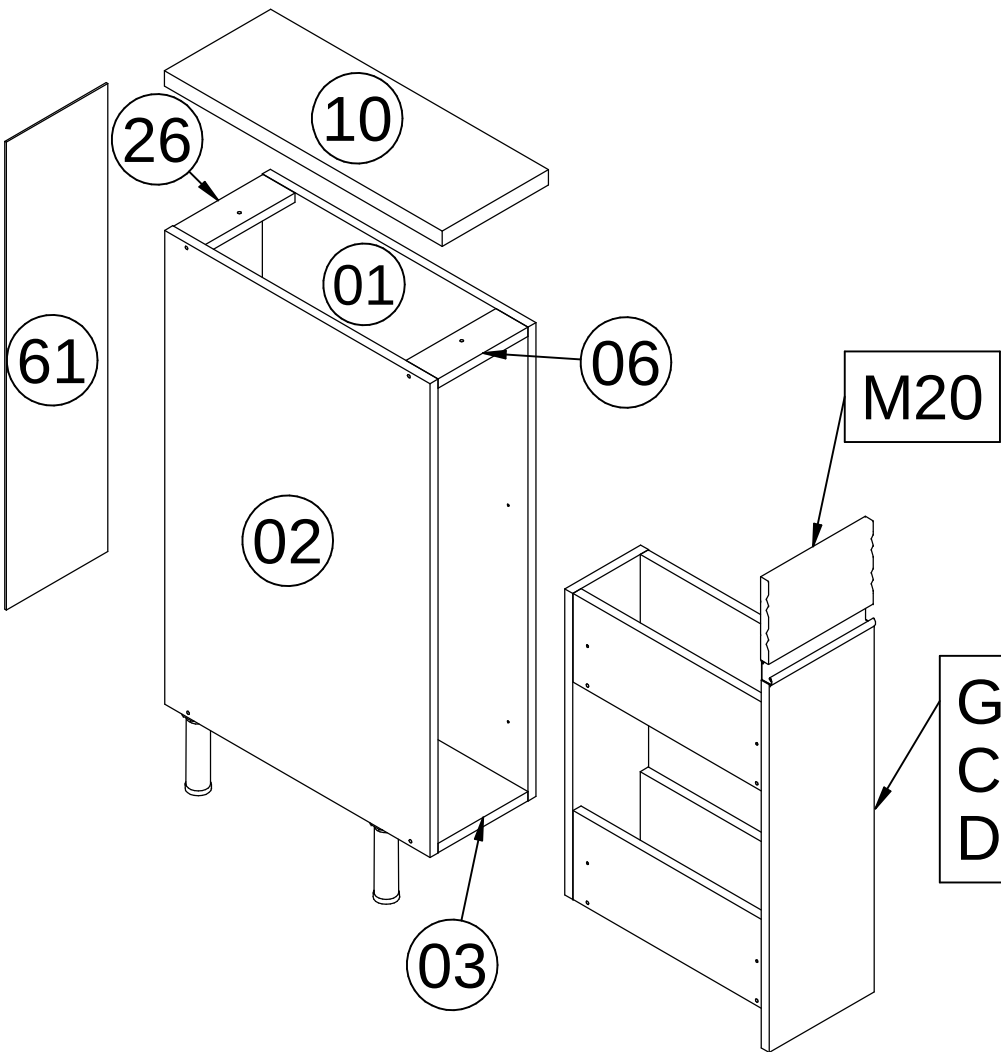

GAVETA
CAJÓN
DRAWER

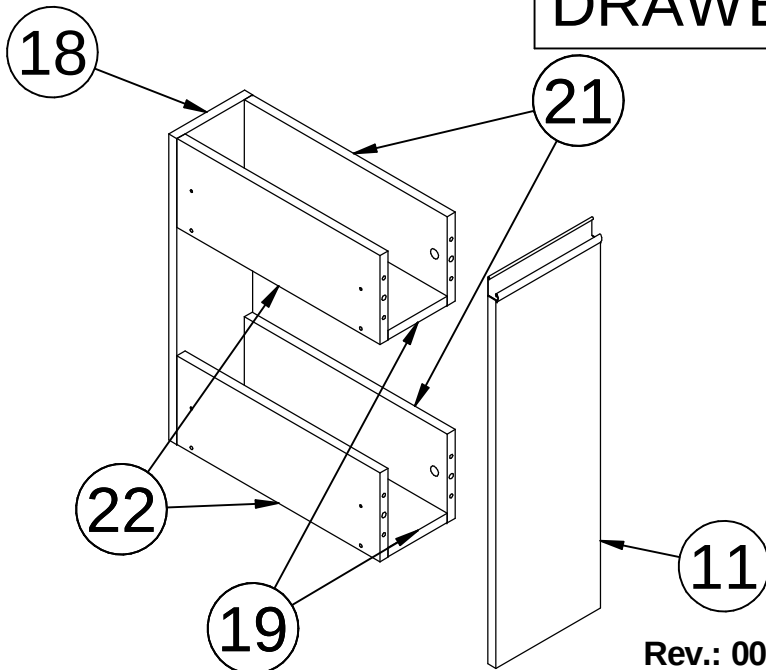

GAVETA
CAJÓN
DRAWER



Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool





Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol



Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas



"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".

Rev.: 00 - 14/01/2026

1

DESMONTANDO CORREDIÇA TElescópica
DESMONTANDO CORREDERA TElescópica
DISASSEMBLING TELESCOPIC SLIDE

2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

3

APLICÁVEL NO CASO DO PRODUTO COM PÉS.
APLICABLE EN EL CASO DE PRODUCTOS CON PATAS.
APPLICABLE FOR PRODUCTS WITH LEGS.

4

MONTAGEM DA GAVETA.
MONTAJE DE LA GAVETA.
DRAWER ASSEMBLY.

5

MONTAGEM DA GAVETA.
MONTAJE DE LA GAVETA.
DRAWER ASSEMBLY.

Fixar as cavilhas c/ cola Fije los pivotes con cola Attach the dowels with glue

6

MONTAGEM DA GAVETA.
MONTAJE DE LA GAVETA.
DRAWER ASSEMBLY.

