


# RACK VIVARE WOOD 1.6

## ESQUEMA DE MONTAGEM

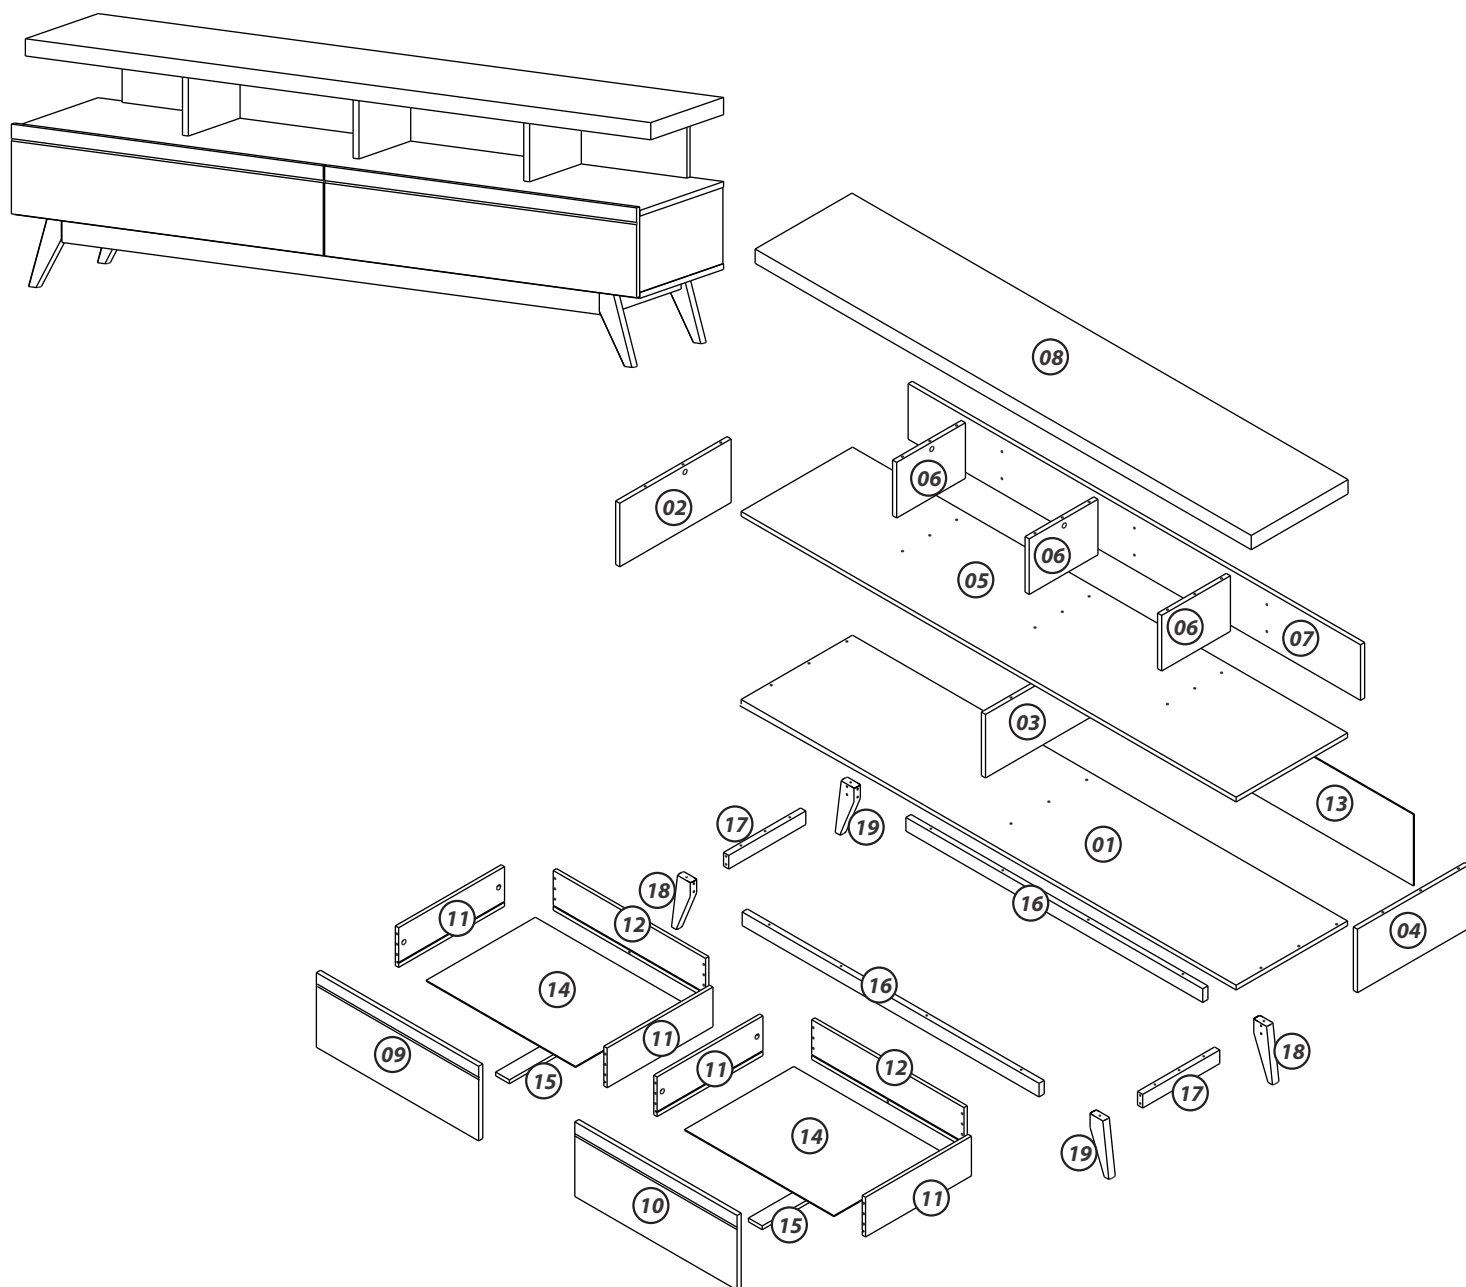

### GARANTIA

A Móveis Germai garante seus produtos contra defeitos na fabricação conforme as condições estabelecidas neste termo de garantia.

Para a validação deste termo de garantia é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Móveis Germai têm como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A empresa restringe a sua responsabilidade a substituição gratuita das peças defeituosa, em casos de defeito ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

Para exercer seus direitos de consumidor é imprescindível que antes de montar seu produto você leia atentamente todas as instruções de cada passo do manual de montagem que segue junto ao produto.

Caso o produto não esteja em conformidade, é imprescindível que apresente o número do lote de fabricação do produto. Em seguida entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso serviço de Atendimento ao Cliente através do e-mail [asteca@germai.com.br](mailto:asteca@germai.com.br)

### INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

Para a montagem do produto, é necessário a contratação de um profissional.

Montador: Antes de montar o produto, leia o manual de instruções.

Montador: é de responsabilidade do montador seguir estas instruções, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

Abra a caixa no local da montagem.

Utilize o papelão como proteção.

Separe e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.

Lembre-se, o esquadro do móvel depende da boa colocação do fundo.

Para limpeza, utilize pano levemente umedecido com água. Não utilizar produtos químicos.

Garantia: 90 Dias

Assistência Técnica: só será atendida mediante a informação do número do lote (encontrado na peça chave nº 14 ou na etiqueta da caixa) e com a devolução do componente danificado.

## ACESSÓRIOS

A - 12x

B - 14x

C - 24x


D - 20x

E - 58x


F - 14x

G - 06x


H - 08x



Paraf. CH  
5x45



Paraf. FL  
3.5x30



Paraf. CH  
3.5x16



Paraf. CH  
3.5x12




Cavilha  
6x30



Pino  
Minifix



Castanha  
Minifix 15



Castanha  
Minifix 12

I - 40x


J - 04x

K - 02x

L - 02x




Prego  
10x10

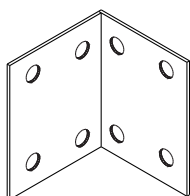

Cantoneira  
Metálica 8F.



Cantoneira  
Metálica 2F.

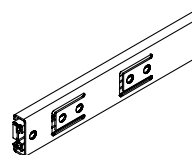


Corrediça  
Telesc. 300mm

### IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ORD.	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	QTDE
01	Base	1601 x 386 x 15	1
02	Lateral Esquerda	200 x 385 x 15	1
03	Divisória	200 x 385 x 15	1
04	Lateral Direita	200 x 385 x 15	1
05	Tampo	1604 x 386 x 15	1
06	Divisória Superior	175 x 245 x 15	3
07	Reforço	1445 x 175 x 15	1
08	Chapéu	1604 x 335 x 42	1
09	Frente Gaveta Esq.	798 x 230 x 15	1
10	Frente Gaveta Dir.	798 x 230 x 15	1
11	Lateral de Gaveta	335 x 160 x 12	4
12	Contra Fundo	752 x 160 x 12	2
13	Fundo Traseiro	1592 x 230 x 3	1
14	Fundo de Gaveta	640 x 347 x 3	2
15	Reforço Gaveta	335 x 60 x 3	2
16	Rodapé Maior	1400 x 55 x 22	2
17	Rodapé Menor	295 x 55 x 22	2
18	Pé Esquerdo	200 x 70 x 24	2
19	Pé Direito	200 x 70 x 24	2

# pré-montagem



Para separar a correia é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma. Mova o aplique para cima, segure e puxe a parte removível da correia.

