

BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ROUPEIRO CHAMP 2070 PRINT

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLuíSAS

Fer. 207683

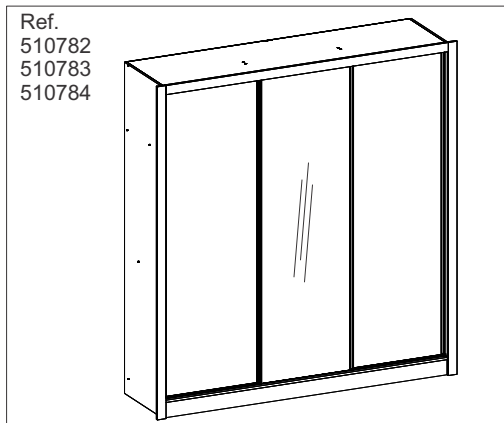

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510782	221136	01	Teto 1950x545x15	01	221148	18	Vista Lateral 2180x60x15	02
510783	221135	02	Base 1950x545x15	01	221149	19	Vista Superior 1948x60x15	01
510784	221137	03	Maleiro 1950x385x15	01	241026	20	Frente Gav. 604x127x15	04
	221153	04	Costa 1632x655x03	03	227415	21	Lat. Gaveta 335x100x15	08
	221154	05	Costa 435x983x03	02	241024	22	Costa Gaveta 586x100x15	04
	221139	06	Lateral Dir. 2168x545x15	01	221152	23	Fundo Gav. 568x348x03	04
	221140	07	Lateral Esq. 2168x545x15	01	221157	24	Porta Lateral 2005x660x20	02
	221144	08	Divisória Dir. 1610x385x15	01	221162	25	Porta Espelho 2005x660x20	01
	221145	09	Divisória Esq. 1610x385x15	01				
	221150	10	Prat. Móvel 640x385x15	02				
	221138	11	Prat. Gav 640x385x15	03				
	221142	12	Rodapé Traseiro 1950x100x15	01				
	221141	13	Rodapé Dianteiro 1950x100x15	01				
	221143	14	Travessa Rodapé 510x100x15	02				
	221146	15	Pilastra Frontal 413x96x15	02				
	221147	16	Pilastra Costa 413x55x15	01				
	221151	17	Montante 642x60x15	04				



A 92	B 02	C 24	D 08	E 24
F 130	G 08	H 12	I 08	J 06
K 02	L 02	M 100	N 28	O 06
P 06	Q 03	R 04	S 10	T 01
U 01	V 01	X 26		

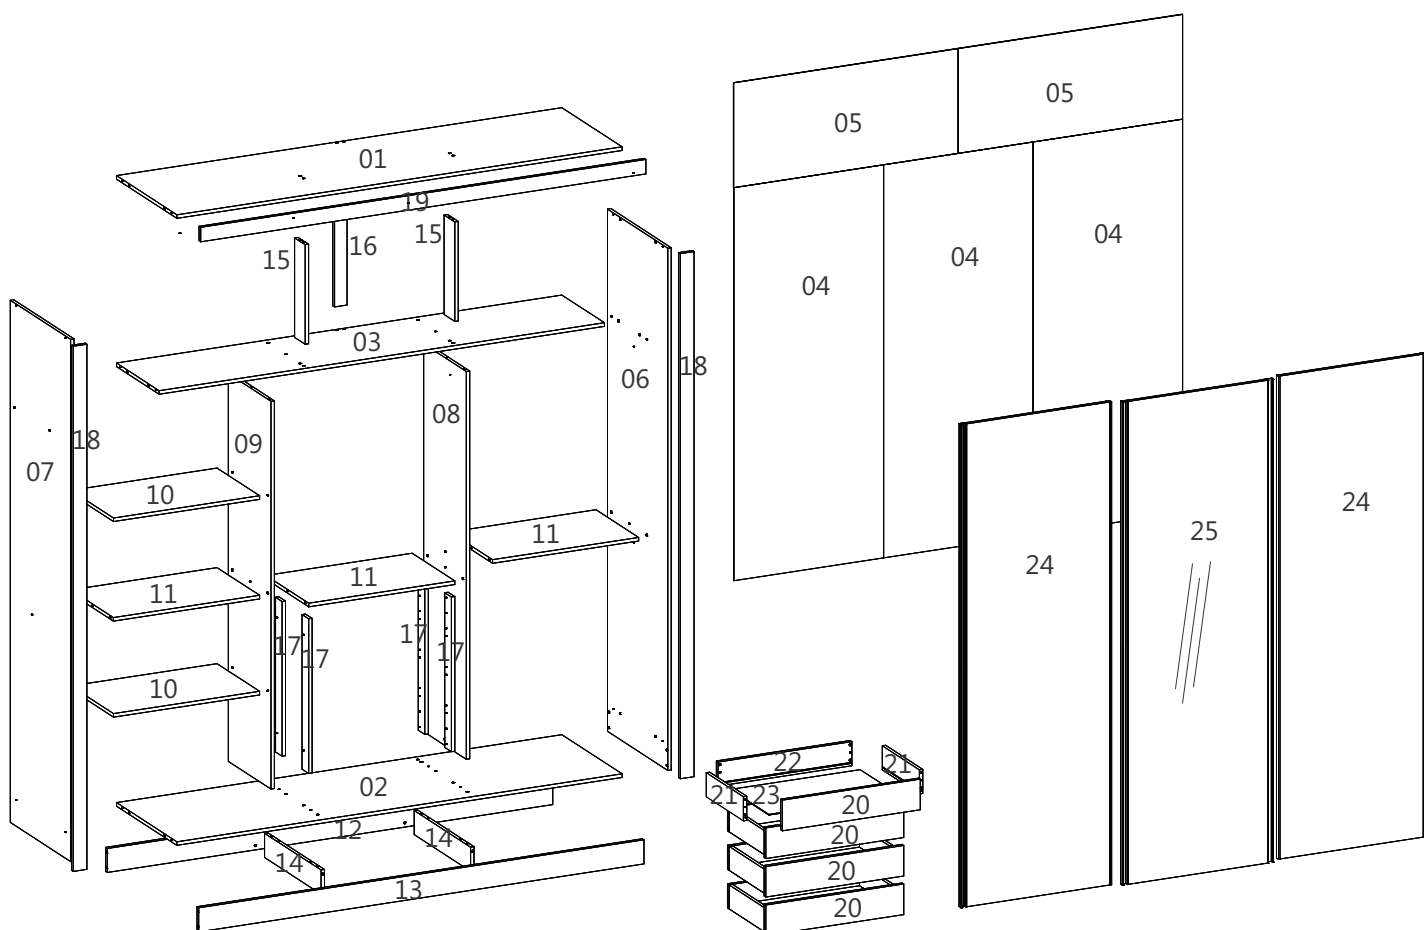




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS



01 Montar rodapé do roupeiro.

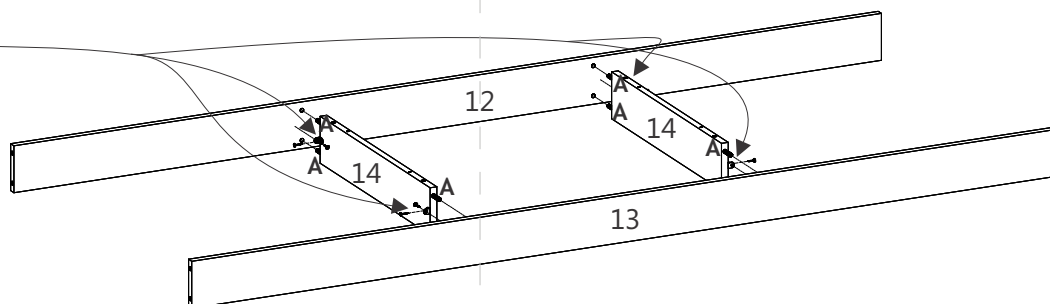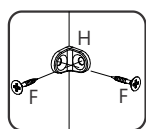


02 Encaixar as sapatas (I) nas travessas (14) do rodapé e fixar base (02) no rodapé.

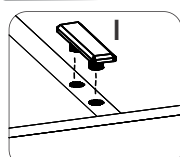


ou pé opcional

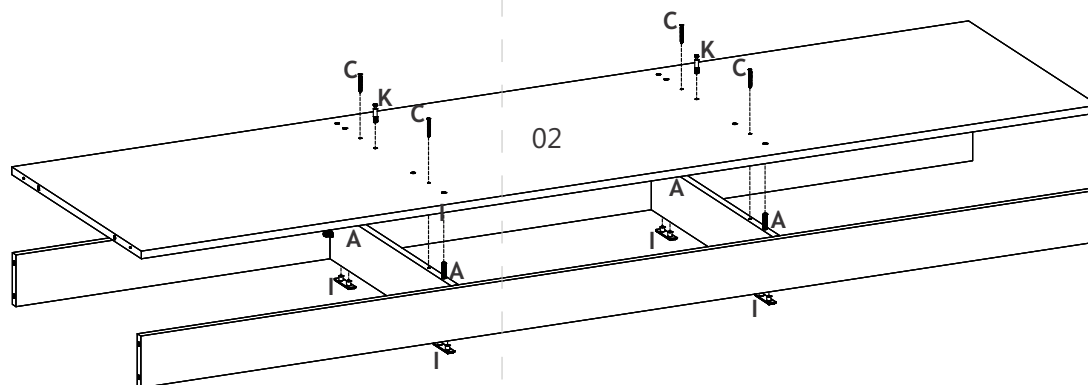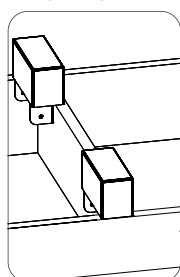

03 Encaixar as sapatas (I) na laterar (07) fixando-a na base (02), fixar divisória esquerda (09) na base (02) e fixar prateleira (11) entre ambas.

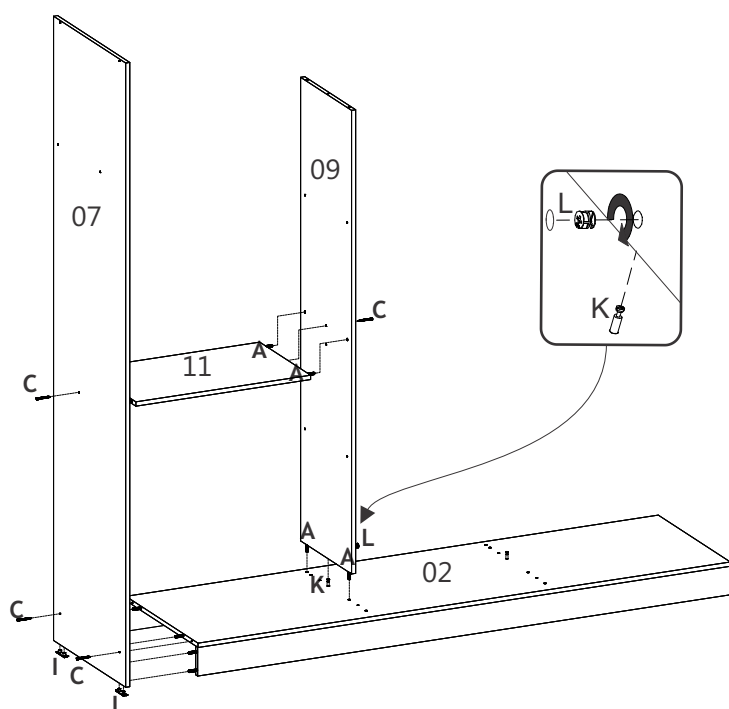


04 Fixar divisória direita (08) na base (02) e prateleira (11) entre ambas divisórias.

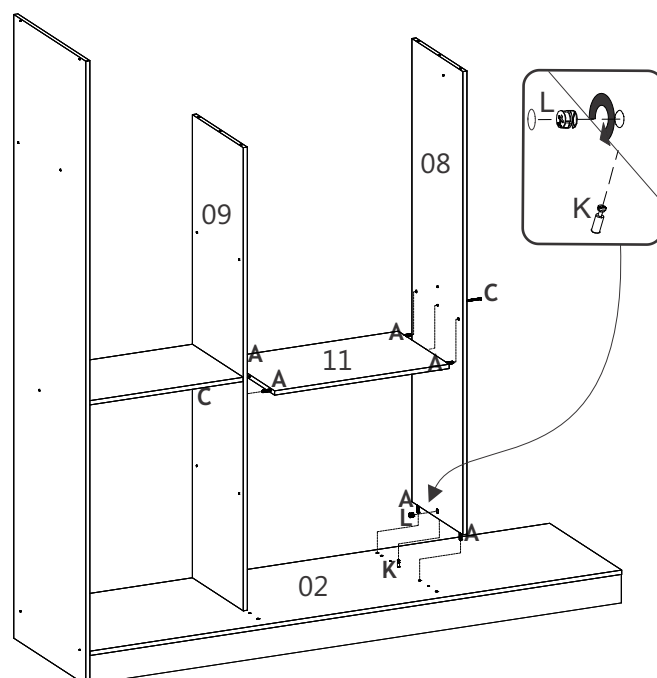




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 05** Fixar a lateral (06) na base (02) e prateleira (11). Encaixar o maleiro (03) entre as laterais e fixar nas divisórias e laterais.

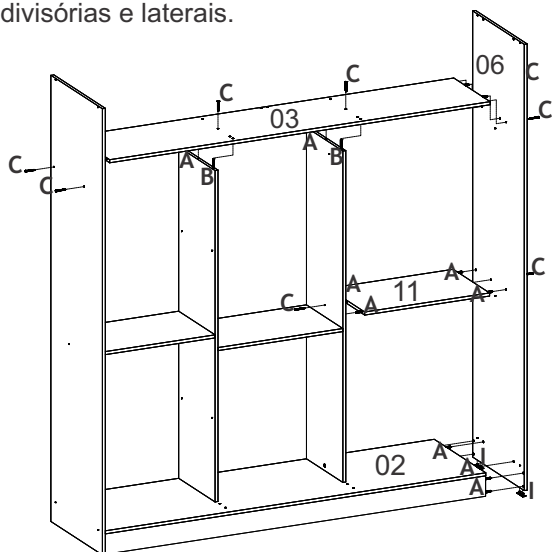


- 06** Encaixar as pilstras (15 e 16) no maleiro e encaixar teto (01).

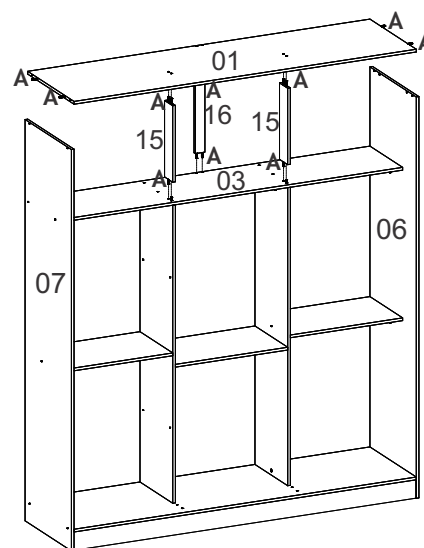


- 07** Desmontar as correijas e prender nos montantes (17), de forma que se tenha torre direita e esquerda.

Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

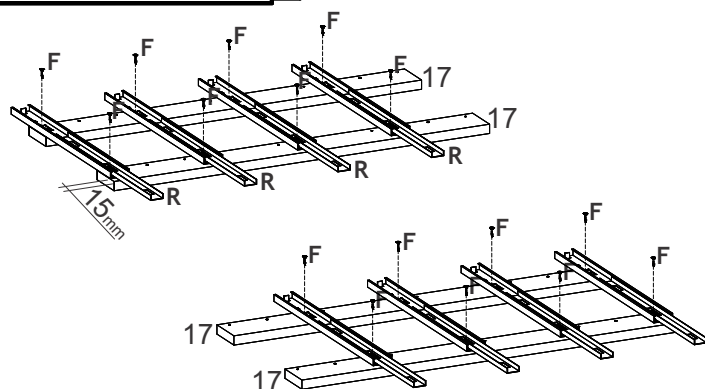


Obs: Frente de gaveta fica embutida.



- 08** Fixar teto (01), torre com as correijas alinhadas com a prateleira e acessórios internos.

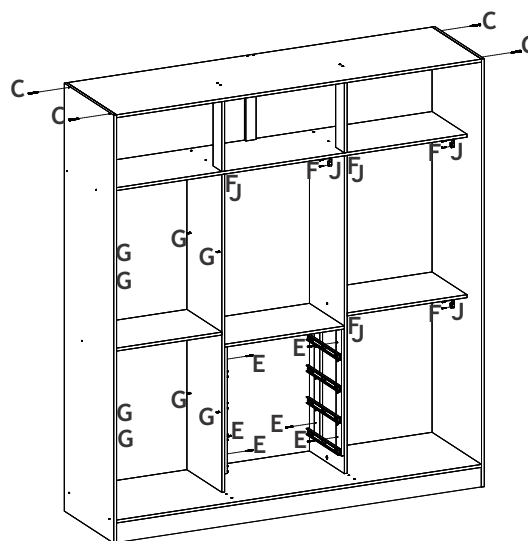


- 09** Fixar laterais (21) na frente de gaveta (20), encaixar o fundo (23) e prender a costa (22).

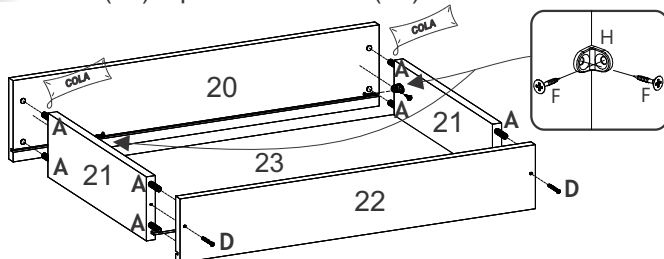

- 10** Prender as correijas (R) nas laterais de gaveta (21) centralizada com a ranhura do fundo.

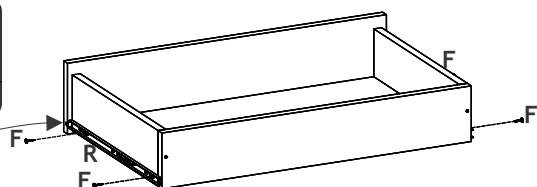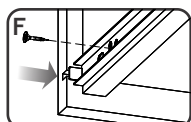


- 11** Encaixar as gavetas nas correijas, regulá-las e travá-las (E). Fixar trilho inferior (T) a 24mm da borda da base. Encaixar prateleiras (10) e cabide (Q).

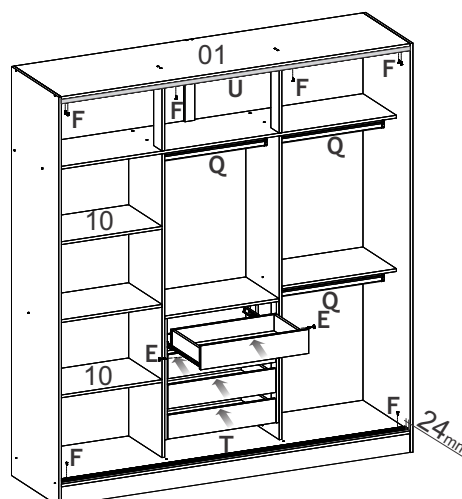




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 12** Fixar costas do roupeiro. Usar fixador de costas (N) entre duas costas. Fixar vista lateral (18) e vista superior (19).

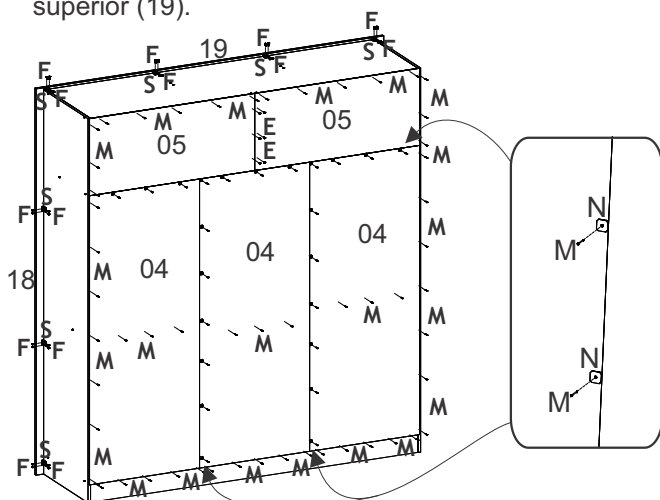

- 13** Fixar rodízio inferior (P) rente ao perfil e rodízio superior (O) de forma que obtenha porta direita e esquerda.

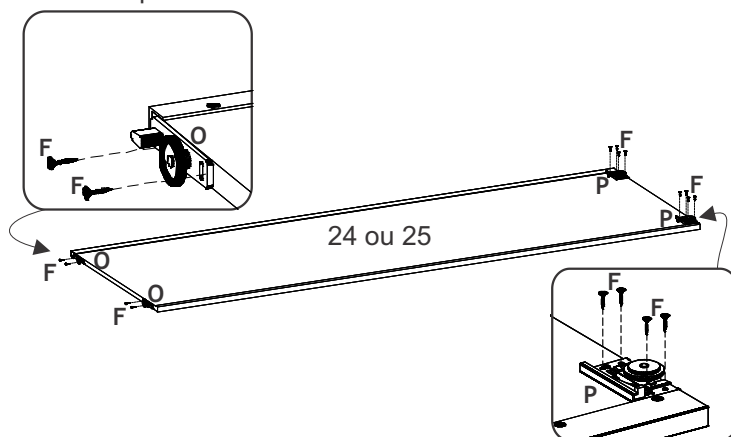

- 14** Colocar as portas laterais (24) no lado de dentro do trilho e a porta espelho (25) no lado de fora do trilho, encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (P) alinhando as portas com a lateral.

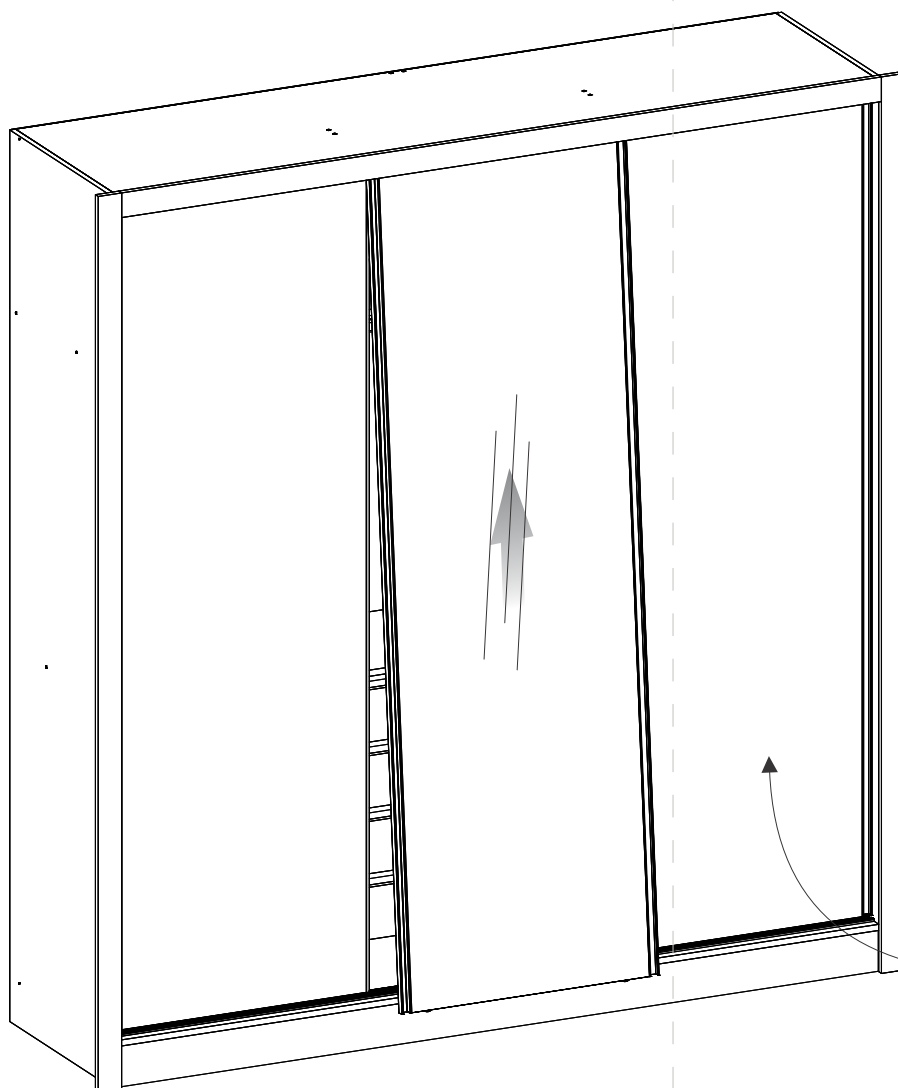

Regulagem do rodízio

