
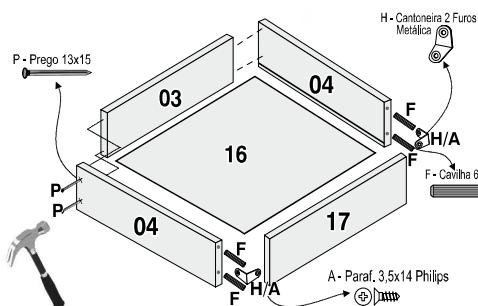


6º PASSO


Cavilhe com cola a lateral da gaveta, nunca a frente!
Colocar a cantoneira nas laterais da gaveta
Encaixar o fundo da gaveta no canal das laterais e da frente da gaveta.
Pregar o traseiro da gaveta.

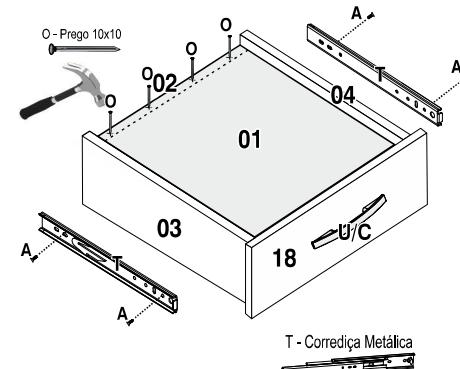

Parafuse as corredicas nas laterais da gaveta com (A) atentando-se para alinha a corredica na extremidade inferior da lateral da gaveta.


**7º PASSO**

Obs.: Unir as costas de baixo para cima respeitando as medidas e a ordem das mesmas

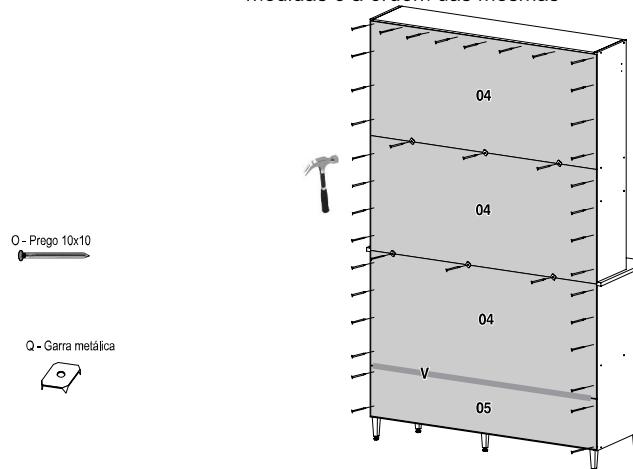

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

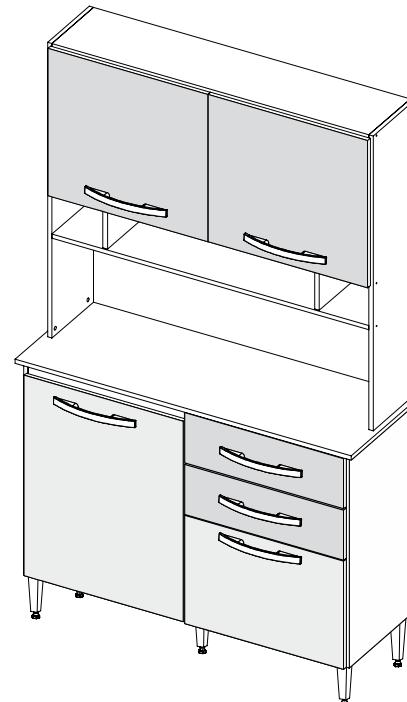
02 Volume de Embalagem
FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: _____ DATA _____ / _____ / _____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____


QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	Vidro Quebrado	4	Peça Arranhada
2	Peça Danificada no Transporte	5	Diferença na Cor
3	Faltou na Embalagem/Ferragem	6	Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.
AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

1º PASSO

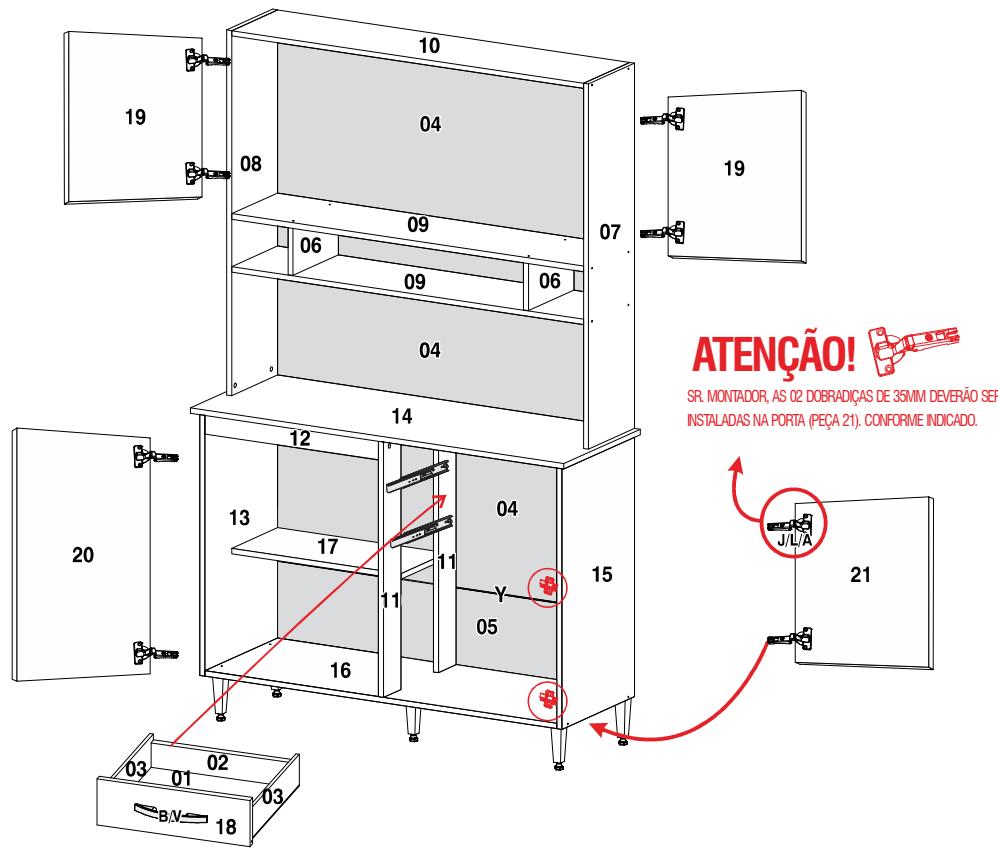


Composição de Itens

Ité	Item da composição	Qt.	Comp	Larg.	Alt.
Volume: 0007411 - COZINHA BREND TOP LATERAL					
1	007413 - FUNDO GAVETA COZ BREND TOP	2	49,3	30,5	0,3
2	007414 - TRASEIRO GAVETA COZ BREND TOP	2	48,1	8	1,5
3	007415 - LATERAL GAVETA COZ BREND TOP	4	30	10	1,2
4	007418 - COSTA COZ BREND TOP	3	109,8	50	0,3
5	007419 - FITA DA COSTA BALCAO COZ BREND	1	109,8	22	0,3
6	007421 - DIVISAO NICHOS COZ BREND TOP	2	24	12,9	1,2
7	007422 - LATERAL DIREITA AÉREO COZ BREND	1	99,8	24,4	1,5
8	007423 - LATERAL ESQUERDA AÉREO COZ BREND	1	99,8	24,4	1,5
9	007424 - TAMPO NICHOS AÉREO COZ BREND TOP	2	107,5	24,4	1,2
10	007425 - TAMPO AÉREO COZ BREND TOP	1	107,5	24,4	1,2
11	007428 - BATENTE VERTICAL COZ BREND TOP	2	70,5	5,7	1,5
12	007429 - BATENTE HORIZONTAL COZ BREND TOP	1	53	5,7	1,5
13	007430 - LATERAL ESQUERDA COZ BREND TOP	1	72	31,5	1,5
14	012255 - TAMPO BALCAO COZ BREND TOP	1	115	35,5	1,8
15	007432 - LATERAL DIREITA COZ BREND TOP	1	72	31,5	1,5
16	007433 - BASE BALCAO COZ BREND TOP	1	107,5	31,5	1,5
17	009618 - PRATELEIRA BALCAO COZ BREND TOP	1	53	28,5	1,2
008352 - CALCO COZ BREND TOP LATERAL	2	49,5	8,4	1,2	
PERFIL H	1	107,8			
CORREDICA TELESCÓPICA 300MM	2				
KIT DE FERRAGEM	1				
MANUAL DE MONTAGEM	1				
Quantidade total de Itens da composição:22					
Volume: 0007412 - COZINHA BREND TOP FRENT					
18	007416 - FRENTE GAVETA COZ BREND TOP	2	54	17	1,5
19	007420 - PORTA AÉREO COZ BREND TOP	2	54,2	50	1,5
20	007426 - PORTA GRANDE BALCAO COZ BREND	1	68	54	1,5
21	007427 - PORTA PEQUENA BALCAO COZ BREND	1	54	36,7	1,5
008353 - CALCO COZ BREND TOP FRENT	2	54	9,5	1,2	
PES C / REGULAGEM	5				
PUXADOR LISBOA 128	6				
Quantidade total de Itens da composição:7					

2º PASSO

Obs.: Antes de iniciar a montagem da cozinha, forrar o chão com papelão ou plástico, evitando arranhar o mesmo.

Parafusar os pés (S) na base (16) com o parafuso (E). Fixar as peças (11) com cavilhas (F) na Base. Parafusar as Corredicas (T) com parafuso (A) na peças (15) e (11). Nas extremidades fixar as peças (13 e 15) com parafuso (D) na lateral da Base e colocar cavilhas (F), e com Parafuso (D) fixe a travessa (12) fixa no respectivo lugar.

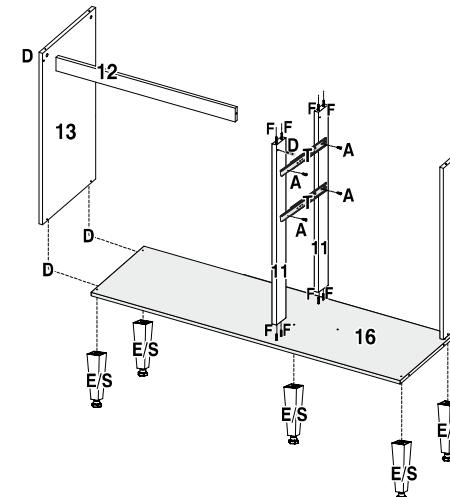


3º PASSO

Parafuse com (B) as laterais do aéreo (07 e 08) debaixo do Tampo do Balcão, depois encaixe sobre as laterais do Balcão com as cavilhas como guia, e para travar o tampo (14) nas laterais (13 e 15) use cantoneira (H) e parafuso (A) ver detalhe.


3º PASSO

Parafuse com (B) as laterais do aéreo (07 e 08) debaixo do Tampo do Balcão, depois encaixe sobre as laterais do Balcão com as cavilhas como guia, e para travar o tampo (14) nas laterais (13 e 15) use cantoneira (H) e parafuso (A) ver detalhe.

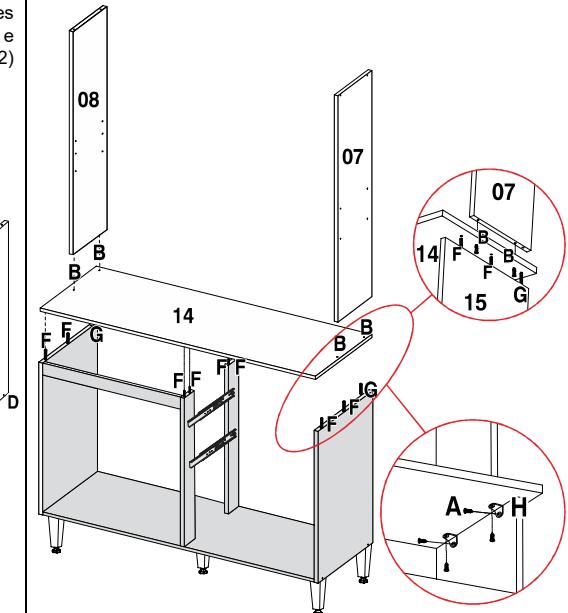


4º PASSO

Unir o Tampo do Áereo (10) com Parafuso (D) nas Laterais (07 e 08), conforme indicado e encaixe os suporte de prateleira (N) conforme indicado.

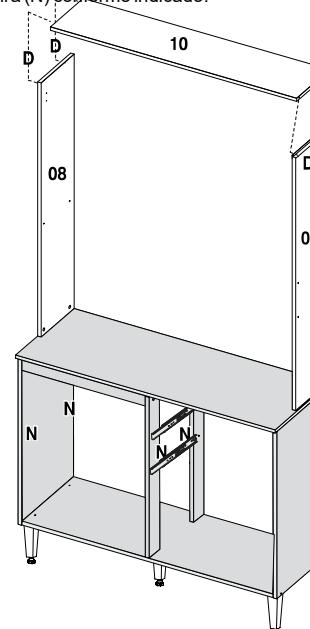

5º PASSO

Fixar o Tampo do nicho (09) com Parafuso (D) nas Laterais (07 e 08) depois fixar a Divisão do Nicho (06) com Cavilha (F) e Parafuso (D), depois coloque a prateleira (17) sobre os Suportes plásticos conforme indicado. E instale as Gavetas.

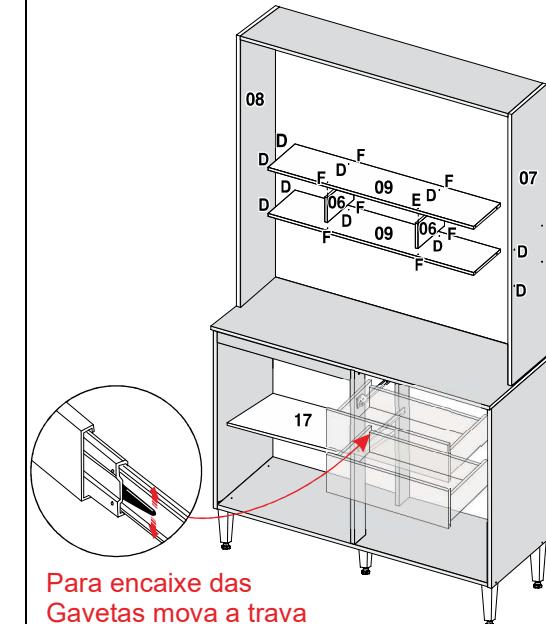

Para encaixe das Gavetas move a trava