



BLU

L I N E

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ESPELHO BLU 80/80

IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção.
Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCADE VÍDIA 08 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Tomar o máximo de cuidado ao manusear as partes que compõem o Espelho, principalmente com os cantos, que, podem causar quebras e acidentes.

3º Passo: Definir a posição e altura desejada, para fixar o Espelho (utilizar o nível).


Marcar na parede o local dos furos.

4º Passo: Fazer as furações com broca de de vídia(08mm). Introduzir as Buchas(2) e rosquear os Parafusos(1) nas mesmas.

5º Passo: Pendurar o Espelho, encaixando os Suportes de Fixação nos Parafusos.

Adesivar na parede, a parte inferior do Espelho, com as fitas dupla face, existentes no verso.

ESPELHO BLU 80/80

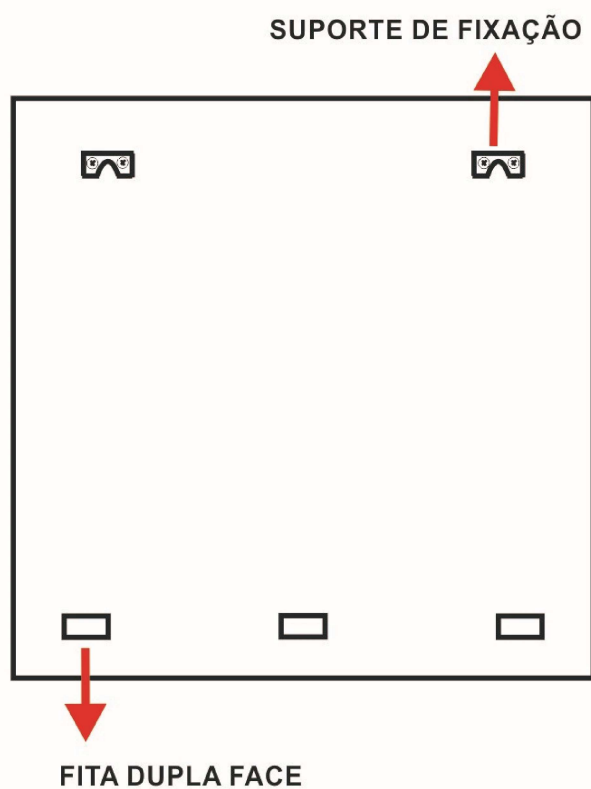

Código	Qtde.	Descrição	Ilustração
(1)	02	Parafuso (4,8 x 50)	
(2)	02	Bucha (S 08)	

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br