
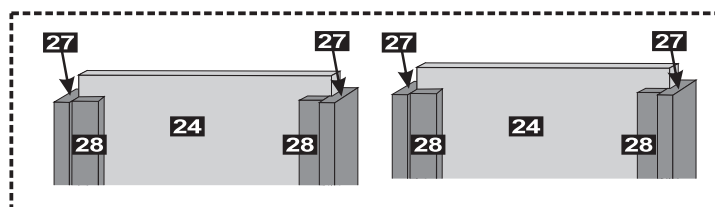
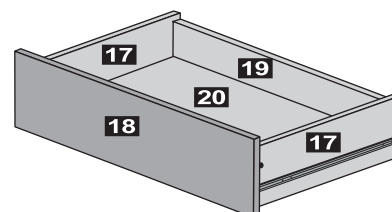



Medidas são externas e podem variar mais ou menos 10mm

PRODUTOS NÃO PODEM MOLHAR NEM SER EXPOSTOS AO SOL OU EM LUGARES ÚMIDOS


Limpar com pano seco, não usar produtos químicos, abrasivos ou pontiagudos

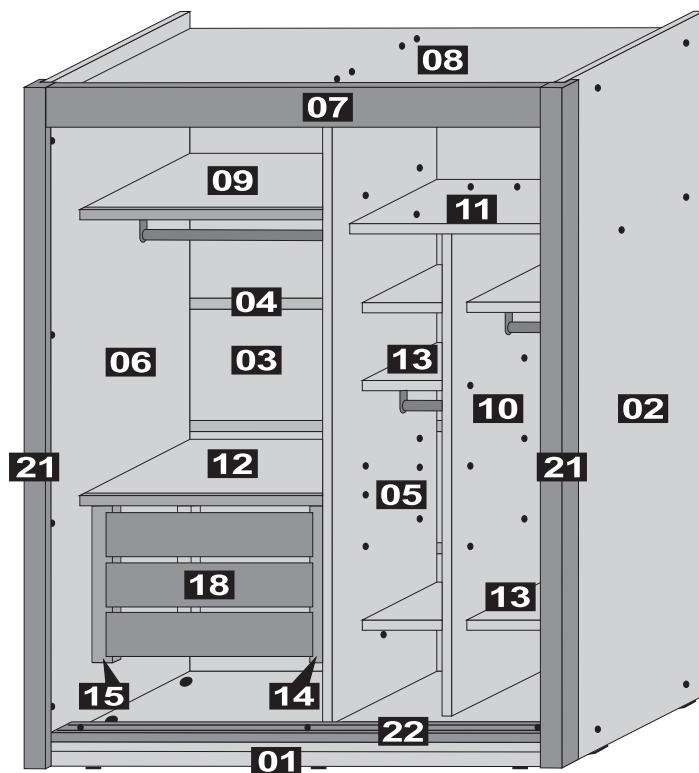


APLIQUE FRISADO

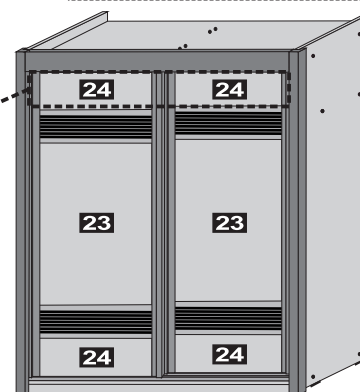


APLIQUE FRISADO ESP.

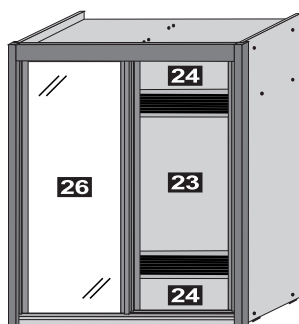


MOLD

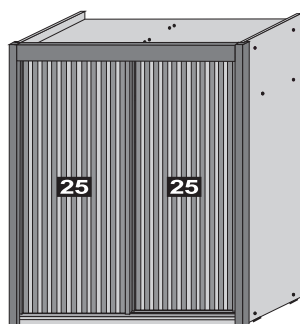

MOLD ESP.

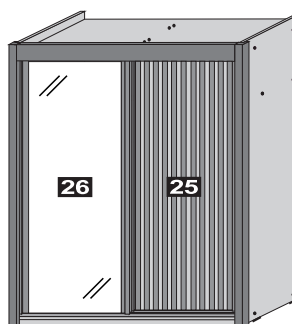

ESPELHO

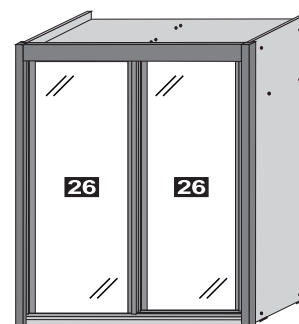







VER QUAL MODELO DE ROUPEIRO SERÁ MONTADO

VOLUMES	DESENHO DOS VOLUMES	MOD.	MEDIDA (mm) A x L x C	M³	PESO (Kg)	CÓD.
BASE		(F3)	80 x 620 x 1850	0,092	45,600	10537
		OU (F6)	95 x 620 x 1850	0,109	50,200	10789
LATERAL			50 x 620 x 2430	0,075	42,800	10504
COLMEIA			70 x 460 x 1840	0,059	29,800	08576
GAVETA		(F3)	100 x 380 x 850	0,033	15,200	10495
		OU (F6)	110 x 380 x 850	0,036	16,300	10786
COLUNA			90 x 140 x 2430	0,031	14,300	10509
PORTA APLIQUE FRISADO (2)			60 x 900 x 1410	0,076	34,500	10522
OU PORTA APLIQUE FRISADO (1)			40 x 900 x 1410	0,060	18,100	10520
OU PORTA MOLD (2)			60 x 900 x 2300	0,124	52,100	09999
OU PORTA MOLD (1)			40 x 900 x 2300	0,083	26,900	09998
PORTA ESPELHO			60 x 950 x 2320	0,132	30,700	09963










MEDIDAS SÃO EXPRESSAS EM MM - PESO EM KG - VOLUME EM M³










VER QUAL MODELO DE ROUPEIRO SERÁ MONTADO				M³	PESO	CÓD.
ROUP. 202 PIETRO APLIQUE FRISADO	(06 VOL.)	(1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6)		0,366	182,200	10760
ROUP. 202 PIETRO APLIQUE FRISADO ESP.	(07 VOL.)	(1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7)		0,482	196,500	10632
ROUP. 202 PIETRO MOLD	(06 VOL.)	(1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6)		0,414	199,800	10633
ROUP. 202 PIETRO MOLD ESP.	(07 VOL.)	(1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7)		0,505	205,300	10635
ROUP. 202 PIETRO ESPELHO	(07 VOL.)	(1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7)		0,554	209,100	10637
ROUP. 202 PIETRO APLIQUE FRISADO ESP. (F6)	(07 VOL.)	(1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7)		0,502	202,200	10781

Dependendo do fornecedor de chapas de MDF, o peso pode variar.


ORD.	DESENHO DA FERRAGEM	QTD.	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓD.
A		11	SAPATA COM PINO	Base e laterais ou nos pés	0645
B		28	CAVILHA 6 x 30	Base, divisão, teto, divisão da colmeia e gavetas	1910
C		08	BUCHA CILÍNDRICA 12 X 12	Base e teto	7927
D		16	PARAFUSO 5 x 50 (CAB. FLANG.)	Base, teto, base do maleiro e tampo da colmeia	7856
E		75	PARAFUSO 3,5 x 16 (CAB. PANELA)	Fundos do roupeiro, fundos de gavetas e suportes triangulares	7510
F	TAMBOR  PINO 	04	CONJUNTO MINIFIX	Divisão do roupeiro	1911
G		13	UNIÃO	Frontão, tampo de gaveta e gavetas	3205
H		81	PARAFUSO 3,5 x 14 (CAB. CHATA)	Unições, trilhos superiores, correções e sup. cabideiros	7857
I		02	TRILHO SUPERIOR MONO VIA R-1800	Portas correções	3711
J		24	SUPORTE PRATELEIRA	Tampo de gavetas e prateleiras da colmeia	6824
K		02	TESTEIRA ALUMÍNIO 893	Base do maleiro e tampo de gavetas	0655
L		06	PARAFUSO 3,5 x 12 (CAB. FLANG.)	Testeiras	7111
M		12	BUCHA 8,2 x 7,4 x F/2,4 CÓD. BIGFER: 0803274	Correções	6825
N		3P	CORREÇÃO TELESCÓPICA 350 mm	Gavetas	2642
O		12	PARAFUSO 5 x 60 (CAB. PANELA)	Distanciadores de correções	7870
P		32	PARAFUSO 4 x 30 (CAB. CHATA)	Traseiros de gavetas, almofadas e aplique nos batentes das portas	7860
Q		06	SUPORTE TRIANGULAR	Fundos de gavetas	2423
R		11	PARAFUSO 4 x 25 (CAB. CHATA)	Colunas laterais e base do trilho	7928
S		06	SUPORTE CABIDEIRO (CROMADO ou ZAMAC)	Cabideiros	1235
T		01	CABIDEIRO 887	Cabideiros	0667
U		02	CABIDEIRO 432	Cabideiros	0663
V		26	TAPA FURO 6 mm	Divisões e tampo da colmeia	6827
W		28	PARAFUSO 4 x 22 (CAB. FLANG.)	Molduras nas portas	9856
X		04	RODÍZIO COM PARAFUSO 3,5 x 12 (CAB. CHATA)	Porta correção	2426
Y		04	GUIA COM PARAFUSO 3,5 x 20 (CAB. CHATA)	Porta correção	2427
Z		08	BATENTE SILICONE	Batentes das portas correções	2422
a		20	TAPA FURO 8 mm	Batentes das portas correções	6829
b		02	FREIO COM PARAFUSO 3,5 x 20 (CAB. CHATA)	Portas correções	5218
*		02	TRILHO INFERIOR MONO VIA R-1800	Vai fixado na base do trilho	3590

Preparar as peças e montar o roupeiro com duas pessoas seguindo a ordem abaixo

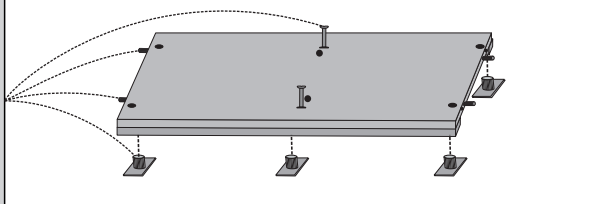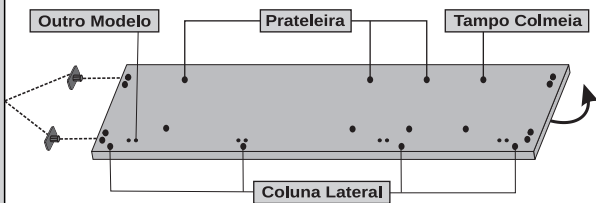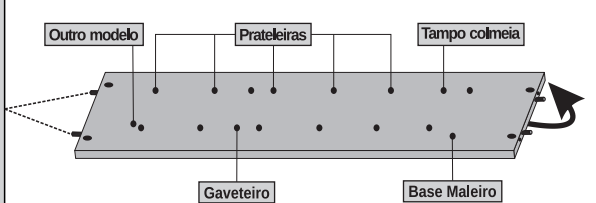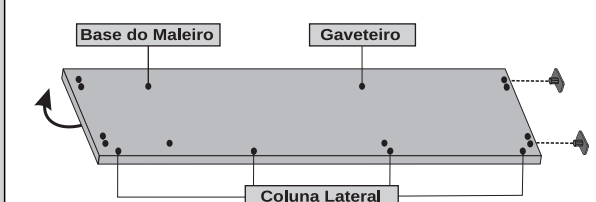FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	ESTÁ NO VOLUME	CÓDIGO
A  Sapata B  Cavilha F  Minifix		01	01	BASE R-1805 /600	1805 x 600	15	BASE	05829
FIXAR SAPATAS NAS DUAS LATERAIS A  Sapata		02	01	LATERAL DIREITA 202 /213 R-2390 /600	2390 x 600	15	LATERAL	05836
		03	05	FUNDO (F3) R-1830 /450	1830 x 450	03	BASE	00205
				FUNDO (F6) R-1830 /450	1830 x 450	06	BASE	06714
		04	08	PERFIL "H" (F3) R-895 /35	895 x 35	12	BASE	00024
				PERFIL "H" (F6) R-895 /35	895 x 35	12	BASE	06712
B  Cavilha		05	01	DIVISÃO R-2300 /450	2300 x 450	15	LATERAL	08918
		06	01	LATERAL ESQUERDA R-2390 /600	2390 x 600	15	LATERAL	05452
		07	01	FRONTÃO R-1785 /90	1785 x 90	12	BASE	05835
B  Cavilha F  Minifix		08	01	TETO R-1805 /600	1805 x 600	15	BASE	05830
		09	01	BASE DO MALEIRO R-895 /440	895 x 440	15	COLMEIA	05837
B  Cavilha		10	01	DIVISÃO COLMEIA R-1805 /410	1805 x 410	15	COLMEIA	00071
FIXAR AS UNIÕES NO TAMPO DE GAVETA USANDO O PARAFUSO CORRETO H  3,5 x 14 G  União	 	11	01	BASE /TAMPO COLMEIA SKY /PLUS R-895 /410	895 x 410	15	COLMEIA	06373
		12	01	TAMPO GAVETA R-895 /385	895 x 385	15	COLMEIA	08371

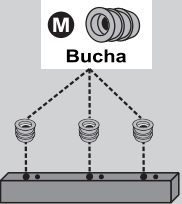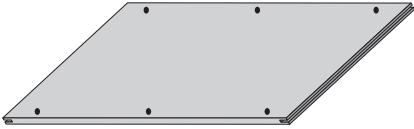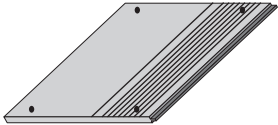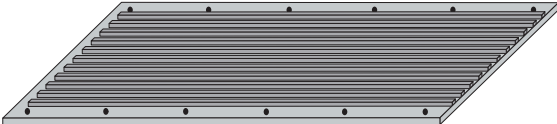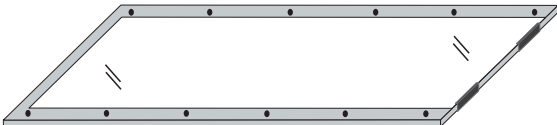
FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	ESTÁ NO VOLUME	CÓDIGO
		13	05	PRATELEIRA COLMEIA R-440 / 385	440 x 385	15	COLMEIA	08948
FIXAR AS BUCHAS NOS FUROS MAIORES DOS DISTANCIADORES 		14	01	DISTANCIADOR DIANTEIRO DIREITO R-565 / 50	565 x 50	25	GAVETA	00034
		15	01	DISTANCIADOR DIANTEIRO ESQUERDO R-565 / 50	565 x 50	25	GAVETA	06828
		16	02	DISTANCIADOR TRASEIRO R-565 / 50	565 x 50	25	GAVETA	00035
		17	06	LATERAL DE GAVETA (F3) R-345 / 130	345 x 130	15	GAVETA	07788
				LATERAL DE GAVETA (F6) R-345 / 130	345 x 130	15	GAVETA	08649
		18	03	FRENTE DE GAVETA (F3) R-800 / 160	800 x 160	15	GAVETA	00037
				FRENTE DE GAVETA (F6) R-800 / 160	800 x 160	15	GAVETA	04366
		19	03	TRASEIRO GAVETA R-740 / 105	740 x 105	15	GAVETA	00038
		20	03	FUNDO DE GAVETA (F3) R-755 / 352	755 x 352	03	GAVETA	07803
				FUNDO DE GAVETA (F6) R-755 / 352	755 x 352	06	GAVETA	09269
		21	02	COLUNA LATERAL PORTA CORREDIÇA R-2390 / 40	2390 x 40	15	COLUNA	00030
		22	01	BASE DO TRILHO NEW R-1800 / 130	1800 x 130	15	BASE	10567
		23	02 ou 01	ALMOFADA FÊMEA / FÊMEA PORTA CORREDIÇA R-1365 / 880	1365 x 880	12	PORTA	10599
		24	04 ou 02	APLIQUE MACHO / RETO PORTA CORREDIÇA R-880 / 453	880 x 453	12	PORTA	10600
		25	02 ou 01	PORTA 202 / 203 MOLD (1)	2260 x 880	12	PORTA	09998
		26	02 ou 01	PORTA 202 / 203 ESPELHO (1)	2260 x 880	12	ESPELHO	09963
		27	04	BATENTE PORTA CORREDIÇA NEW R-2250 / 50	2250 x 50	25	COLUNA	10671
		28	04	MOLDURA PORTA CORREDIÇA NEW R-2250 / 35 / 12	2250 x 35	12	COLUNA	09919

01 Iniciando a montagem por trás, fixar uma lateral.

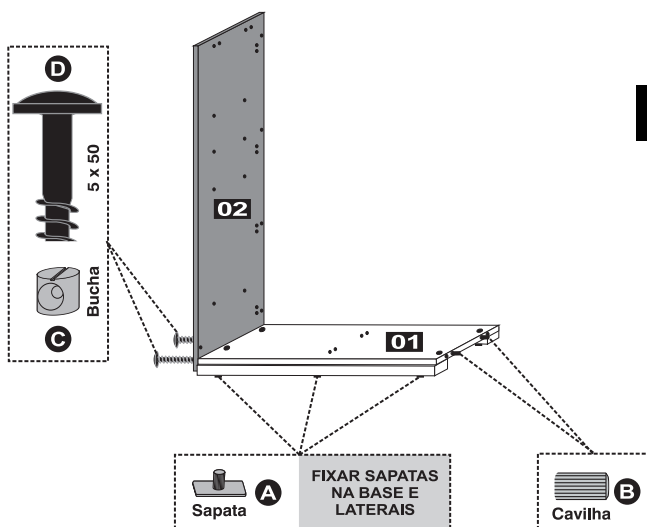


VISÃO DE TRÁS

02 Para que a lateral não caia, fixar um fundo na base e prefixar nela **02 mm** para dentro de sua borda.

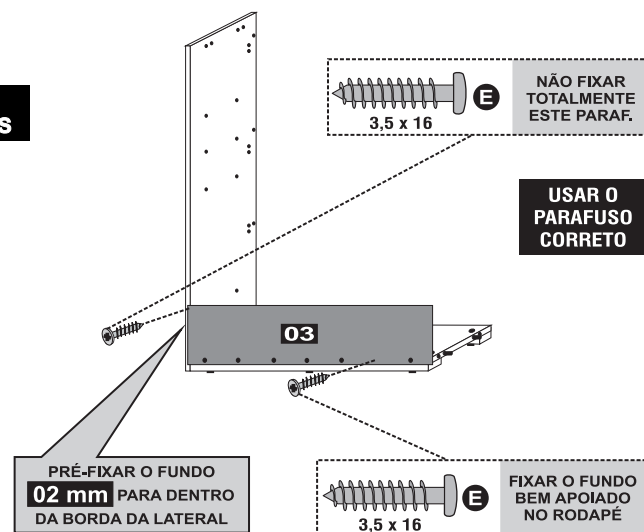


03 Usando perfil H como medida, fixar a divisão e para que ela não caia préfixa-la no fundo.

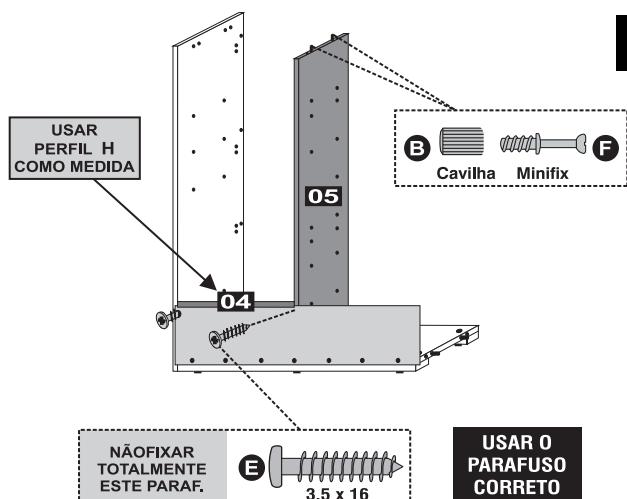


VISÃO DE TRÁS

04 Usando perfil H como medida, fixar a outra lateral e para que ela não caia préfixa-la no fundo.

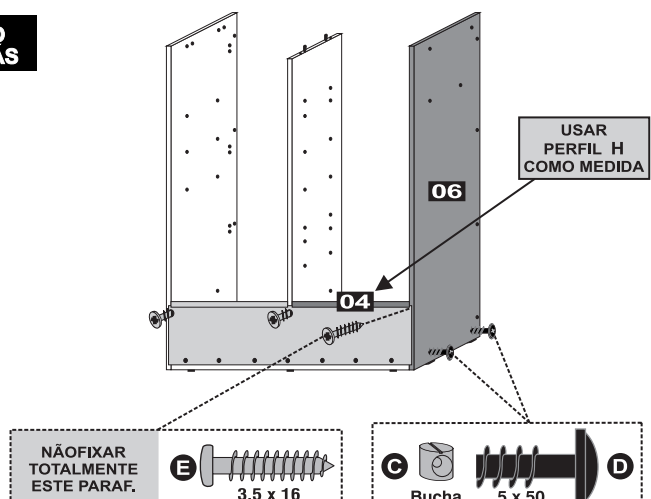


05

FIXAR AS UNIÕES COM O LADO QUE TEM DOIS FUROS VIRADO PARA A BORDA FILETADA DO FRONTÃO.

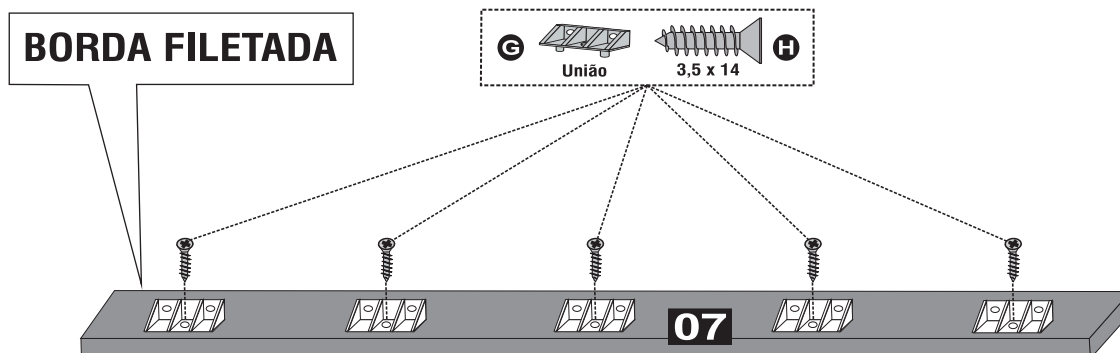


FIXAR O FRONTÃO CENTRALIZADO NO LADO SEM ACABAMENTO DO TETO, SENDO NO LADO MENOR QUE FICA ENTRE OS FUROS DAS DIVISÕES E A BORDA DO TETO.

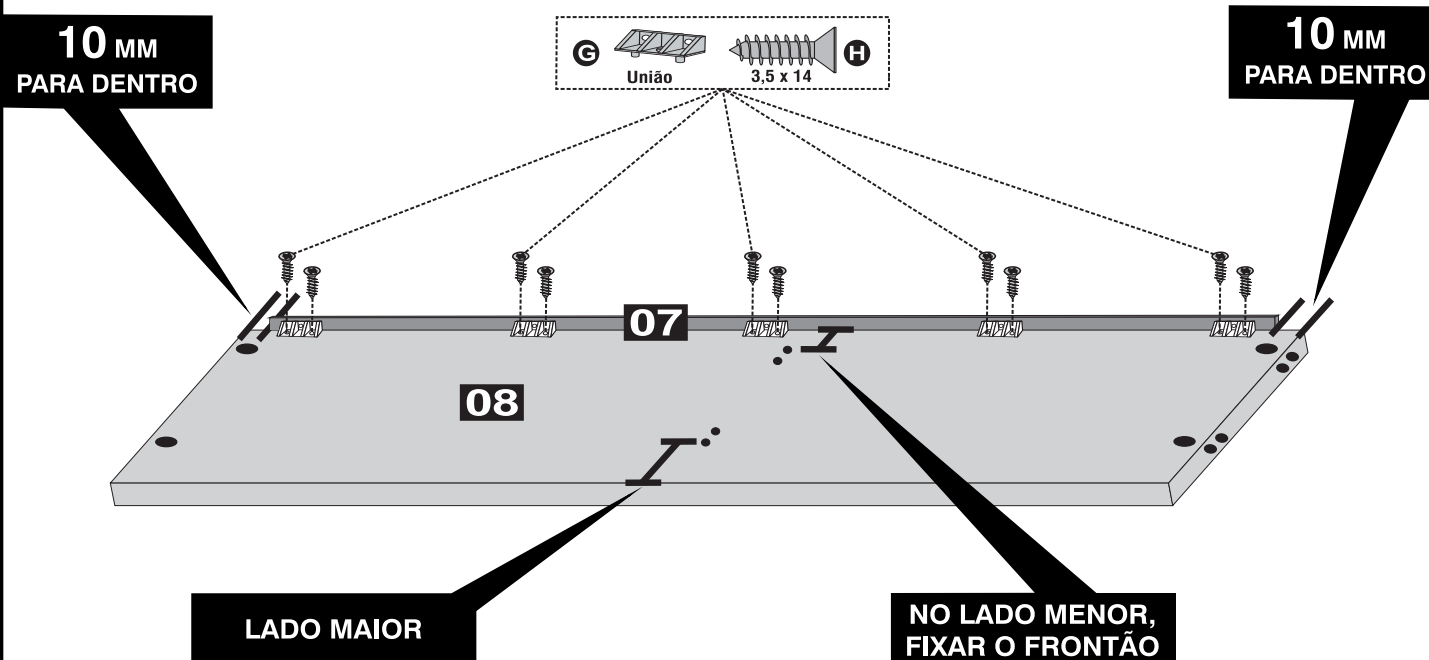

SE O FRONTÃO NÃO FOR FIXADO CORRETAMENTE AS COLUNAS LATERAIS NÃO IRÃO ENCAIXAR



FIXAR OS TRILHOS NO LADO ACABADO DO TETO, SENDO O PRIMEIRO AFASTADO 20 mm PARA DENTRO DO FRONTÃO E O SEGUNDO MAIS 25 mm AFASTADO DO PRIMEIRO.

**FIXAR O 1º) TRILHO
USANDO SUPORTE
CABID, COMO MEDIDA**






SUGESTÃO


FIXAR O 2º) TRILHO USANDO FREIO COMO MEDIDA

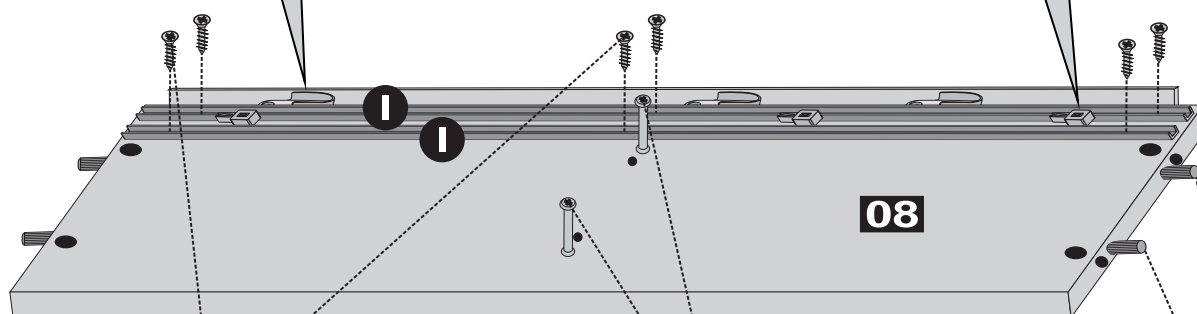


**AJUSTAR OS PARAFUSOS
PARA QUE A PORTA
DESLIZE SUAVEMENTE**




08 Fixar o teto com o frontão e os trilhos no roupeiro.

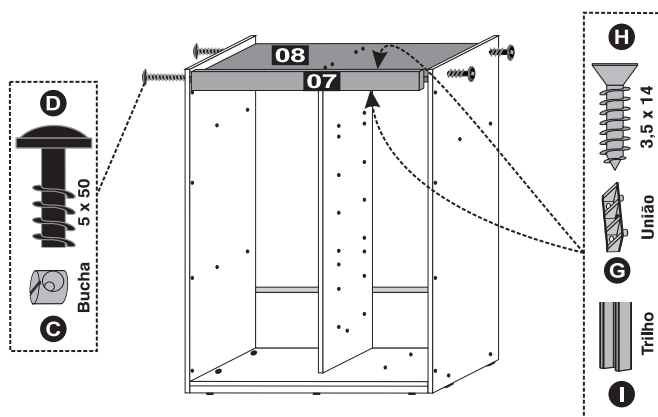


09 Fixar a base do maleiro.

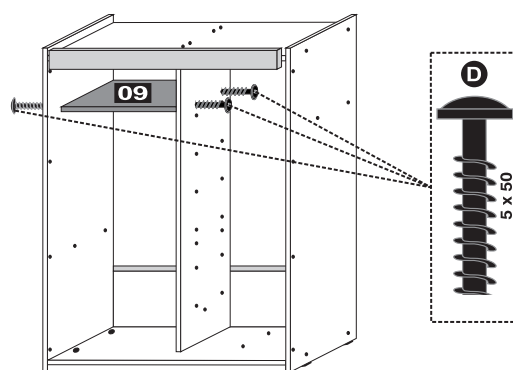


10 Encaixar a divisória da colmeia e fixar seu tampo.

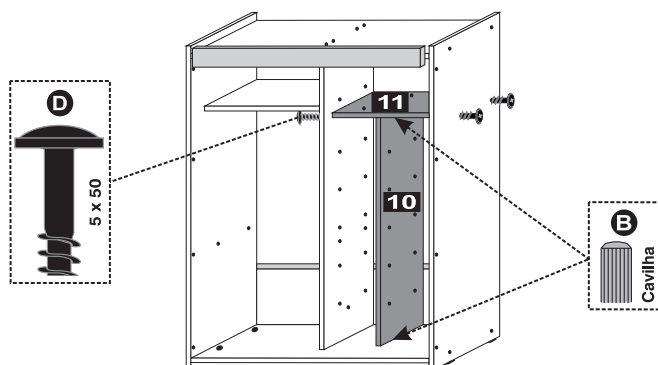


11 Fixar os suportes prateleiras nas laterais e divisões.

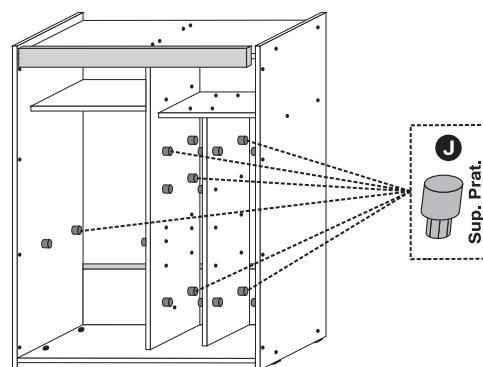


12 Fixar o tampo de gaveta sobre os suportes prateleiras e alinhado com a borda traseira das laterais e divisões, em seguida colocar as prateleiras da colmeia.

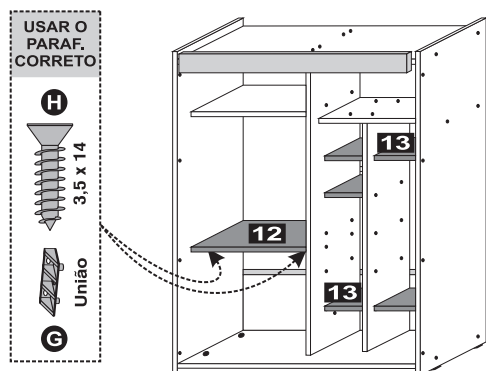


13 Soltar os parafusos pre-fixados no fundo para que o roupeiro chegue no esquadro e fixar todos os fundos unindo-os com o perfil "H".

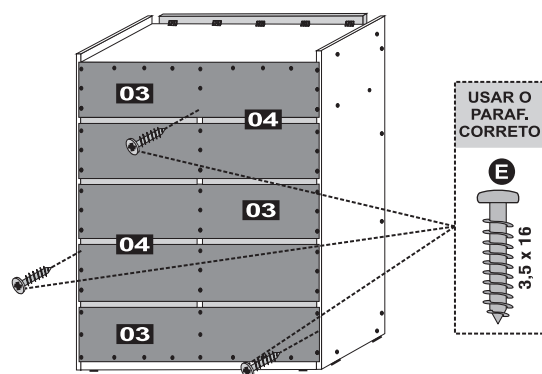


14 Fixar as testeiros alumínio na base do maleiro e no tampo de gavetas.

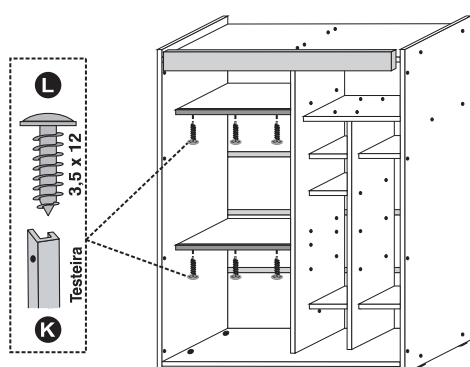


15 Fixar correições nas buchas, alinhadas com as bordas da frente dos distanciadores dianteiros.

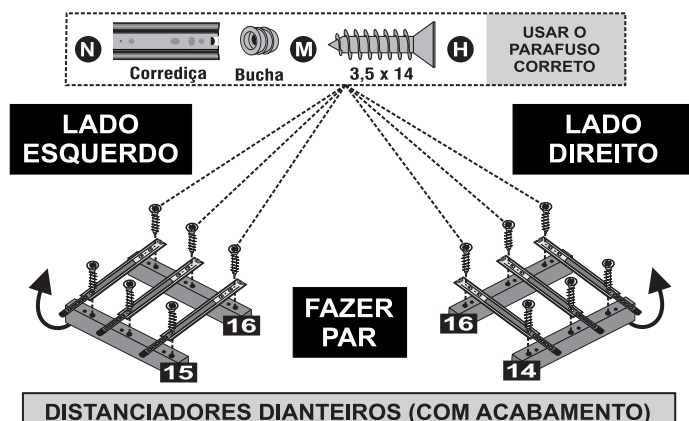


- 16** Fixar os distanciadores com as corrediças encostados no tampo de gavetas e no fundo do roupeiro.

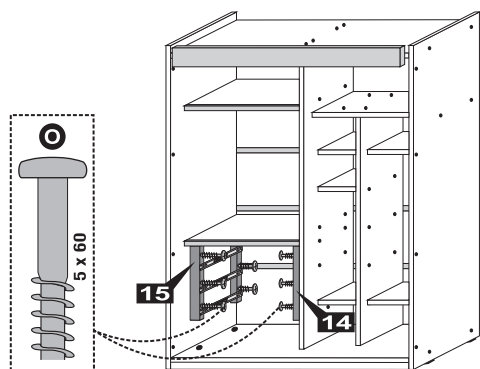


- 17** Fixar as uniões e cavilhas nas laterais **fazendo par.**

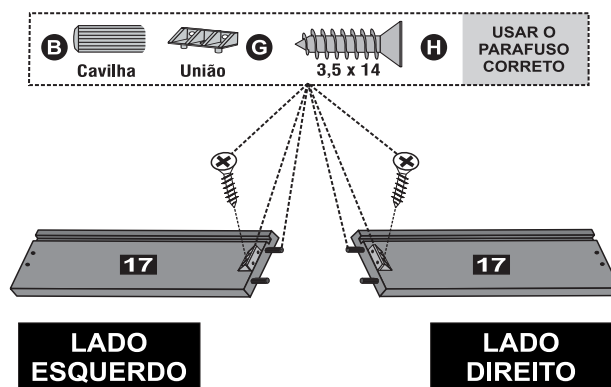


- 18** Montar as gavetas.

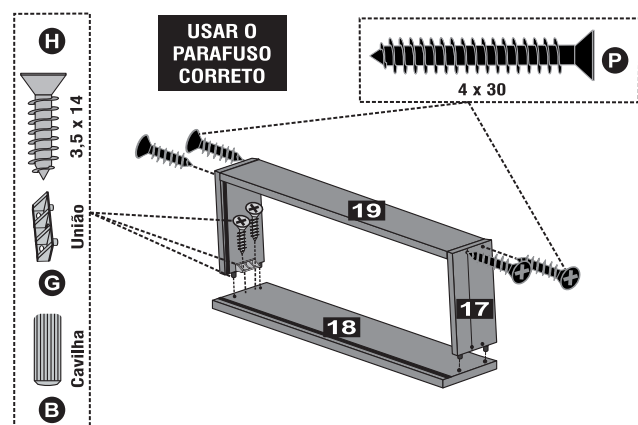


- 19** Fixar os fundos e suportes triangulares nas gavetas.

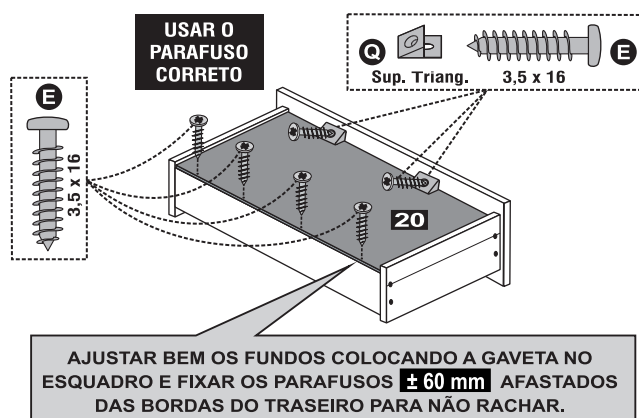


- 20** Fixar as corrediças nas linhas de marcações das laterais encostadas na frente de gaveta.

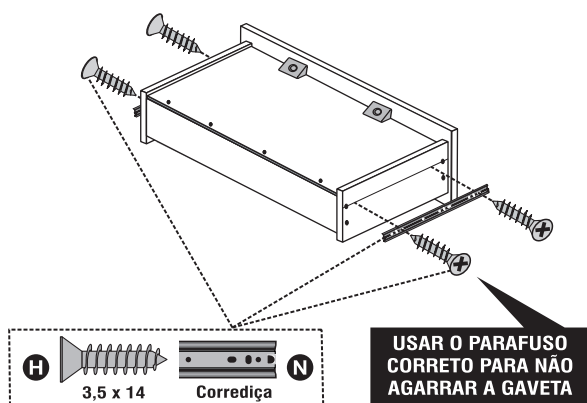


- 21** Colocar as gavetas e fixar as colunas alinhadas com a borda superior das laterais e com a face **40mm** para frente.

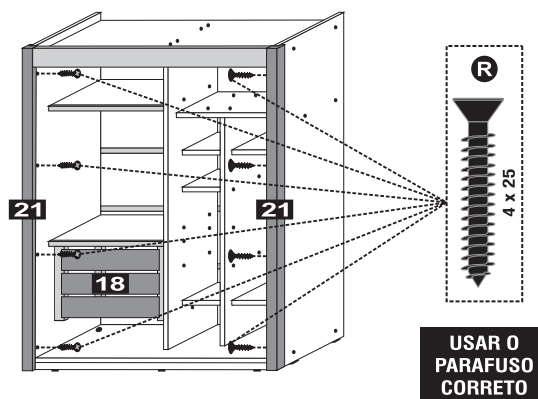

- 22** Fixar a base do trilho encostada nas colunas laterais.

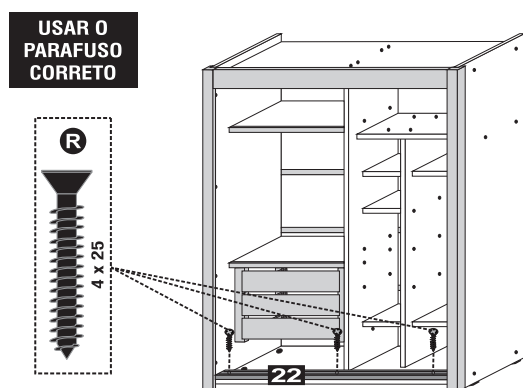


- 23** Fixar os cabideiros **220mm** afastados do fundo do roupeiro e **60mm** abaixo da base do maleiro e prateleiras da colmeia.

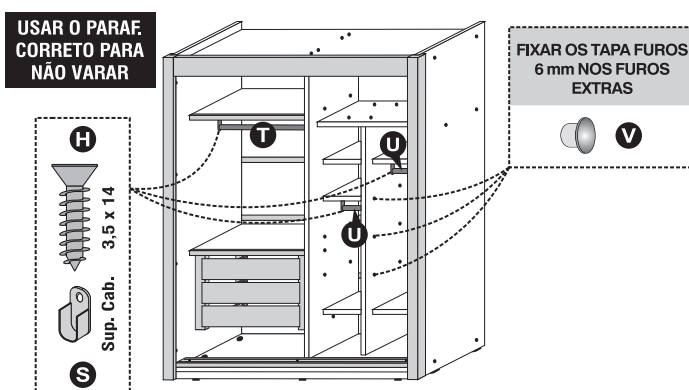

SE AS PORTAS FOREM APLIQUE FRISADO

ENCAIXAR AS ALMOFADAS NOS APLIQUES E FIXAR NOS BATENTES BEM AJUSTADAS.

ANTES DE MONTAR AS PORTAS VER QUAL SERÁ
O LADO EXTERNO OU INTERNO DAS ALMOFADAS

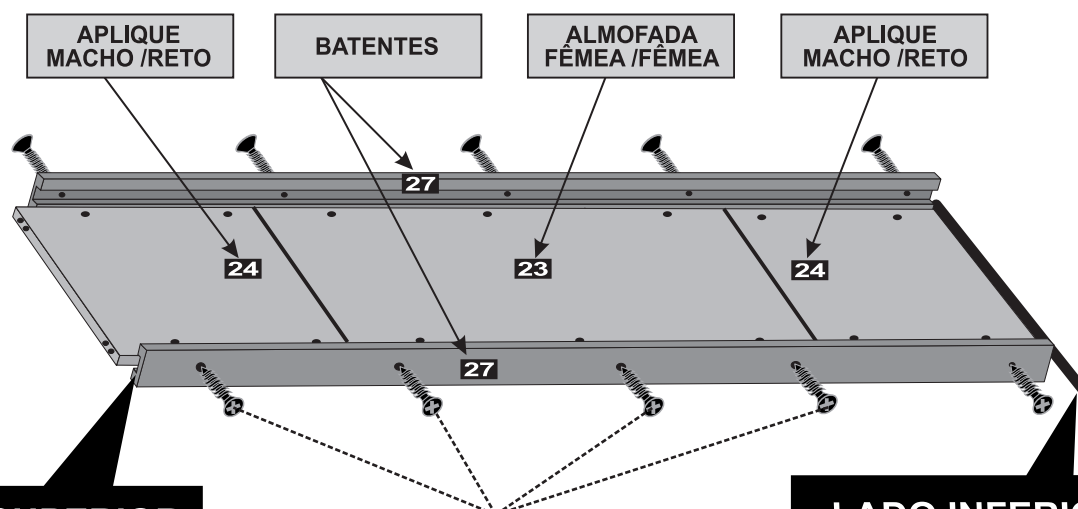

LADO SUPERIOR

OS BATENTES FICAM
MENORES QUE AS
PORTAS PARA
ENCAIXA-LAS
NOS TRILHOS

P



4 x 30

USAR O PARAFUSO CORRETO
PARA FIRMAR OS BATENTES


LADO INFERIOR

ALINHAR BEM OS
BATENTES COM
OS APLIQUES PARA
QUE AS PORTAS NÃO
AGARREM NOS TRILHOS

SE AS PORTAS FOREM MOLD ou ESPELHO

ENCAIXAR AS ALMOFADAS E FIXAR NOS BATENTES BEM AJUSTADAS.

CUIDADO PARA NÃO QUEBRAR O ESPELHO AO FIXAR OS BATENTES

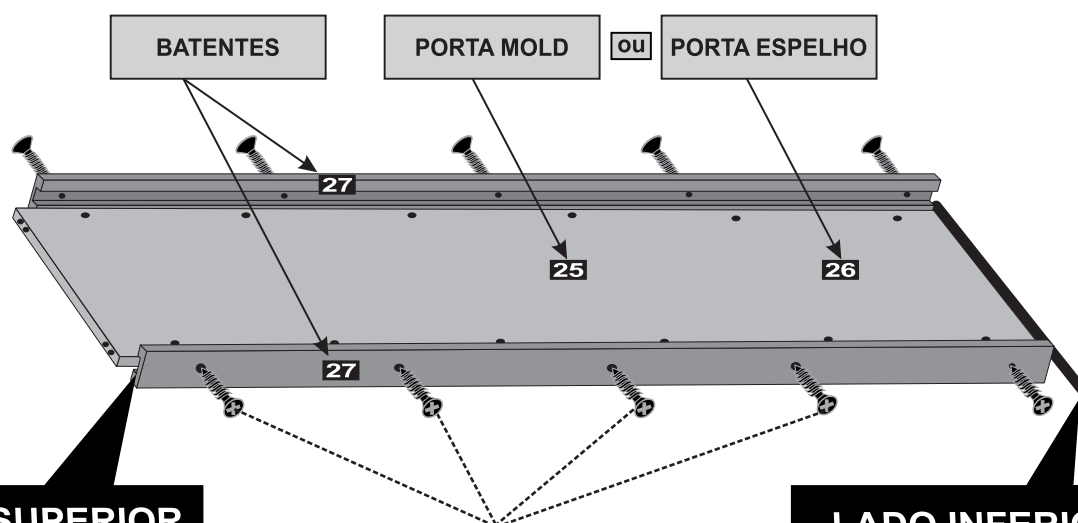

LADO SUPERIOR

OS BATENTES FICAM
MENORES QUE AS
PORTAS PARA
ENCAIXA-LAS
NOS TRILHOS

P



4 x 30


USAR O PARAFUSO CORRETO
PARA FIRMAR OS BATENTES

LADO INFERIOR

ALINHAR BEM OS
BATENTES COM AS
PORTAS PARA QUE
ELAS NÃO AGARREM
NOS TRILHOS


SE AS PORTAS FOREM APLIQUE FRISADO ou MOLD

FIXAR AS MOLDURAS NO LADO EXTERNO DAS PORTAS, ALINHADAS COM OS BATENTES.

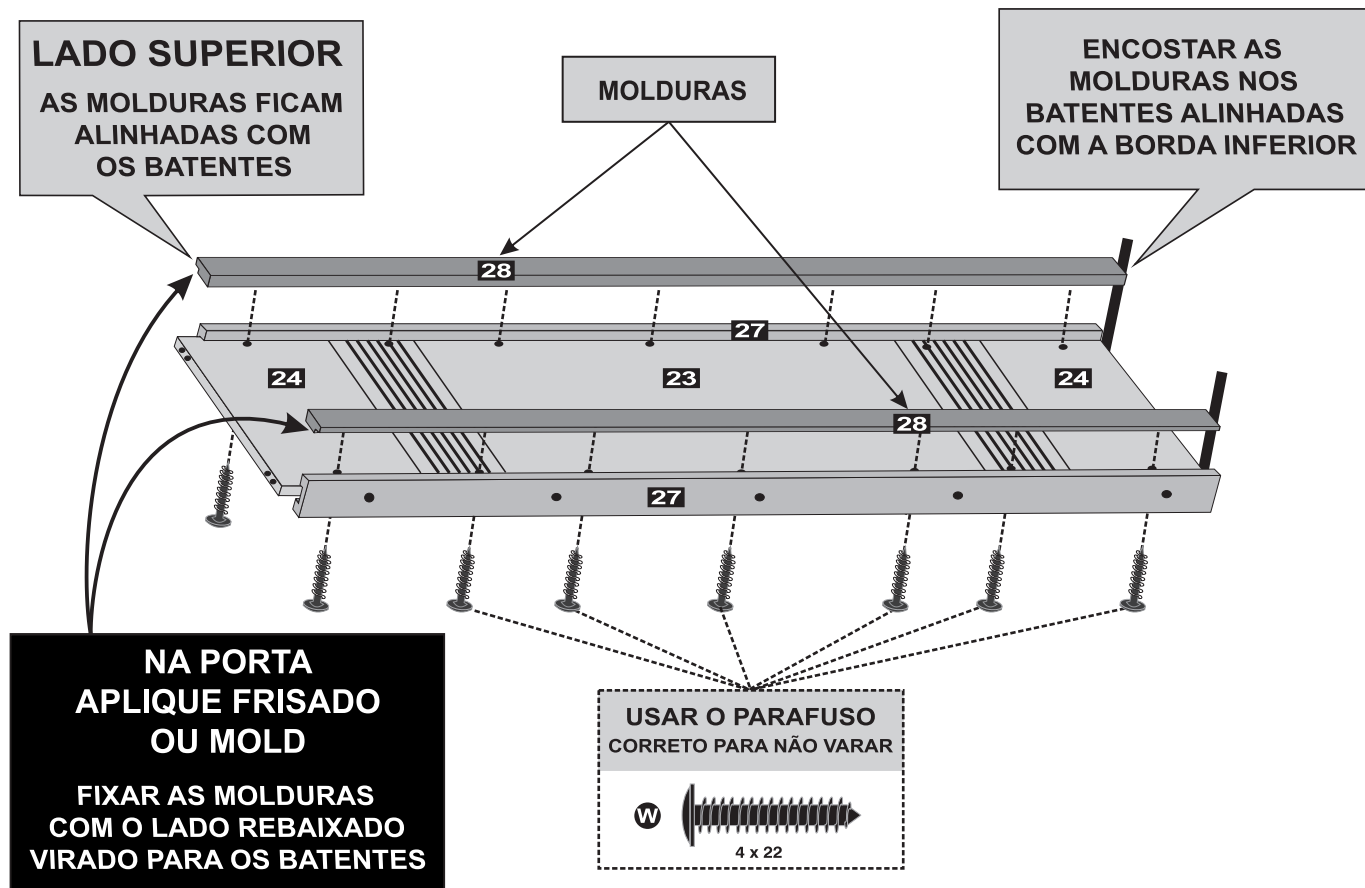


SE AS PORTAS FOREM ESPELHO


ENCAIXAR AS MOLDURAS NO ESPELHO, ALINHADAS COM OS BATENTES.

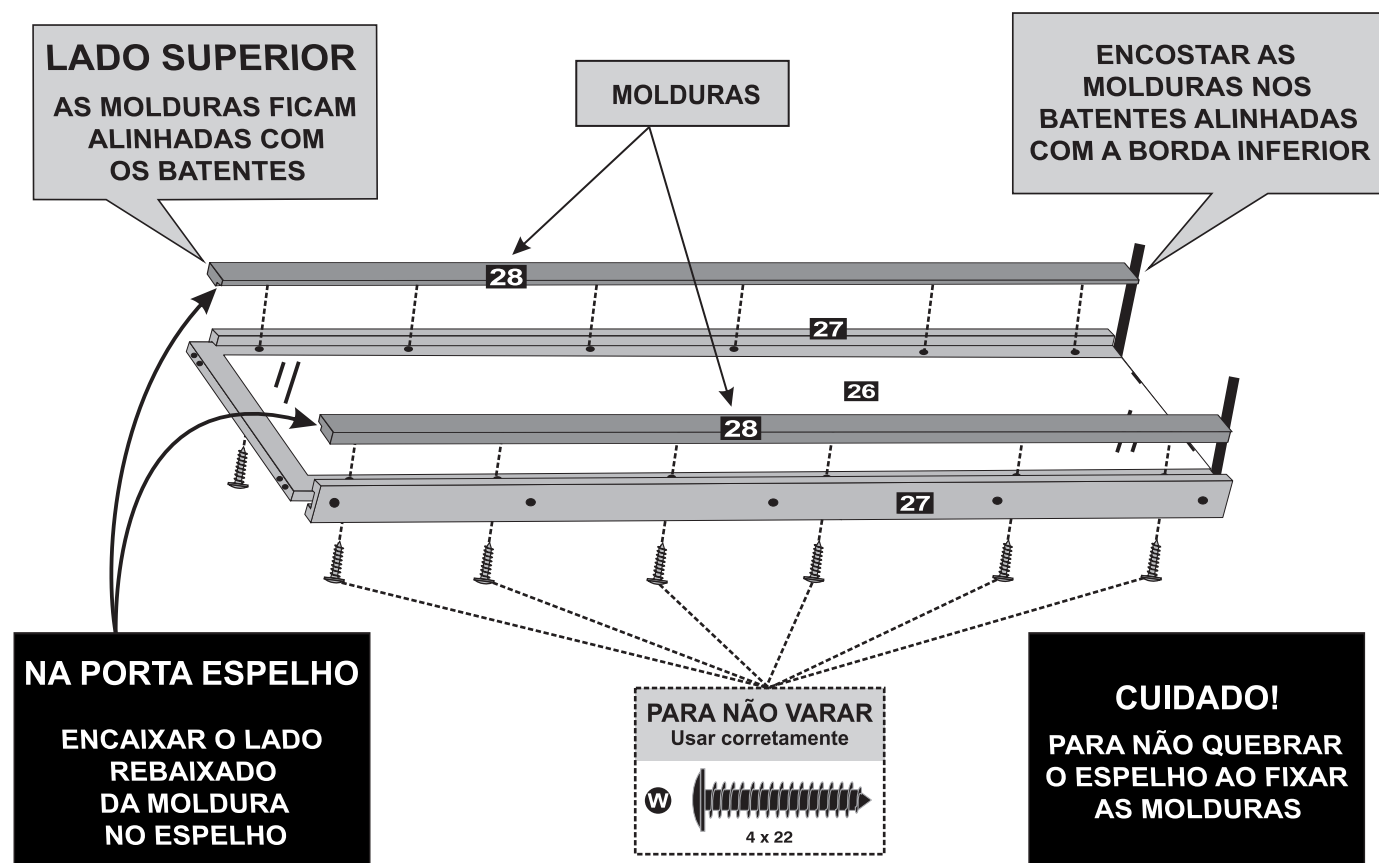

28 FIXAR OS RODÍZIOS, GUIAS, BATENTES SILICONE E TAPA FUROS NAS PORTAS MONTADAS.

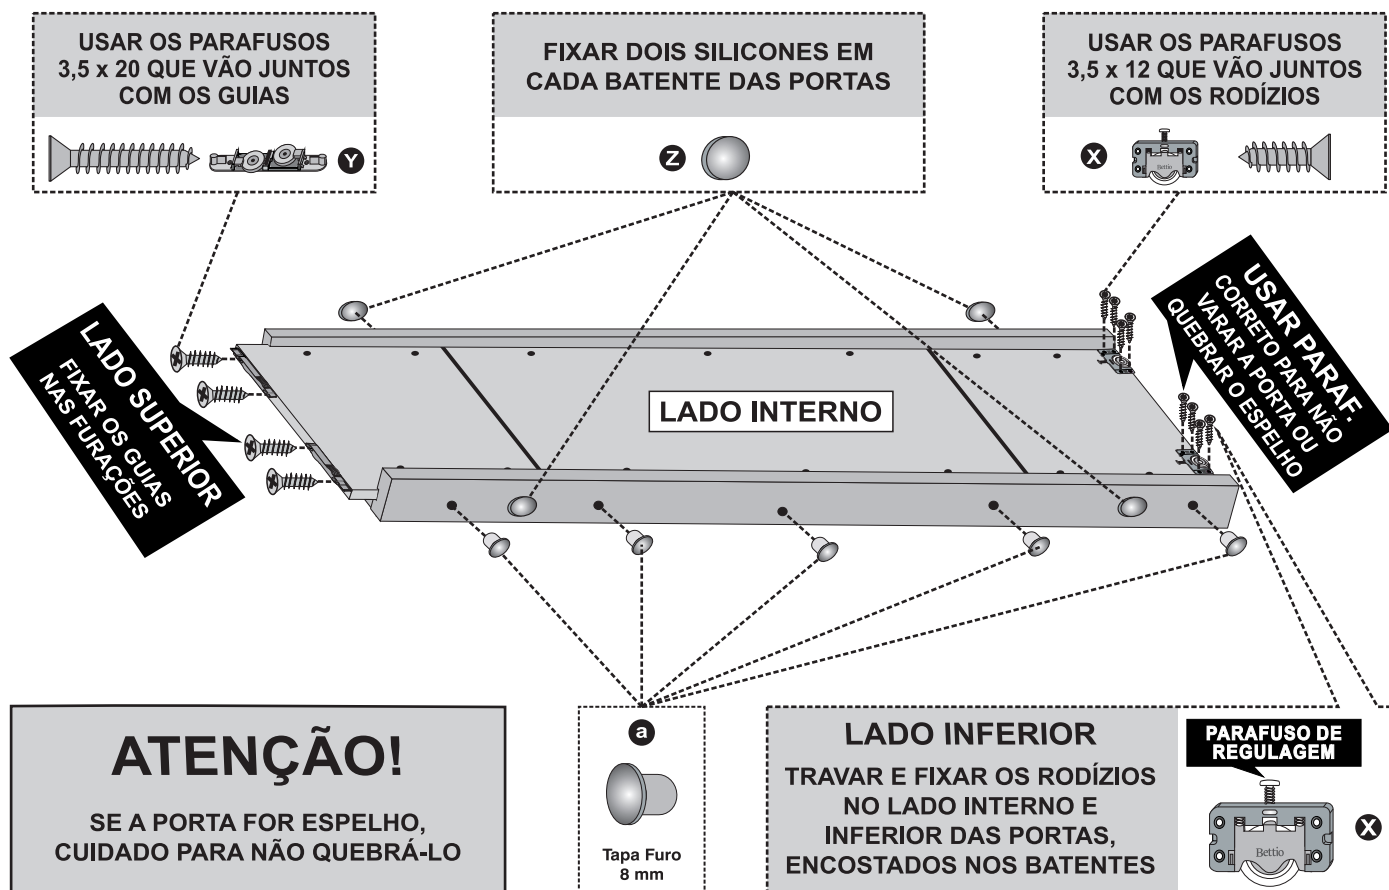

29 COM OS RODÍZIOS TRAVADOS, ENCAIXAR AS PORTA NOS TRILHOS, APÓS ENCAIXADAS, AJUSTAR OS PARAFUSOS DE REGULAGEM PARA DESTRAVAR OS RODÍZIOS, AJUSTANDO TAMBÉM AS PORTAS PARA QUE ELAS DESLIZEM SEM SAIR DOS TRILHOS.

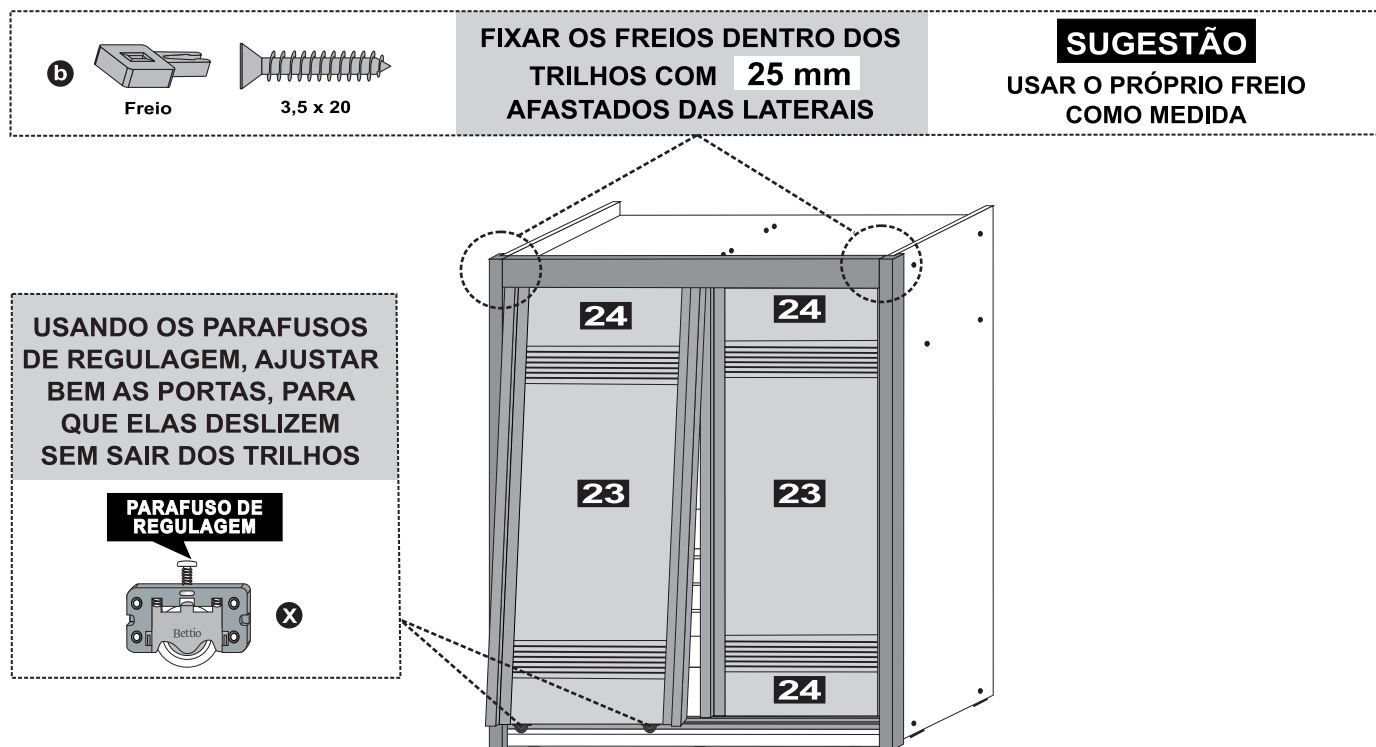

Solicite Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.
Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br