

**BLU**

L I N E

## **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

### **ARMÁRIO VERTICAL BLU 30**

#### **IMPORTANTE**

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção.  
Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

#### **MATERIAIS NECESSÁRIOS**

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

## PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**ATENÇÃO:** Este produto pode ser instalado tanto com abertura da porta para o lado esquerdo, quanto direito. Para isso, basta girá-lo para a posição escolhida.

**1º Passo:** Retirar as 2 prateleiras internas que estão soltas, dentro do armário antes da instalação.

**2º Passo:** Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.


**3º Passo:** Definir a posição e altura desejada (recomendamos a altura de 1,80 m do piso até a parte superior do produto) conforme figura ilustrada.

**4º Passo:** Marcar os Furos. Fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas(3), fixar o produto na parede com os Parafusos(2) e clicar a Tampa dos Parafusos(1).

**5º Passo:** Recolocar as prateleiras, apoiando-as sob os suportes


## AJUSTE DAS PORTAS

As portas já saem reguladas de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figura abaixo.

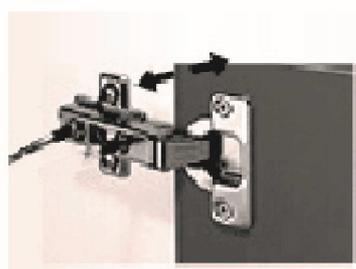

**APROXIMAR OU**

**AFASTAR DA LATERAL OU ESQUERDA**

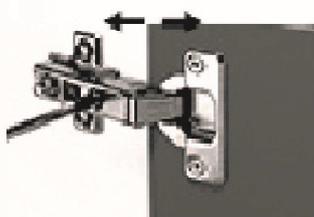

**DESLOCAR P/ DIREITA**



**SUBIR OU**

**DESCER**

# ARMÁRIO VERTICAL BLU 30

IMAGEM 1


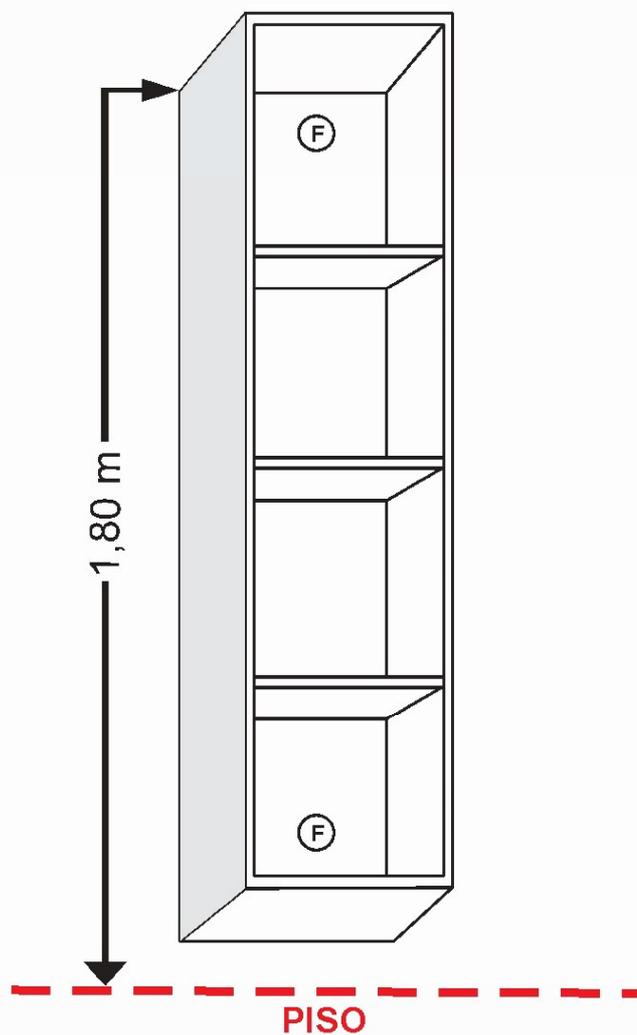


IMAGEM 2

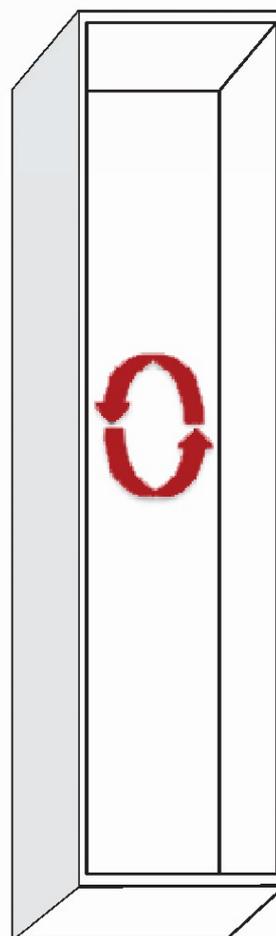

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	<b>02</b>	Tampa dos Parafusos	
(2)	<b>02</b>	Parafuso (5,5 X 75)	
(3)	<b>02</b>	Bucha (S 10)	

## RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

### ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



**SAC**

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: [bumi@bumi.com.br](mailto:bumi@bumi.com.br)



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

[www.bumi.com.br](http://www.bumi.com.br)