


MESA URCA 1200 e IRIS 1360

FICHA TÉCNICA

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	MEL	LATTE	MOCHA	RÚSTICO
1	Travessa	450x210x15	1	5011701532	5011701549	5011701550	5011701578
2	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701432	5011701449	5011701450	5011701478
3	Lateral menor	80x770x15	4	5011701232	5011701249	5011701250	5011701278
4	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701332	5011701349	5011701350	5011701378

CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

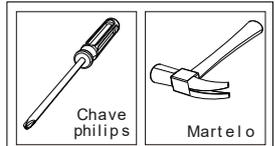

Chave philips




Martelo

Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.


TAMPOS

	OFF-WHITE	RÚSTICO	MEL/PRETO	MEL/OFF	BRANCO	LATTE
5A Tampo Urca para mesa sem vidro	1200x800x25	1	1011886152	1011886178		
5B Tampo Urca com vidro incolor	1200x800x25	1	1011887152	1011887184(sup preta)		
5C Tampo Urca com vidro pintado	1200x800x25	1			1011888141	1011888142
5D Tampo Iris sem vidro	1360x900x18	1			1011046151	1011046149

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x18	 Cavilha 8x30mm	B x28	 Parafuso Philips 5x40mm	C x24	 Tapa-furo 13mm	D x8	 Sapata 14x4mm
E x8	 Prego 8x8	F x4	 Cantoneira 18x18mm	G x8	 Parafuso Philips 3,5x14mm	H x4	 Silicone adesivo

PASSO 1

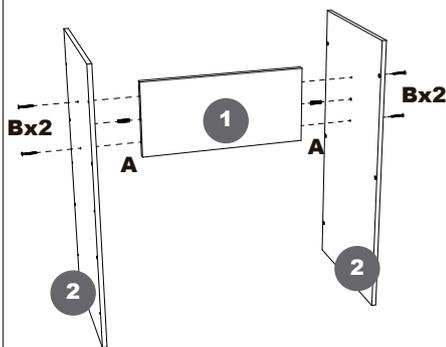

Junte a travessa (1) e as laterais maiores da travessa (2) e fixe-as utilizando os parafusos 5x40 (B).


PASSO 2

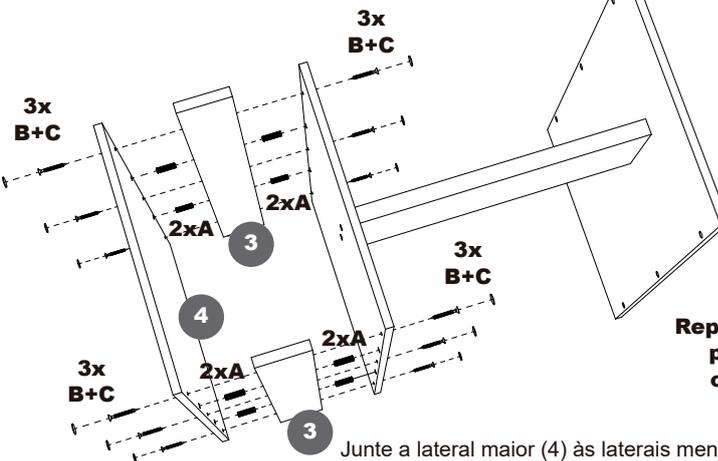

Junte a lateral maior (4) às laterais menores (3) e à lateral maior da travessa (2) utilizando as cavilhas (A) como auxílio. Depois, fixe tudo utilizando os parafusos 5x50 (B) e tampe-s utilizando os tapa-furos (C).

!
Repita o processo para montar o outro lado da base.

PASSO 3

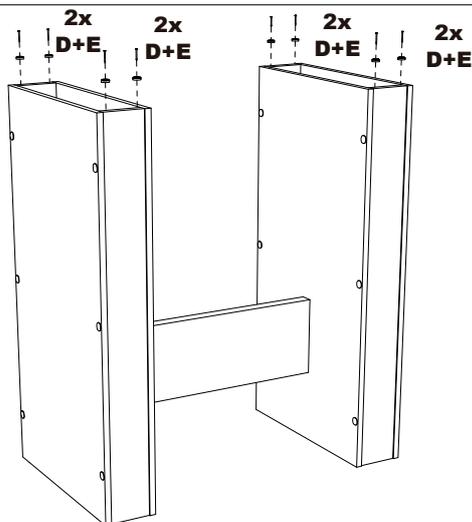


Fixe as sapatas (D) utilizando os pregos (E).

!
Vire a página para a montagem dos tampos de acordo com as suas variações.

Sonetto
MÓVEIS

PASSO 4


MESA URCA

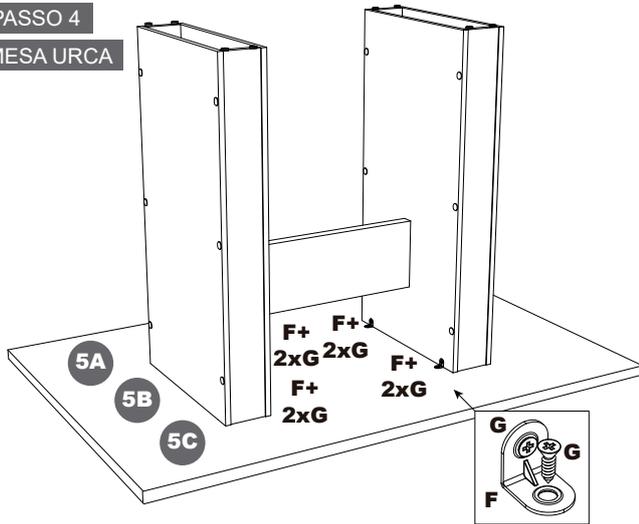

Centralize a base no tampo da mesa e fixe-a utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos 3,5x14 (G).


PASSO 4

MESA IRIS

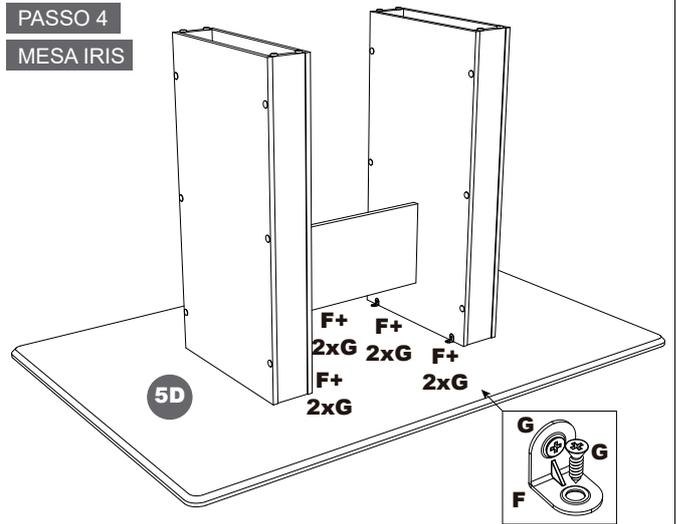

Centralize a base no tampo da mesa e fixe-a utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos 3,5x14 (G).

PASSO 5

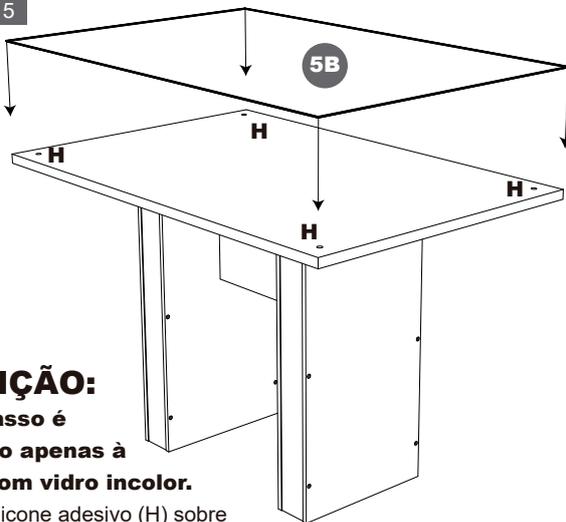


ATENÇÃO:

Esse passo é aplicado apenas à mesa com vidro incolor.

Cole o silicone adesivo (H) sobre o tampo da mesa (5B) conforme indicado na imagem e depois centralize o vidro incolor sobre o tampo.


CONCLUÍDO

MESA URCA COM VIDRO

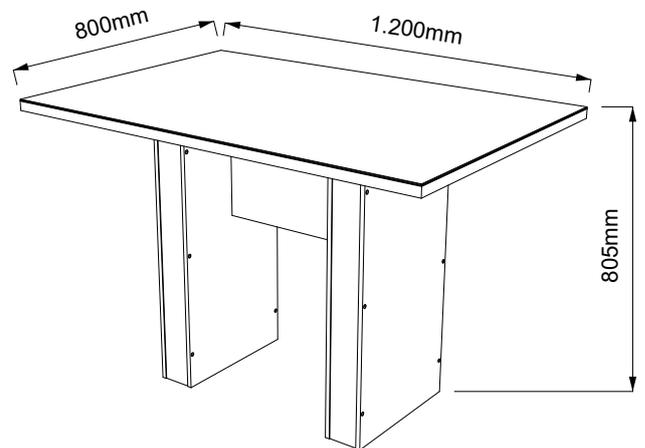


CONCLUÍDO

MESA URCA SEM VIDRO

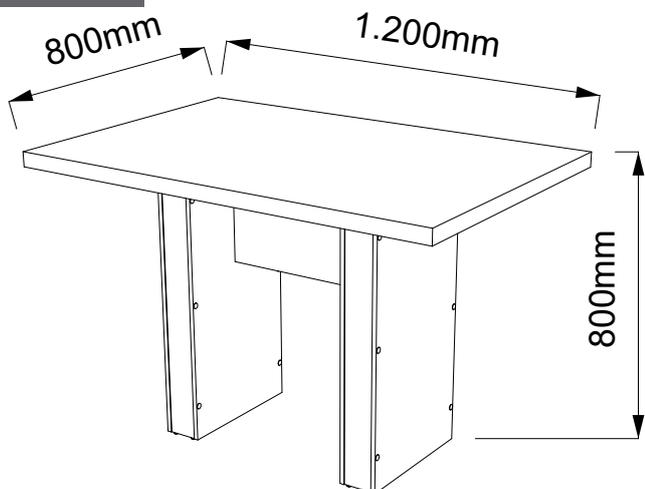

CONCLUÍDO

MESA IRIS

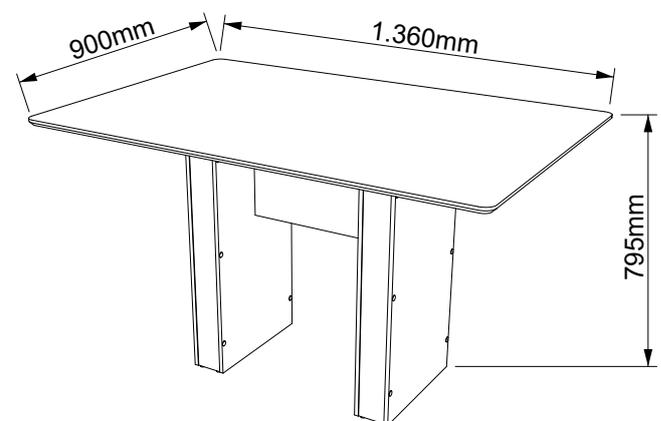

Sonetto

MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

CADEIRA SPAZZIO

FICHA TÉCNICA

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)	QUA.	RÚSTICO	MEL	ASSENTOS
1	Pé traseiro esq	980x145x25	1	5012620278	5012620232	Suede pena bege 5012570726
2	Pé traseiro direito	980x145x25	1	5012620378	5012620332	Suede castor 5012570717
3	Pé frontal	430x43x25	2	5012570878	5012570832	Geométrico marrom 5012570729
4	Travessa lateral	340x90x18	2	5012570978	5012570932	Veludo castor 5012570740
5	Travessa inferior	340x80x16	2	5012670478	5012670432	Veludo caramelo 5012570736
6	Encosto	340x450x30	1	5012680578	5012680532	
7	Assento	410x400x40	1	ASSENTOS	ASSENTOS	


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

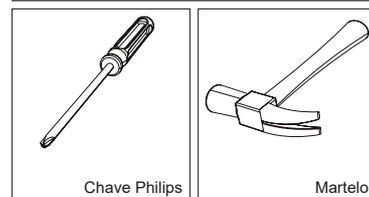

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A x4		B x12		C x12		D x8	
E x8		F x8		G x8			
H x3		I x6		J x4		K x4	
		L x8					


PASSO 1

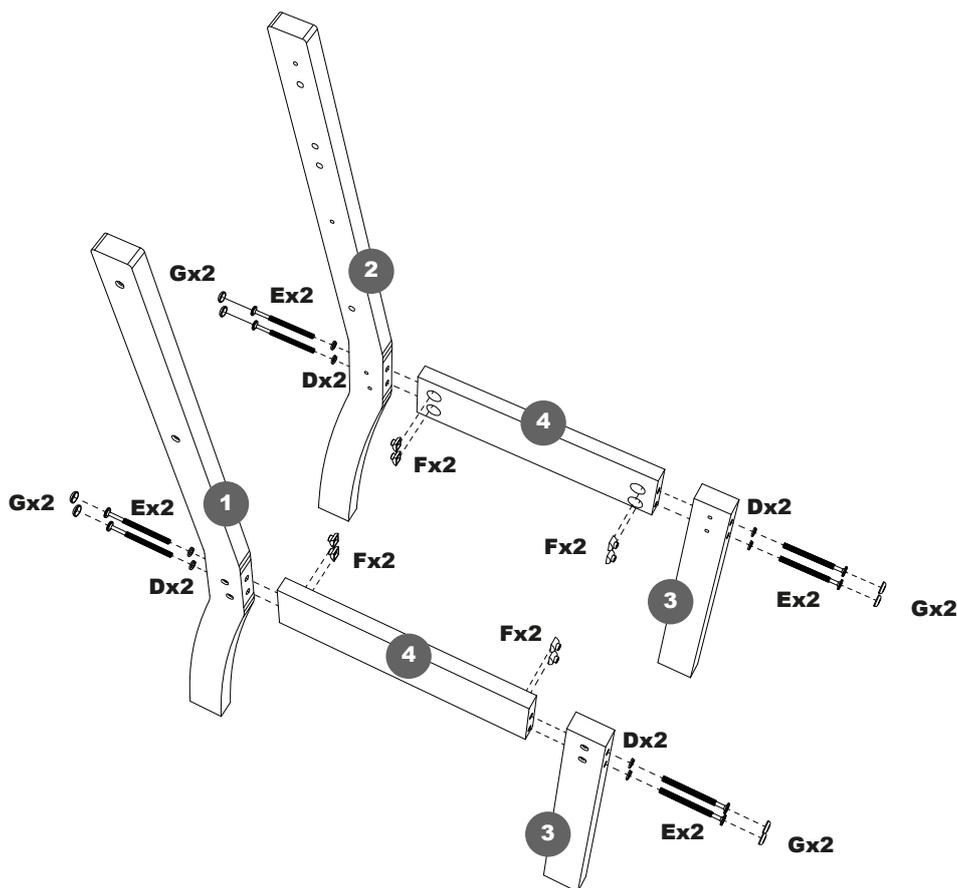

Fixe os pés frontais (3) nas travessas laterais utilizando os parafusos 1/4"x80mm (D) com as arruelas (D) e as porcas elípticas (F). Depois fixe os pés traseiros (1 e 2) utilizando os parafusos 1/4"x80mm (E) com as arruelas (E) e as porcas elípticas (F). Cubra os parafusos com as tampas para parafuso 1/4 (G).

Sonetto
MÓVEIS

PASSO 2

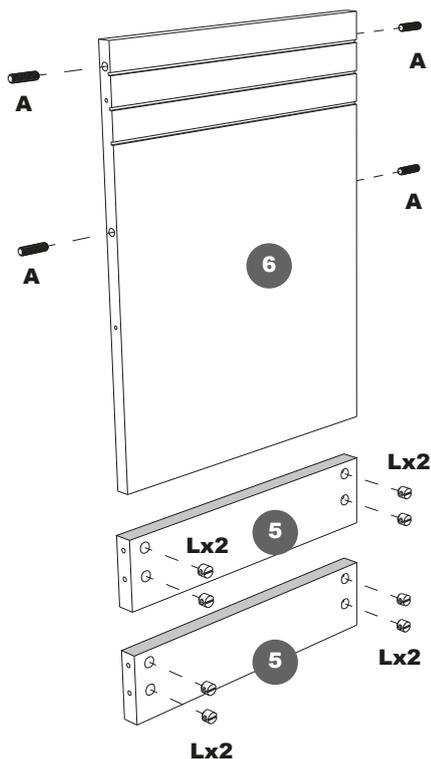


Encaixe as cavilhas (A) e as porcas cilíndricas (L) nos locais indicados.

PASSO 3


ATENÇÃO

Verifique o alinhamento das porcas cilíndricas (L) antes de apertar os parafusos.

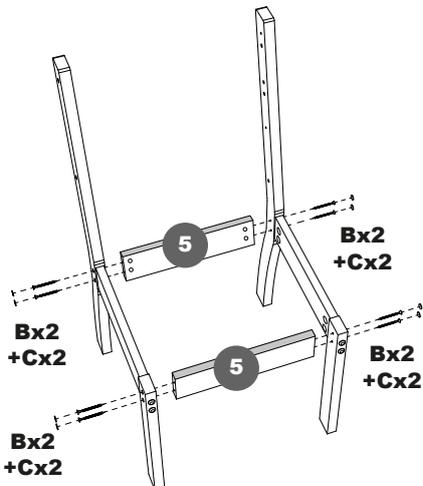


Utilizando os parafusos 5x50 (C), fixe as travessas (5) nos locais indicados. Depois, cole os tapa-furos (C).

PASSO 4

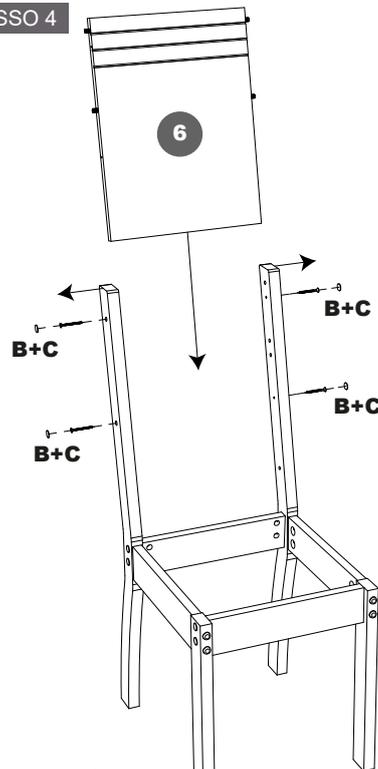


Abra levemente as laterais da cadeira para encaixar o encosto (6). Depois fixe-as utilizando os parafusos 5x50 (B) e cubra-os utilizando os tapa-furos (C).

PASSO 5

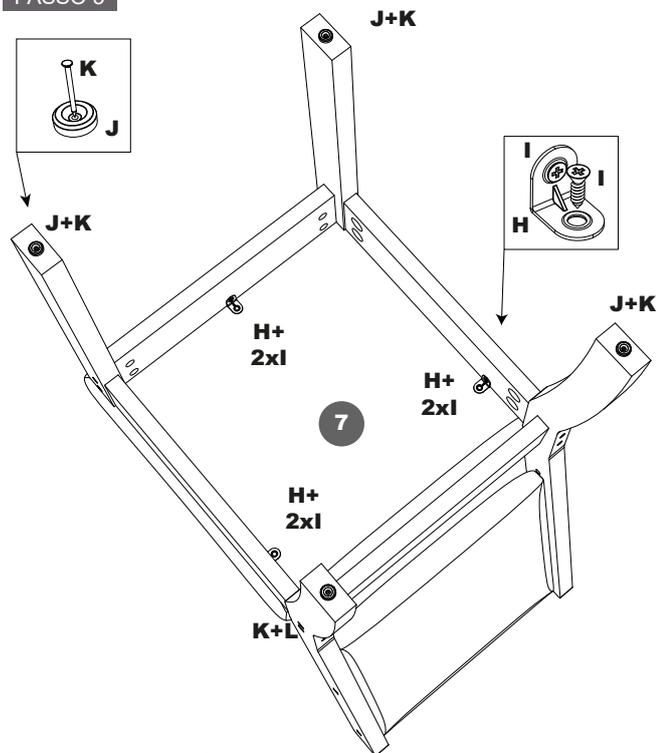

Encaixe o assento (7) na estrutura da cadeira e fixe-o utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos 3,5x12 (I). Depois fixe as sapatias (J) nos pés da cadeira utilizando os pregos 8x8 (K).

CONCLUÍDO

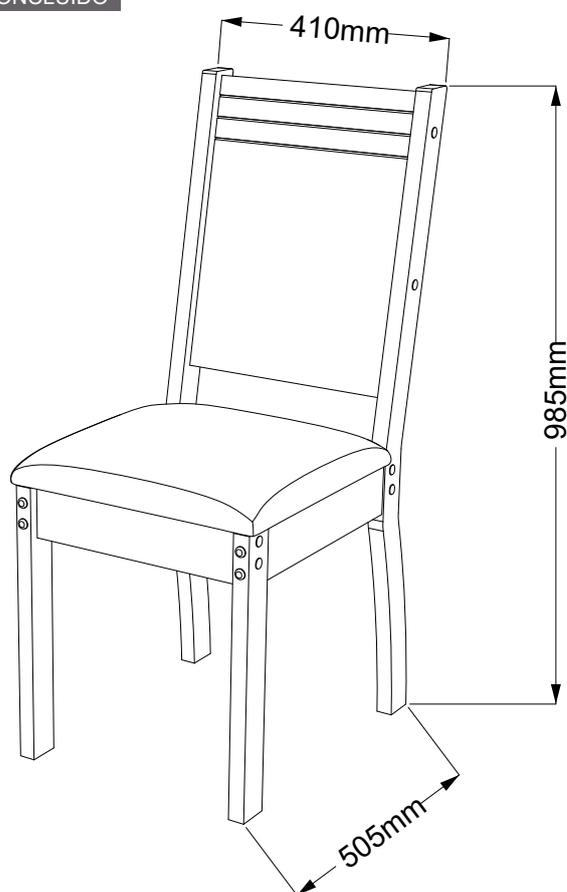

Sonetto

MÓVEIS