


MESA SARAH 1600

FICHA TÉCNICA


CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	QUANT.	Mel / Preto	Mel / Off-white
1	Peça maior	360x1190x25	1	5011110132	5011110132
2	Peça menor sem furos	260x615x25	3	5011110229	5011110252
3	Peça menor furada central	260x615x25	1	5011110329	5011110352
4	Peça menor furada esquerda	260x615x25	1	5011110429	5011110452
5	Peça menor furada direita	260x615x25	1	5011110529	5011110552
6	Detalhe	103x500x15	2	5011110732	5011110732
7	Topo da base	1100x450x15	1	5011110601	5011110601
8	Tampo 1600 com vidro pintado	1600x900x30	1	1011157141	1011157152

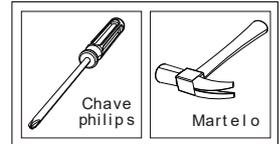

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

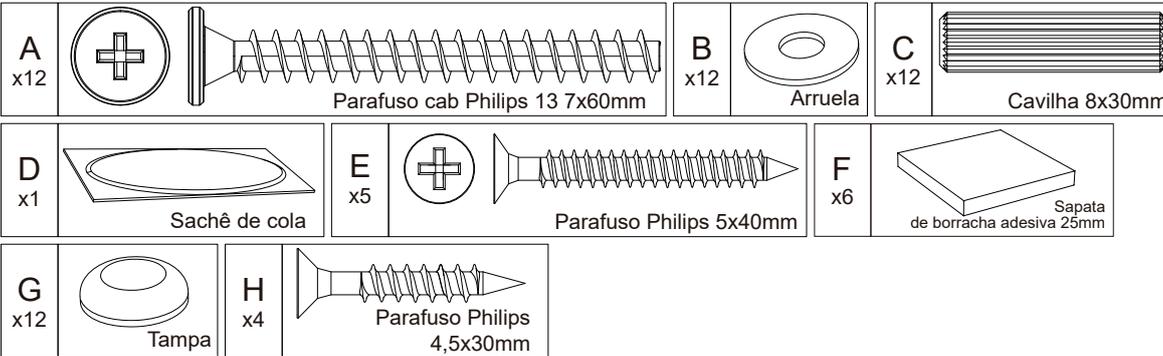


PASSO 1

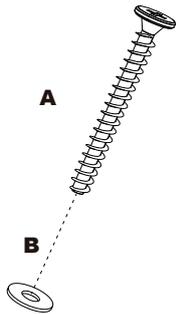


Coloque as arruelas (B) em todos os parafusos 7x60 (A).

PASSO 2

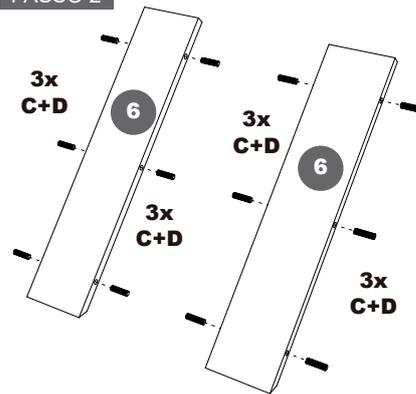


Coloque cola (D) nos furos do detalhe da mesa (6) e encaixe as cavilhas (C) com o auxílio de um martelo.

PASSO 3

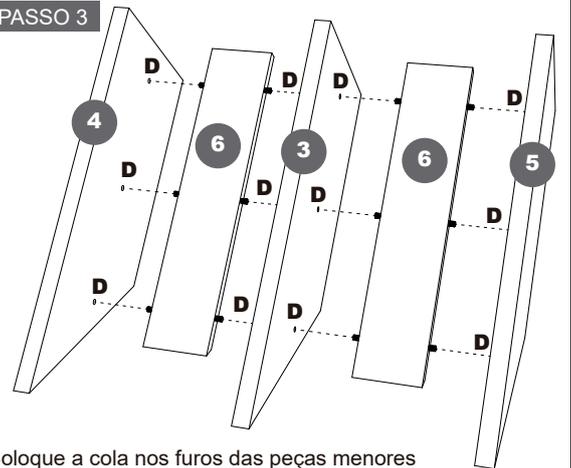


Coloque a cola nos furos das peças menores com furo (3, 4 e 5) e encaixe os detalhes (6) conforme a ilustração acima.

PASSO 4

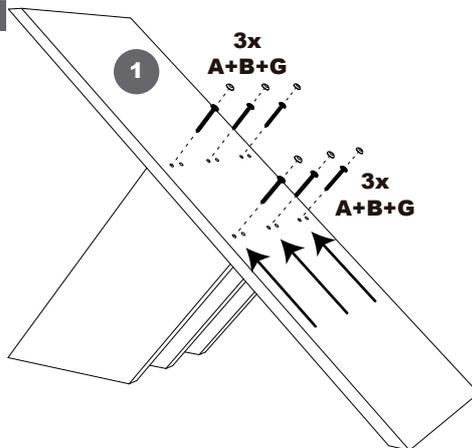

Fixe a peça maior (1) no conjunto montado anteriormente utilizando os parafusos 7x60 (A) com as arruelas (B) já inseridas. Depois, aplique as tampas (G) nos parafusos.


PASSO 5

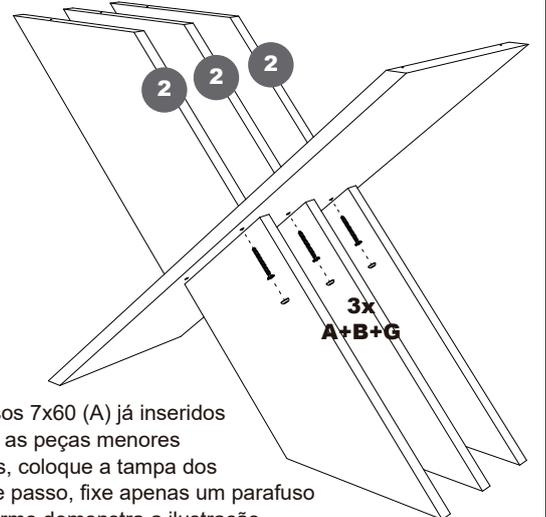

Utilizando os parafusos 7x60 (A) já inseridos nas arruelas (B), fixe as peças menores sem furos (2). Depois, coloque a tampa dos parafusos (G). Nesse passo, fixe apenas um parafuso em cada peça, conforme demonstra a ilustração.


Sonetto
MÓVEIS

PASSO 6

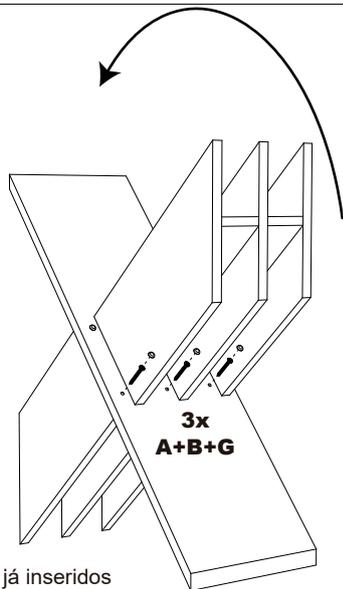


Vire a base, conforme a ilustração para facilitar o acesso aos furos para os outros 3 parafusos 7x60 (A) já inseridos nas arruelas (B). Depois, aplique a tampa (G).

PASSO 7

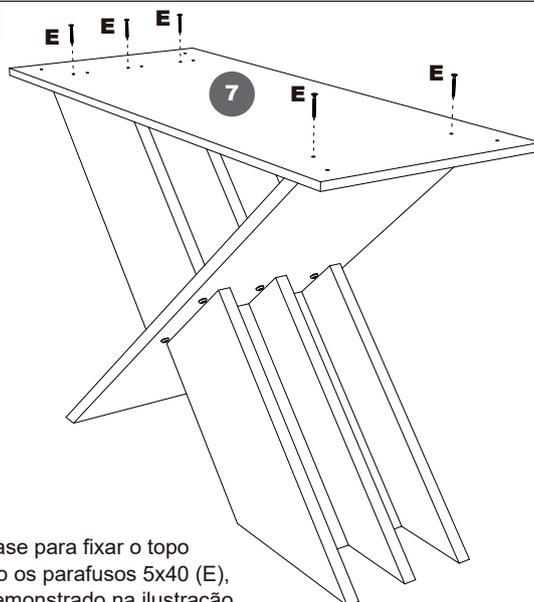

Desvire a base para fixar o topo (7) utilizando os parafusos 5x40 (E), conforme demonstrado na ilustração.

PASSO 8

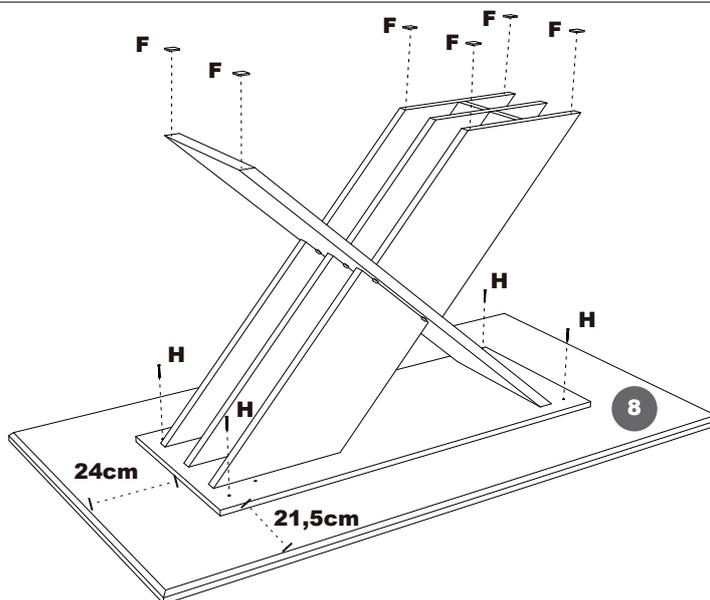


ATENÇÃO:

O vidro já está colado no tampo da mesa.

Com o tampo virado, conforme demonstra a ilustração, centralize e fixe a base utilizando os parafusos 4,5x30 (H).

Depois, cole as saptas de borracha (F) nos locais indicados.

CONCLUÍDO

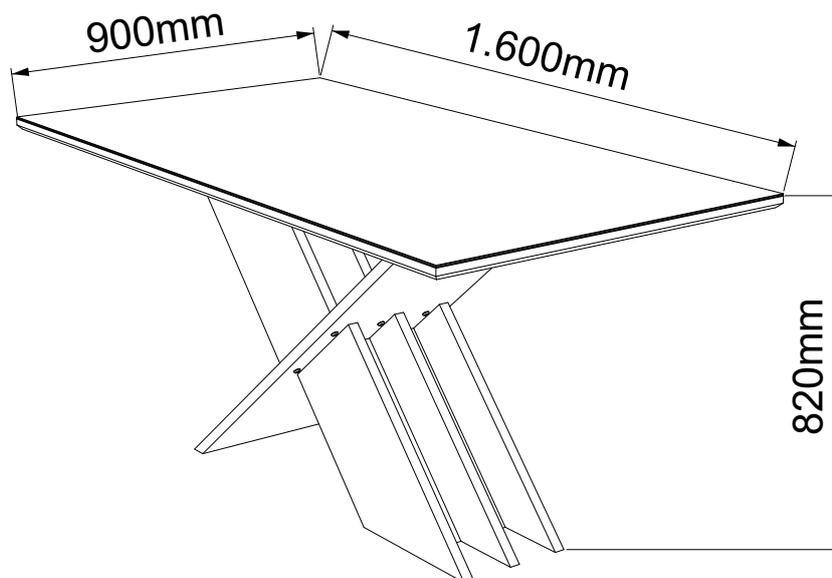

Sonetto
MÓVEIS


CADEIRA CRISTAL, DIAMANTE E VERONA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

No	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANT	MEL	CHERRY	RUSTICO
1	Pé frontal	45x430x25	2	5012570832	5012570834	5012570878
2	Travessa lateral esquerda	340x90x18	1	5012640932	5012640934	5012640978
3	Travessa lateral direita	340x90x18	1	5012641032	5012641034	5012641078
4	Travessa inferior	340x80x18	1	5012570332	5012570334	5012570378

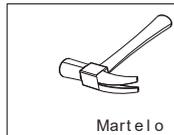


ESTOFADOS		MEDIDAS (mm)	QUANT	CÓDIGOS DE PEÇAS										
				Mel / CQ Caramelo	Mel / Linho Claro	Mel / Linho Jeans	Mel / Linho Cobre	Mel / Veludo preto	Rústico / CQ Caramelo	Cherry / Veludo Preto	Cherry / Linho Claro	Cherry / Linho Cobre	VERONA Rústico / CR CR Vel. Castor	VERONA Mel / CR Vel. Castor
5	Encosto Cristal / Verona	400x990x130	1	5012640104	5012640106	5012640107	5012640108	5012640188	5012640101	5012640109	5012640110	5012640111	5012710102	5012710103
5	Encosto Diamante	400x990x130	1										5012770102	5012770103
6	Assento	400x400x40	1	5012640236	5012640242	5012640243	5012640244	5012640235	5012640236	5012640235	5012640242	5012640244	5012640240	5012640240

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x4		B x6		C x4	
D x6		E x4		F x4	
H x2		I x2		J x1	
K x3		L x6		M x4	
G x4		N x4			

PASSO 1

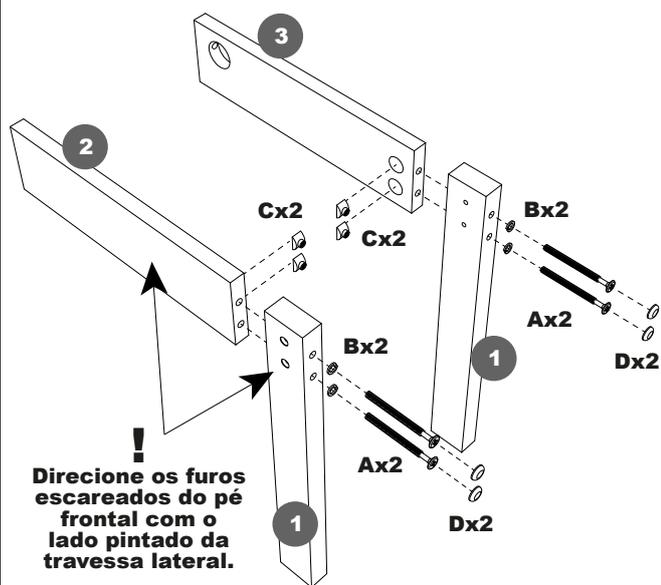

Coloque as arruelas de pressão (B) nos parafusos 1/4x80 (A) e fixe os pés frontais (1) nas travessas laterais (2 e 3) utilizando as porcas meia-lua (C). Depois, cubra os parafusos com a tampa do parafuso 1/4(D).


PASSO 2

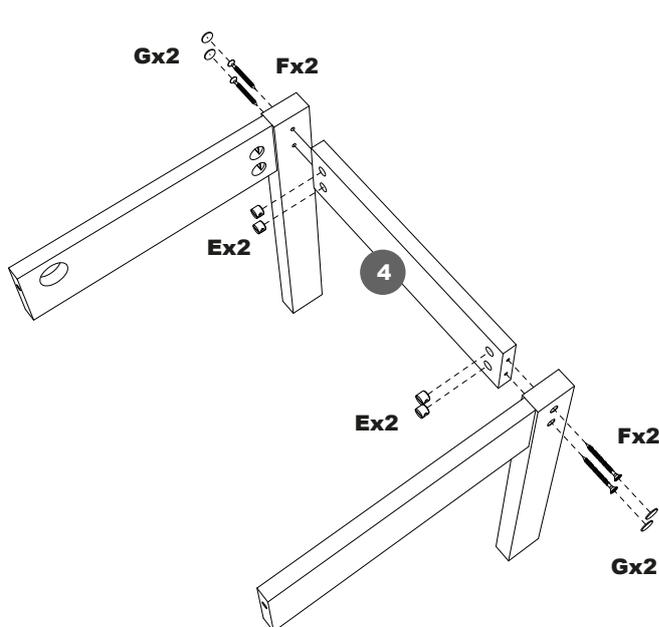


Utilize as porcas cilíndricas (E) com os parafusos 5x50 (F) para fixar os conjuntos montados anteriormente na travessa inferior (4). Depois, cubra os parafusos com os tapa-furos adesivos (G).

Sonetto
MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

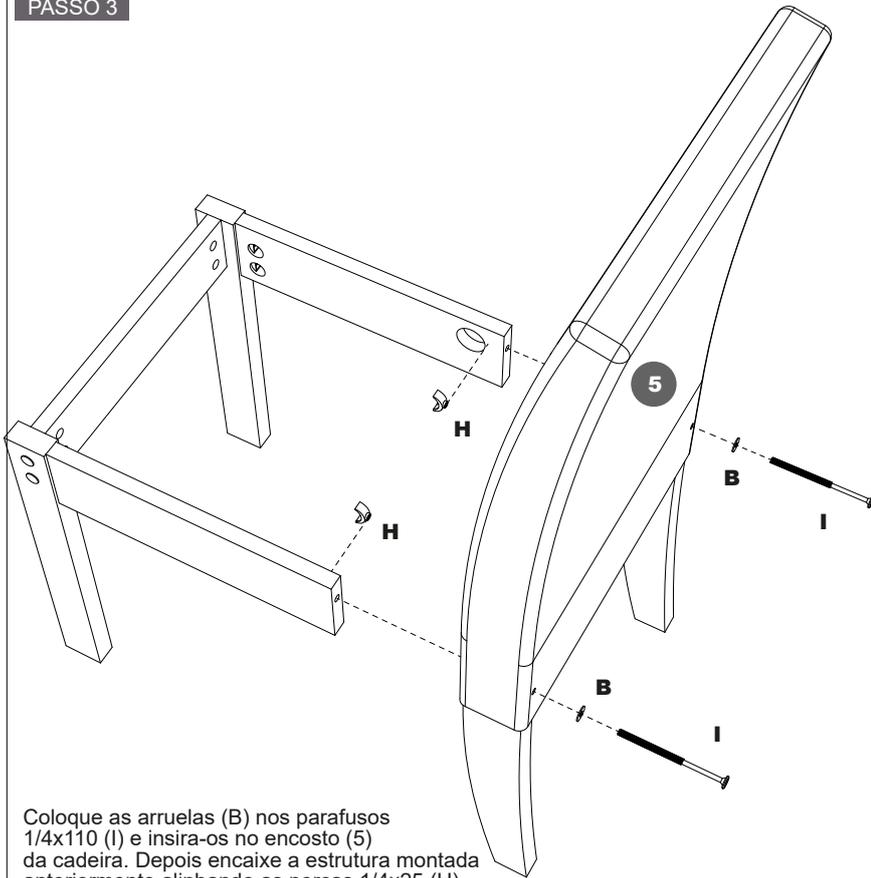PASSO 3


Coloque as arruelas (B) nos parafusos 1/4x110 (I) e insira-os no encosto (5) da cadeira. Depois encaixe a estrutura montada anteriormente alinhando as porcas 1/4x25 (H). Aperte um pouco os parafusos com a mão e depois siga ao próximo passo.

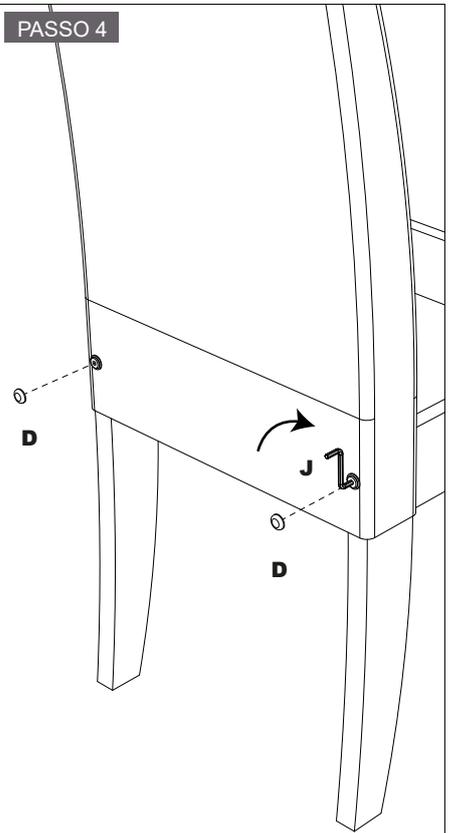PASSO 4

Utilizando a chave allen (J), aperte os parafusos até que fiquem bem firmes. Depois, cubra-os utilizando as tampas (D).

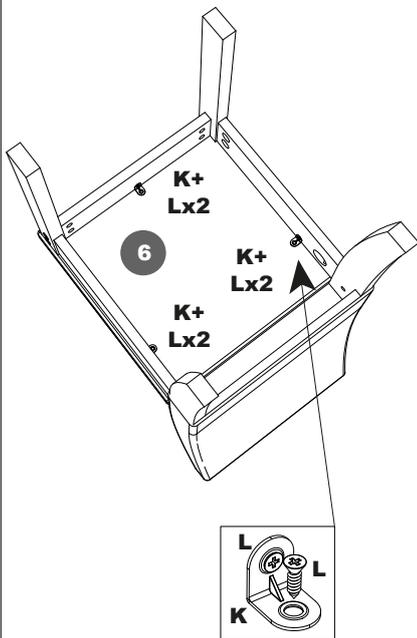PASSO 5

Fixe o assento (6) na estrutura da cadeira utilizando as cantoneiras (K) e os parafusos 3,5x14 (L).

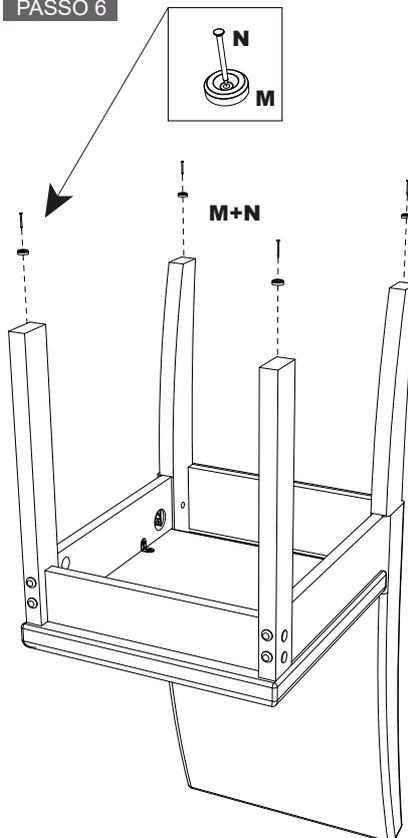PASSO 6


Fixe as sapatas (M) nos pés da cadeira utilizando os pregos (N).

CONCLUÍDO

Utilize o mini giz (O) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (O) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

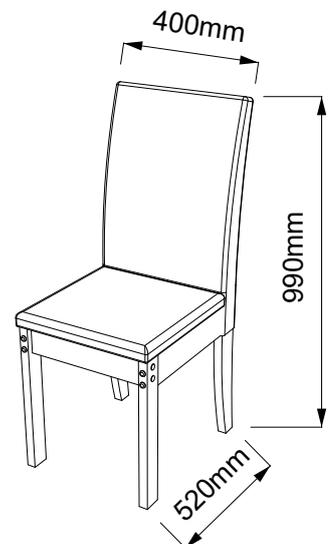

Sonetto
MÓVEIS