

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis

REF.: 3386BA
CÔMODA AMOR PERFEITO




Lote: 11.036

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem da cômoda:

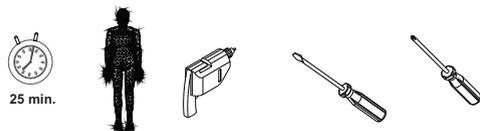

Lista de ferragens:

A Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo 22	B Tambor minifix 15 mm 22	C Parafuso 6 x 12 mm aerovit 12	D Cavilha 6 x 30 mm 12	E Parafuso 4,0 x 40 mm c/c 12	F Parafuso 3,5 x 14 mm c/c 33
G Prego 10 x 10 mm c/cab. 40	H Parafuso 1/4 x 40 mm 4	I Cavilha 8 x 40 mm 12	J Cantoneira plástica com pino 6	L Chave zeta (allen 4 mm) 1	M Sache de cola 15g 1
N Bucha 6mm ivasa 1	O Corrente 1	P Gancho para corrente 1	Q Trilho telescópico 350mm 3 pares	R Tapa furo adesivo PVC 17,2 mm 10	S Parafuso M4 x 12 1
T Bucha M4 7,8 x 10,2 1					


Acessórios que acompanham o produto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
37771	Perfil I branco 700 x 20 MM	1
55652	Pé Madeira 170 x 50 x 50	4

Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocados de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de dúvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:


Passo 8: 18) Fixar os trilhos telescópicos “Q” nas laterais de gaveta (55601/55602), utilize parafuso 3,5 x 14 mm “F”, alinhar o trilho telescópico pela parte inferior das laterais de gavetas.
19) Fixar as cantoneiras plásticas “J” na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm “F”. Fig. 05.

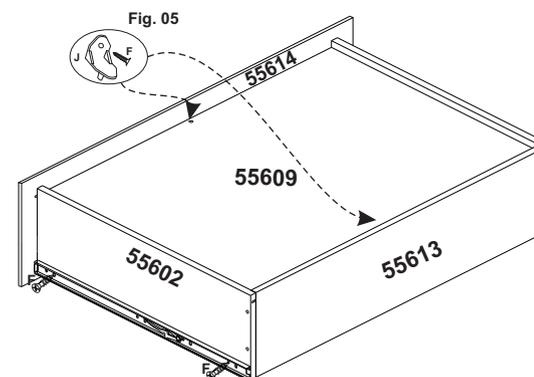

Passo 9: 20) Encaixe as gavetas na cômoda.

21) Coloque os tapa furos adesivos PVC 17,2 mm “R” nos tambores minifix e finalize a montagem.


Passo 10: 22) Fixar a Bucha 6mm IVASA “N” na parede. Logo após, parafusar o gancho para corrente “P” na bucha, por último fixar a bucha “T” no tampo (55611) com uso da chavezeta “L” em seguida fixar a corrente no Tampo (55611) com o parafuso M4 x 12mm “S” e enganchar a corrente “O” na parede, para evitar um possível tombamento do móvel, se o mesmo for escalado por uma criança.

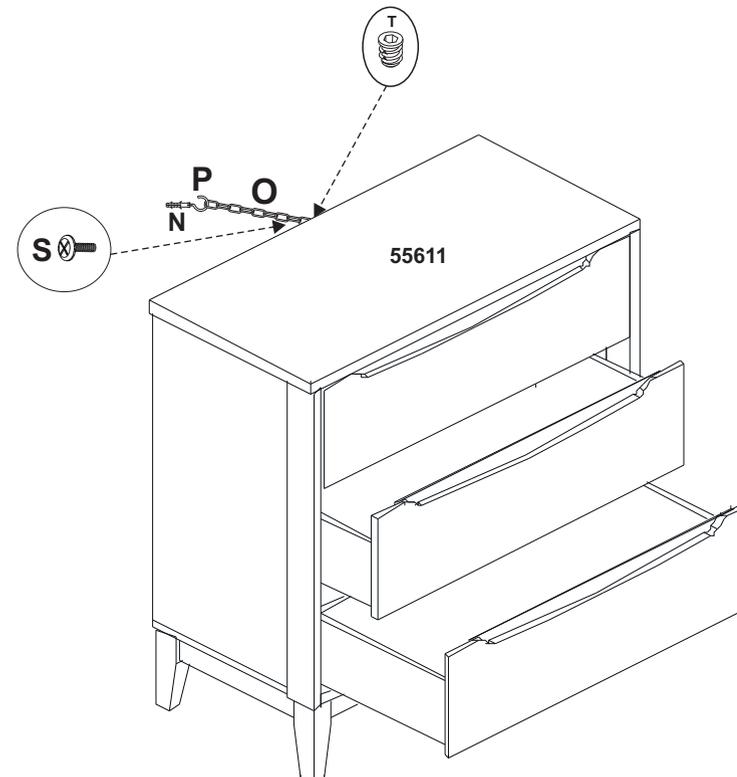


Passo 5: 12) Fixar os parafusos minifix "A" nas frontais de gaveta (55614).

13) Fixar as cavilhas 6 x 30 mm "D" nas laterais de gavetas (55601,55602),utilize um pouco de cola "M".

14) Fixar a almofada do puxador (55595) nas frontais de gaveta (55614), usando os parafusos 3,5 x 14 mm "F" na gaveta terá apenas duas marcações guias as demais furações vão estar apenas na almofada do puxador, mas deve ser fixado os parafusos.


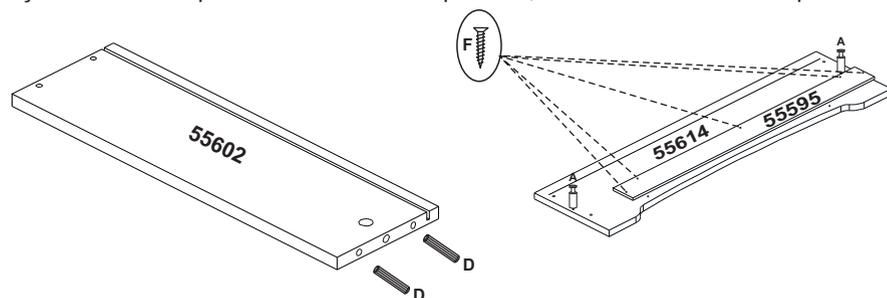


Passo 6: 15) Fixar as laterais de gavetas (55601/55602) no traseiro de gaveta (55613), utilize parafuso 4 x 40 mm "E". Siga o mesmo passo para montar as demais gavetas.

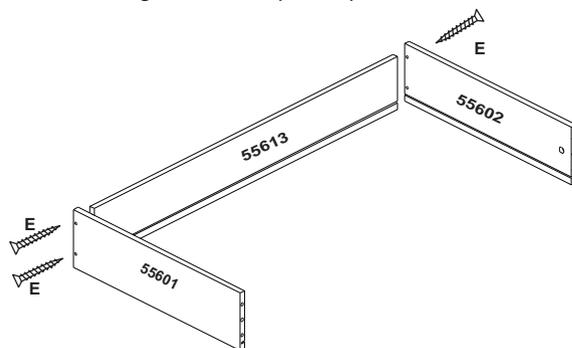

Passo 7: 16) Encaixar o fundo de gaveta (55609) entre as laterais de gaveta (55601,55602) e traseiro de gaveta (55613).

17) Encaixar a frontal de gaveta (55614) nas laterais de gaveta (55601/55602) . Gire os tambores minifix 15 mm "B" para fixação. Fig. 04.

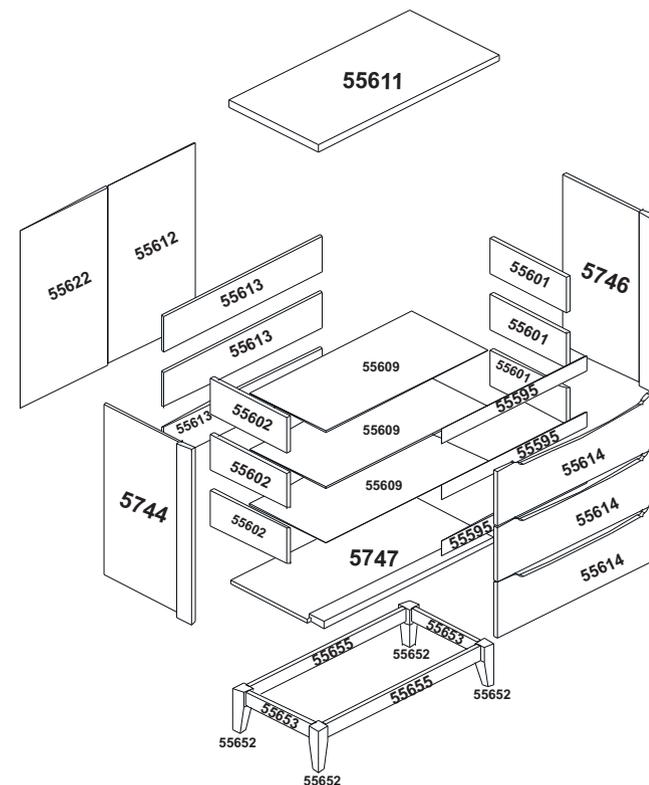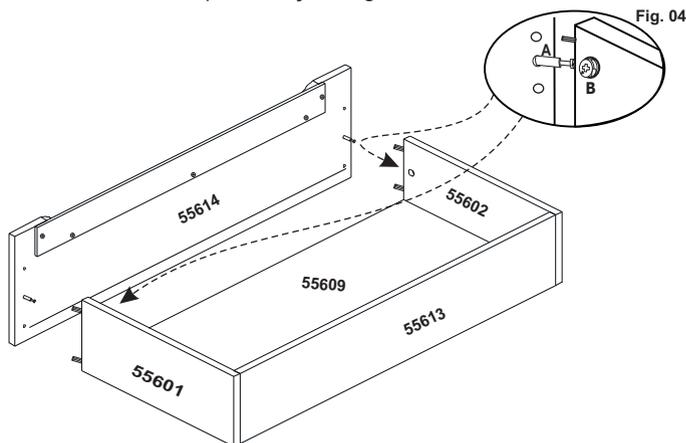


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
55652	Pé	4
55655	Montante frontal	2
55653	Montante lateral	2
5747	Base	1
5744	Lateral Esq	1
5746	Lateral Dir	1
55611	Tampo	1
55614	Frontal de Gav	3
55595	Almofada do puxador da Gav	3
55613	Traseiro de Gav	3
55601	Lateral Gav Dir	3
55602	Lateral Gav Esq	3
55609	Fundo de Gav	3
55612	Costa	1
55622	Costa Furada	1

Passo 1: 1) Fixar as Cavilhas 8x40mm "I" nos Montantes (55653 e 55655) utilizar um pouco de cola "M" e em seguida o parafuso minifix "A" e o tambor 15 mm "B" e fazer o aperto do tambor com a chave.

2) Encaixar os Pés (55652) nos Montantes (55653 e 55655).


3) Fixar a Base (5747) na estrutura inferior utilizando os Parafusos 1/4 x 40mm "H", realizar o aperto com a chavezeta allen "L".

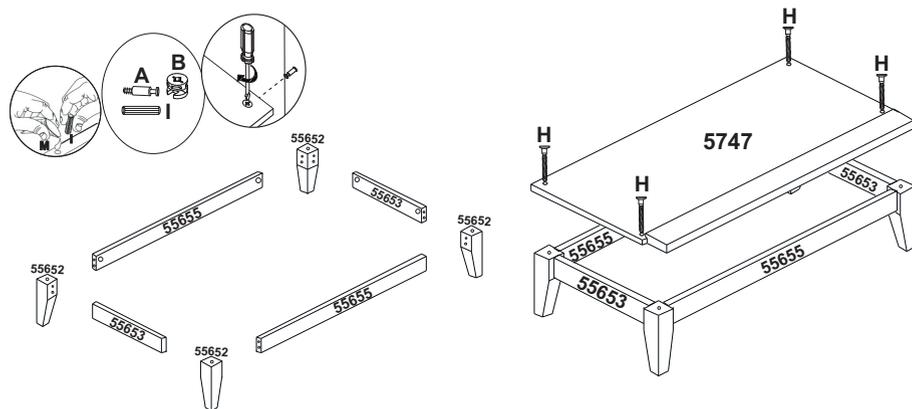

Passo 2: 4) Fixar os Tambores Minifix "B" nas Laterais (5746 e 5744).

5) Fixar os parafusos minifix "A", na base (5747).


6) Para Fixar as laterais com o auxílio de uma chave gire os tambores minifix "B"

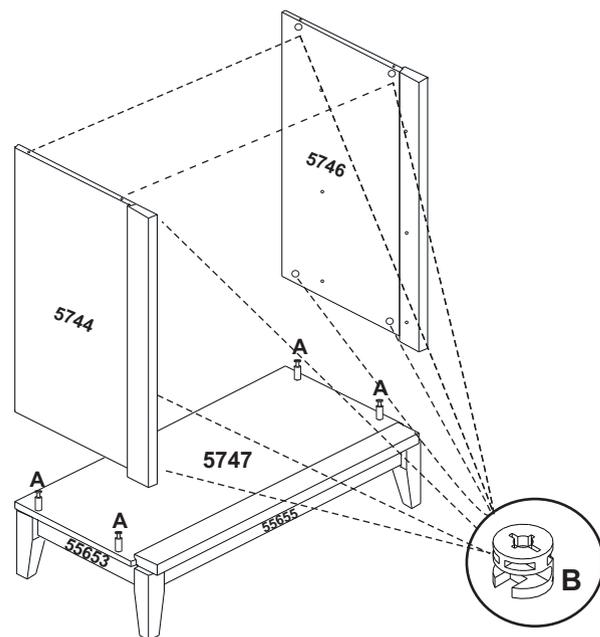

Passo 3: 7) Fixar os Parafusos minifix "A" no tampo (55611).

8) Encaixar o Tampo nas laterais, para fixar gire os tambores minifix "B" com o auxílio de uma chave.

9) Fixar os Trilhos Telescópicos nas laterais (5746 e 5744) utilizar os parafusos 6x12 aerovit "C", repetir a operação em ambos os lados.

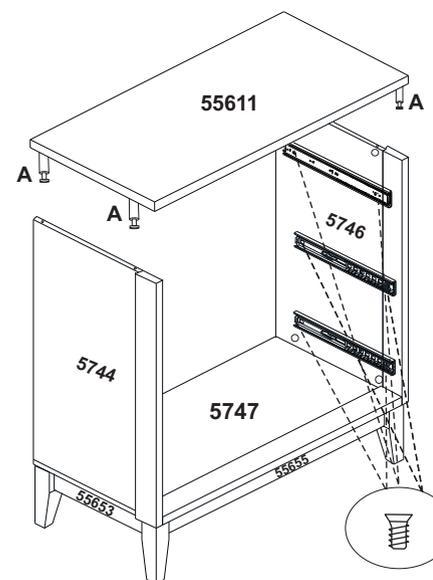

Obs.: Desmontar o trilho telescópico "Q". Para isto, aperte o dispositivo preto do trilho e retire a parte interna do mesmo, a qual será fixada na lateral da gaveta.



Passo 4: 10) Pregar as costas (55612 e 55622) na cômoda, utilize prego 10 x 10 mm "G".

11) Encaixar o perfil (37771) entre as duas Costas Fig. 03

