

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

**DIVICAR®**  
móveis infantis e juvenis

**REF.: 3386V**  
**CÔMODA AMOR PERFEITO**




**Lote: 11.277**

**DIVICAR®**  
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: [divicar@divicar.com.br](mailto:divicar@divicar.com.br) - Site: [www.divicar.com.br](http://www.divicar.com.br)

## Para montagem da cômoda:

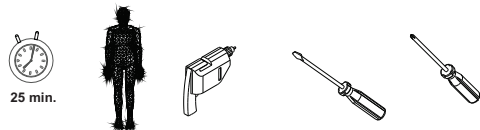

## Lista de ferragens:

|                                                                |                                          |                                                |                                                   |                                                   |                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>(A)</b><br>Parafuso minifix<br>cód. 09.02.068 soberbo<br>22 | <b>(B)</b><br>Tambor minifix 15 mm<br>22 | <b>(C)</b><br>Parafuso 6 x 12 mm aerovit<br>12 | <b>(D)</b><br>Cavilha 6 x 30 mm<br>12             | <b>(E)</b><br>Parafuso 4,0 x 40 mm c/c<br>12      | <b>(F)</b><br>Parafuso 3,5 x 14 mm c/c<br>33 |
| <b>(G)</b><br>Prego 10 x 10 mm c/cab.<br>40                    | <b>(H)</b><br>Parafuso 1/4 x 40 mm<br>4  | <b>(I)</b><br>Cavilha 8 x 40 mm<br>12          | <b>(J)</b><br>Cantoneira plástica com pino<br>6   | <b>(L)</b><br>Chave zeta (allen 4 mm)<br>1        | <b>(M)</b><br>Sache de cola 15g<br>1         |
| <b>(N)</b><br>Bucha 6mm ivasa<br>1                             | <b>(O)</b><br>Corrente<br>1              | <b>(P)</b><br>Gancho para corrente<br>1        | <b>(Q)</b><br>Trilho telescópico 350mm<br>3 pares | <b>(R)</b><br>Tapa furo adesivo PVC 17,2 mm<br>10 | <b>(S)</b><br>Parafuso M4 x 12<br>1          |
| <b>(T)</b><br>Bucha M4 7,8 x 10,2<br>1                         |                                          |                                                |                                                   |                                                   |                                              |


## Acessórios que acompanham o produto:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                   | QUANTIDADE |
|--------|-----------------------------|------------|
| 37771  | Perfil I branco 700 x 20 MM | 1          |
| 55652  | Pé Madeira 170 x 50 x 50    | 4          |

## Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de duvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:


**Passo 8:** 18) Fixar os trilhos telescópicos “Q” nas laterais de gaveta (55601/55602), utilize parafuso 3,5 x 14 mm “F”, alinhar o trilho telescópico pela parte inferior das laterais de gavetas. 19) Fixar as cantoneiras plásticas “J” na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm “F”. Fig. 05.

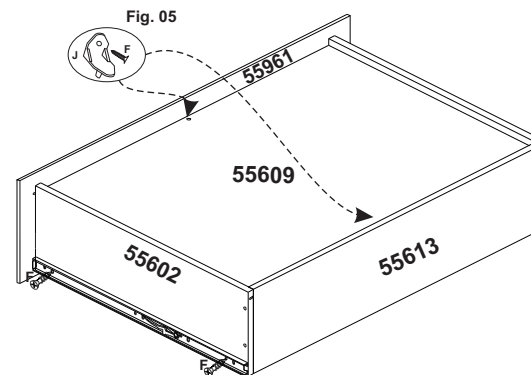


**Passo 9:** 20) Encaixe as gavetas na cômoda.

21) Coloque os tapa furos adesivos PVC 17,2 mm “R” nos tambores minifix e finalize a montagem.


**Passo 10:** 22) Fixar a Bucha 6mm IVASA “N” na parede. Logo após, parafusar o gancho para corrente “P” na bucha, por último fixar a bucha “T” no tampo (55957) com uso da chavezeta “L” em seguida fixar a corrente no Tampo (55957) com o parafuso M4 x 12mm “S” e enganchar a corrente “O” na parede, para evitar um possível tombamento do móvel, se o mesmo for escalado por uma criança.

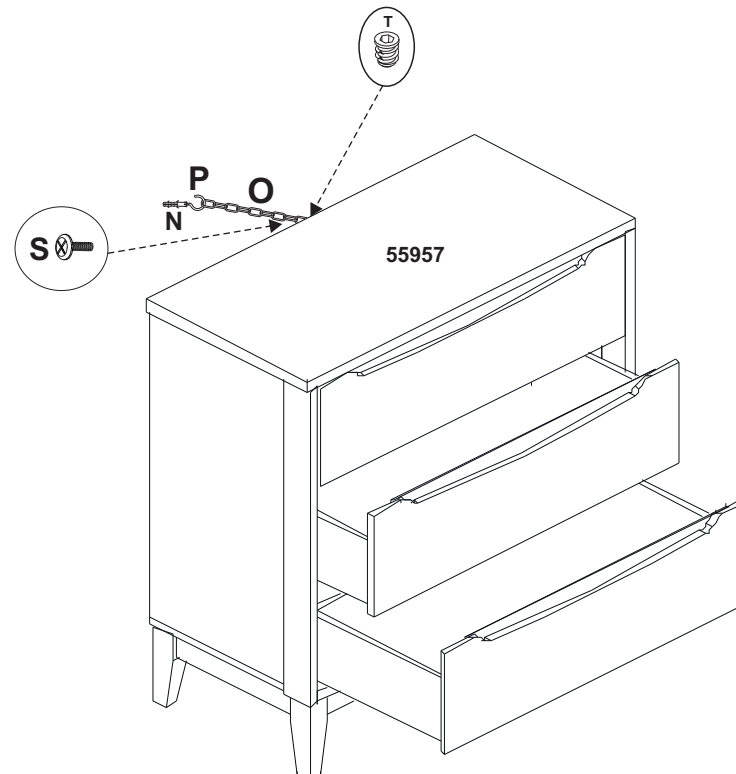



**Passo 5:** 12) Fixar os parafusos minifix “A” nas frontais de gaveta (55961).  
13) Fixar as cavilhas 6 x 30 mm “D” nas laterais de gavetas (55601,55602),utilize um pouco de cola “M”.  
14) Fixar a almofada do puxador (55916) nas frontais de gaveta (55961), usando os parafusos 3,5 x 14 mm “F” na gaveta terá apenas duas marcações guias as demais furações vão estar apenas na almofada do puxador, mas deve ser fixado os parafusos.

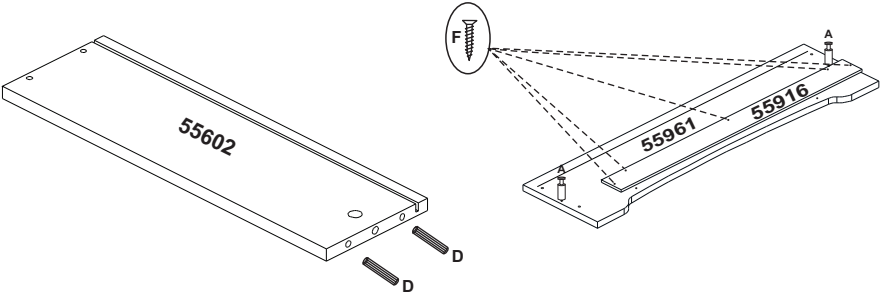

**Passo 6:** 15) Fixar as laterais de gavetas (55601/55602) no traseiro de gaveta (55613), utilize parafuso 4 x 40 mm “E”. Siga o mesmo passo para montar as demais gavetas.

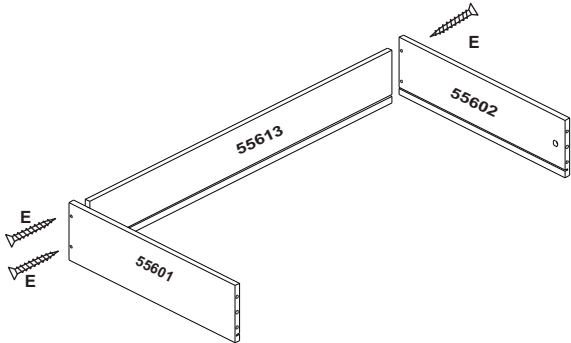

**Passo 7:** 16) Encaixar o fundo de gaveta (55609) entre as laterais de gaveta (55601,55602) e traseiro de gaveta (55613).  
17) Encaixar a frontal de gaveta (55961) nas laterais de gaveta (55601/55602) . Gire os tambores minifix 15 mm “B” para fixação. Fig. 04.

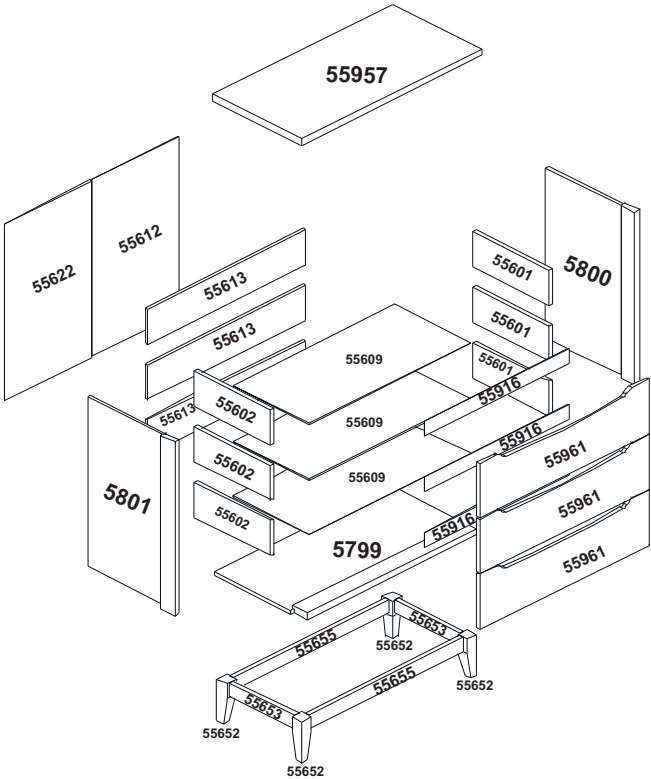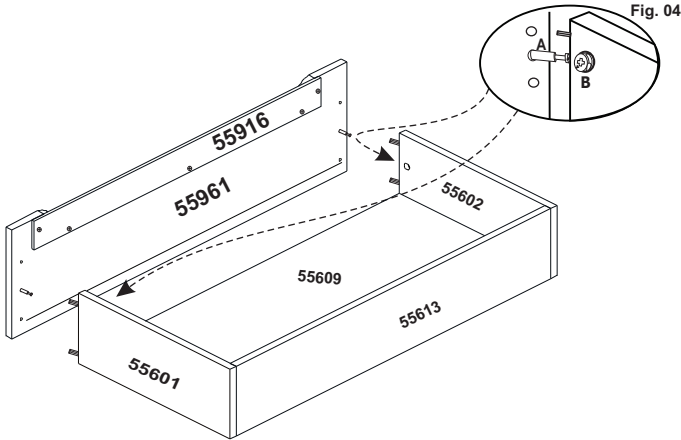


**Lista de Peças:**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                  | QUANTIDADE |
|--------|----------------------------|------------|
| 55652  | Pé                         | 4          |
| 55655  | Montante frontal           | 2          |
| 55653  | Montante lateral           | 2          |
| 5799   | Base                       | 1          |
| 5801   | Lateral Esq                | 1          |
| 5800   | Lateral Dir                | 1          |
| 55957  | Tampo                      | 1          |
| 55961  | Frontal de Gav             | 3          |
| 55916  | Almofada do puxador da Gav | 3          |
| 55613  | Traseiro de Gav            | 3          |
| 55601  | Lateral Gav Dir            | 3          |
| 55602  | Lateral Gav Esq            | 3          |
| 55609  | Fundo de Gav               | 3          |
| 55612  | Costa                      | 1          |
| 55622  | Costa Furada               | 1          |

**Passo 1:** 1) Fixar as Cavilhas 8x40mm "I" nos Montantes (55653 e 55655) utilizar um pouco de cola "M" e em seguida o parafuso minifix "A" e o tambor 15 mm "B" e fazer o aperto do tambor com a chave.

2) Encaixar os Pés (55652) nos Montantes (55653 e 55655).


3) Fixar a Base (5799) na estrutura inferior utilizando os Parafusos 1/4 x 40mm "H", realizar o aperto com a chavezeta allen "L".

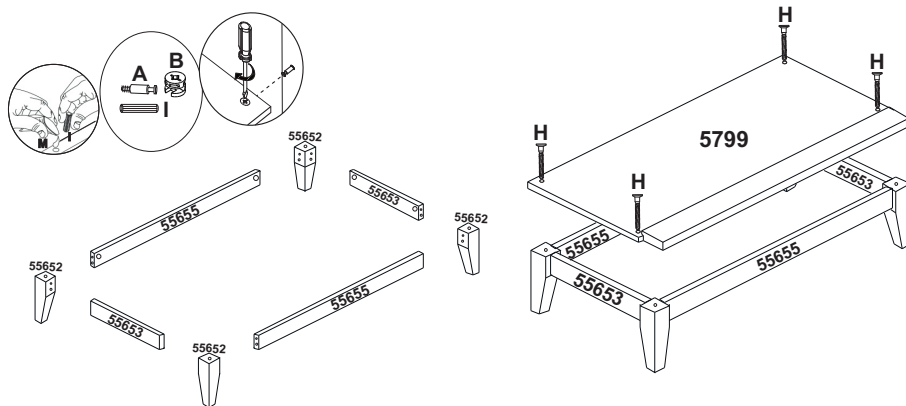

**Passo 2:** 4) Fixar os Tambores Minifix "B" nas Laterais (5800 e 5801).

5) Fixar os parafusos minifix "A", na base (5799).


6) Para Fixar as laterais com o auxilio de uma chave gire os tambores minifix "B"

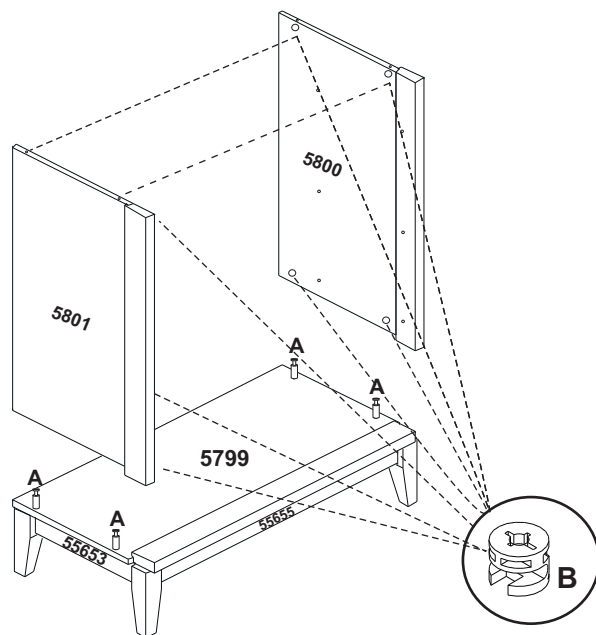

**Passo 3:** 7) Fixar os Parafusos minifix "A" no tampo (55957).

8) Encaixar o Tampo nas laterais, para fixar gire os tambores minifix "B" com o auxilio de uma chave.

9) Fixar os Trilhos Telescópios nas laterais (5800 e 5801) utilizar os parafusos 6x12 aerovit "C", repetir a operação em ambos os lados.

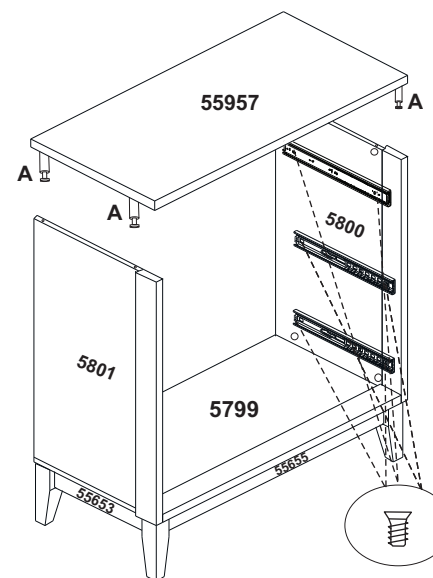

**Obs.:** Desmontar o trilho telescópico "Q". Para isto, aperte o dispositivo preto do trilho e retire a parte interna do mesmo, a qual será fixada na lateral da gaveta.



**Passo 4:** 10) Pregar as costas (55612 e 55622) na cômoda, utilize prego 10 x 10 mm "G".

11) Encaixar o perfil (37771) entre as duas Costas Fig. 03

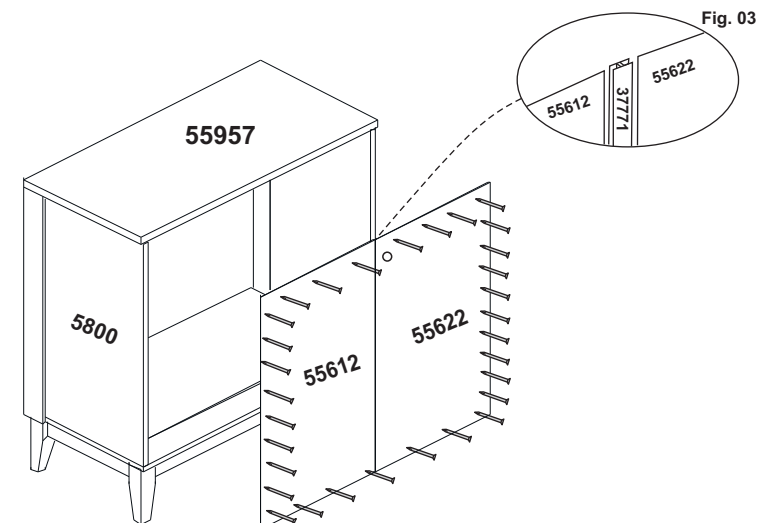


Fig. 03