



Manual de montagem

BHM9001 - ESCRIVANINHA

PESSOAS




FERRAMENTAS



TEMPO DE MONTAGEM

30 MINUTOS

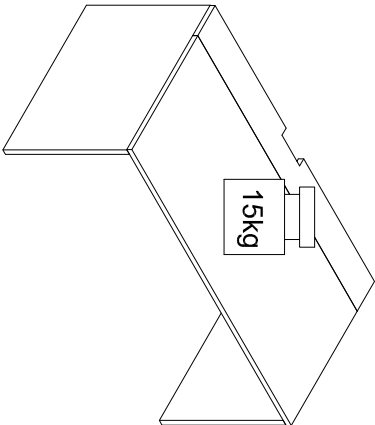

USO E CONSERVAÇÃO


* Utilizar um pano limpo e úmido com sabão de coco, detergente neutro ou álcool.

* Para remover manchas como tinta e cola utilizar acetona ou thinner, manchas de gordura utilizar desengraxante.

* Não use produtos abrasivos, palha de aço, cera, querosene etc...

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Escritaninha produzida em MDP 15mm de espessura com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordas aparentes em PVC com 1,0mm de espessura para os tampos e laterais e 0,45mm de espessura para o restante das peças. Tampo acesso com puxador cava usinado. Montagem através de cavilhas, minifix, parafusos, buchas para concreto, suportes de fixação e dobradiças invisíveis.

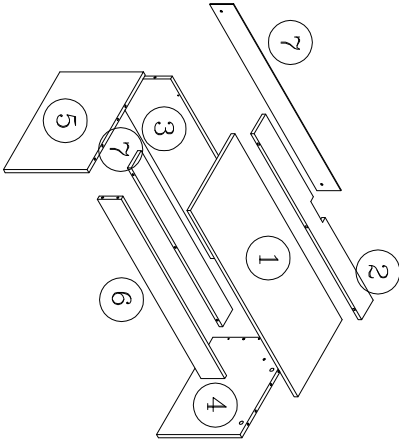


LISTA DE PEÇAS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	TAMPO - 900X372X15MM	1
2	TAMPA ACESSO - 900X95X15MM	1
3	PAINEL FRONTAL - 868X266X15MM	1
4	LATERAL DIR - 472X350X15MM	1
5	LATERAL ESQ - 472X350X15MM	1
6	FECH. CALHA - 868X100X15MM	1
7	BASE CALHA- 768X84X15MM	1
8	GABARITO - 900X100X3MM	1

LISTA DE FERRAGENS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
A	MINIFIX	10
B	TAMBOR	10
C	CAVILHA 30X8MM	11
D	PARAF. 3,5X14MM	6
E	PARAF. 6,0X60MM	2
F	TAPA FURO ADESIVO	4
G	BUCHA ALVENARIA 8MM	2
H	PARAF. 4,0X40MM	3
I	CANTONEIRA	2
J	CAPA CANTONEIRA	2
K	DOBRADIÇA INVISÍVEL	3

Sistema de fixação Minifix + Tambor

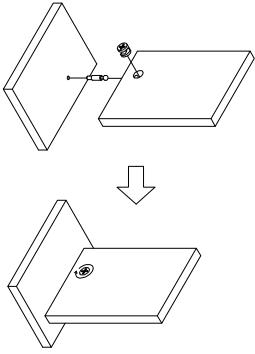


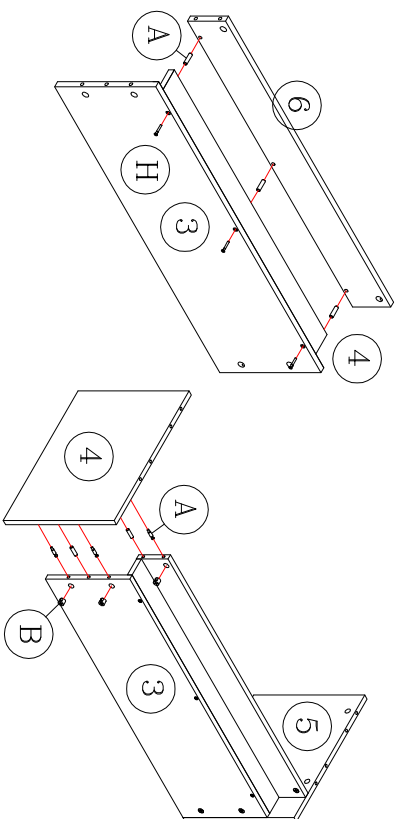


PASSO 1: Montar painel frontal com base calha e fechamento calha / Montar laterais.

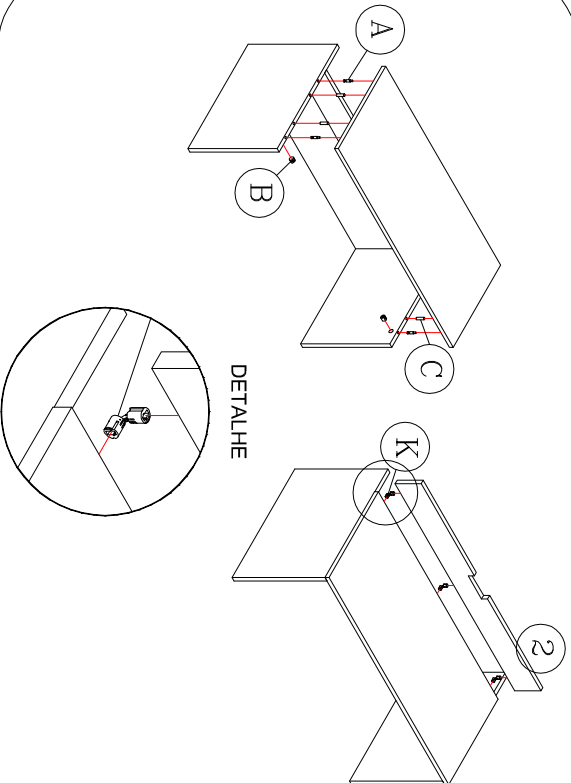

PASSO 3: Unir tampo e tampa acesso com dobradiça invisível / Encaixar tampo no corpo.

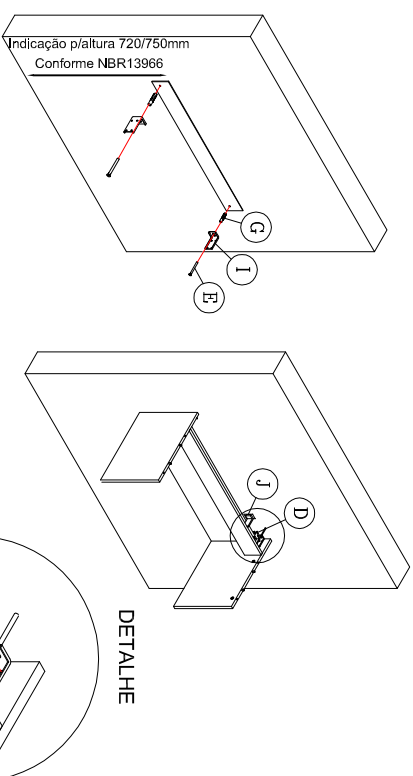

PASSO 2: Furar parede com gabarito / Fixar cantoneira e bucha na parede / Encaixar móvel conforme detalhe e parafusar.

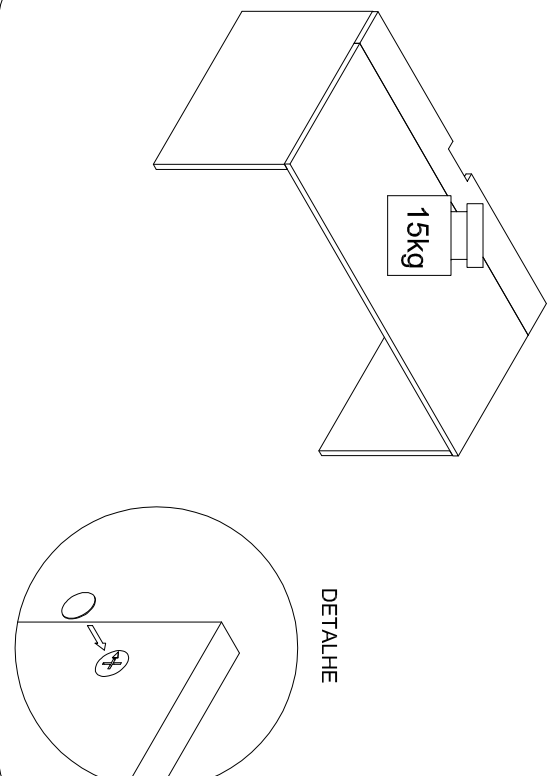


PASSO 4: Móvel montado / Acabamento com tapa furo.


Manual de montagem

BHM9002 - APARADOR PORTA BASCULA

PESSOAS




FERRAMENTAS



TEMPO DE MONTAGEM

30 MINUTOS

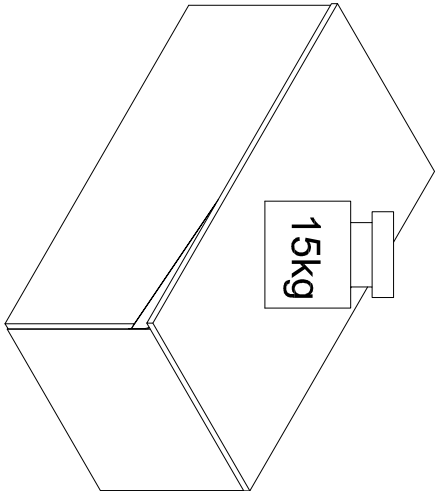


USO E CONSERVAÇÃO

- * Utilizar um pano limpo e úmido com sabão de coco, detergente neutro ou álcool.
- * Para remover manchas como tinta e cola utilizar acetona ou thinner, manchas de gordura utilizar desengraxante.
- * Não use produtos abrasivos, palha de aço, cera, querosene etc...

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Aparador produzido em MDP 15mm de espessura com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordas aparentes em PVC com 1,0mm de espessura para o tampo e 0,45mm de espessura para o restante das peças. Porta com puxador tipo cava e espelho metálico com pintura epoxi. Montagem através de cavilhas, minifix, parafusos, buchas para concreto, suportes de fixação, pistão a gás e dobradiças retas com amortecedor.

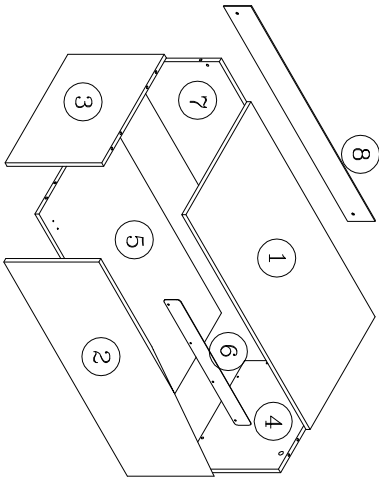


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	TAMPO - 900X472X15MM	1
2	PORTA BASC. - 896X345X15MM	1
3	LATERAL ESQ. - 454X350X15MM	1
4	LATERAL DIR. - 454X350X15MM	1
5	BASE - 868X454X15MM	1
6	ESP. PUXADOR - 525X60X1,5MM	1
7	COSTA - 868X334X15MM	1
8	GABARITO - 900X100X3MM	1


LISTA DE PEÇAS

LISTA DE FERRAGENS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
A	MINIFIX	8
B	TAMBOR	8
C	CAVILHA 30X8MM	12
D	PARAF. 3,5X14MM	22
E	PARAF. 6,0X60MM	2
F	TAPA FURO ADESIVO	8
G	BUCHA ALVENARIA 8MM	3
H	ELEVADOR FORÇA INVERSA	1
I	CANTONEIRA	2
J	CAPA CANTONEIRA	2
K	DOBRADIÇA 110°	2
L	PARAF. 4X25MM	4

Sistema de fixação Minifix + Tambor

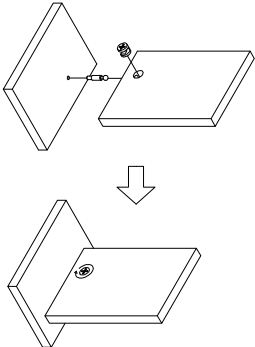


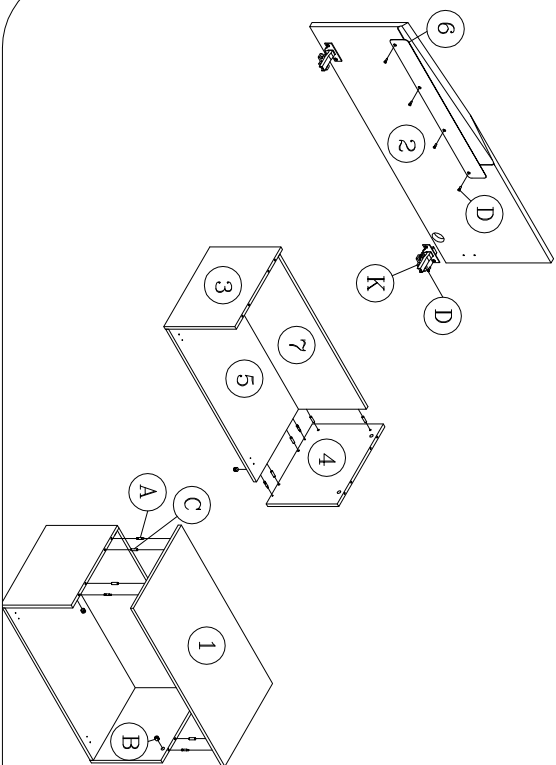



PASSO 1: Montar puxador esp. com porta basc. e dobradiças / Montar laterais com base e costa / Montar tampo com corpo.

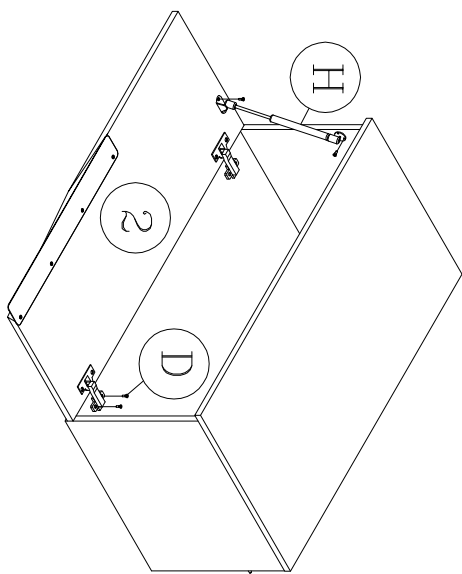


PASSO 3: Fixar elevador à gás e dobradiças conforme marcação no móvel.

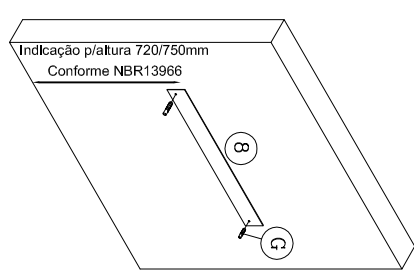


PASSO 2: Furar parede com gabarito e fixar bucha alvenaria / Fixar cantoneira no móvel e parede conforme detalhe.

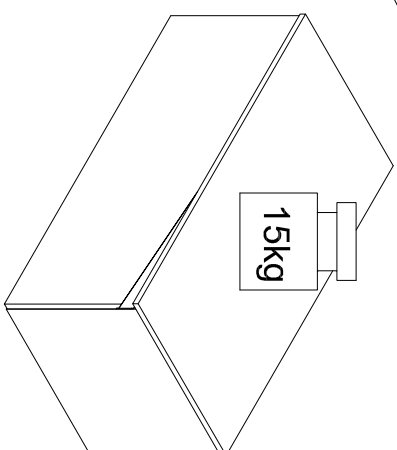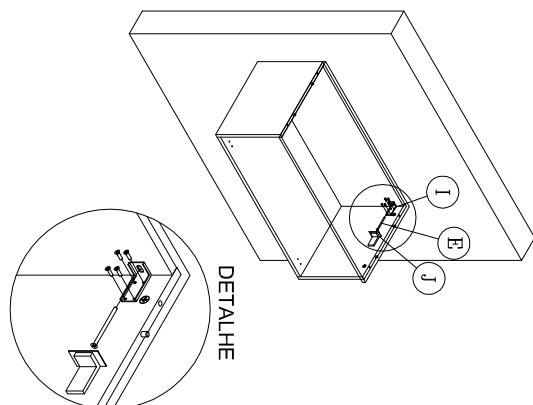

PASSO 4: Móvel montado / Acabamento com tapa furo adesivo.

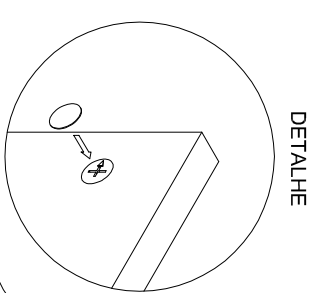

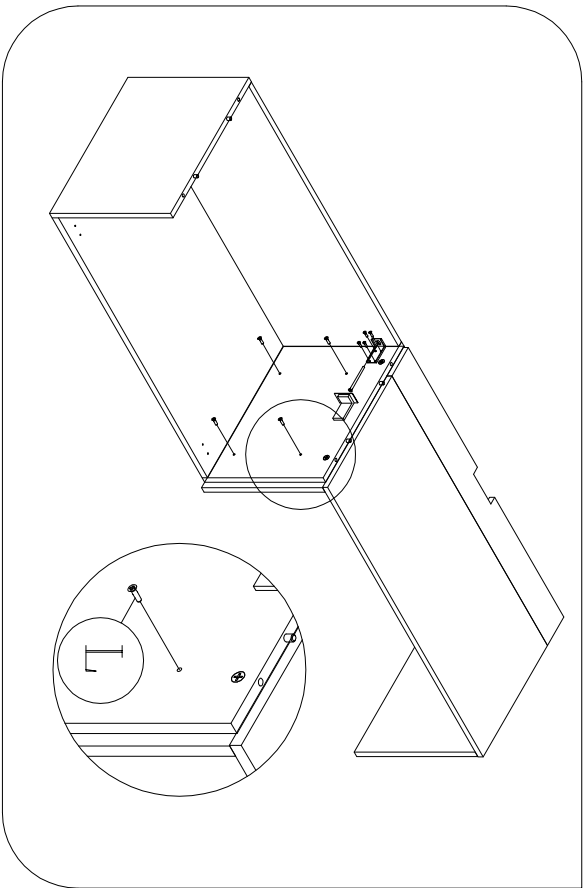


PASSO 5: Fixação para união e alinhamento de módulos.


Manual de montagem

BHM9006 - AÉREO BASCULA

PESSOAS




FERRAMENTAS



TEMPO DE MONTAGEM

30 MINUTOS

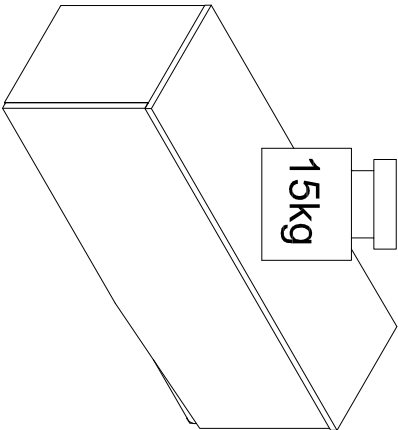


USO E CONSERVAÇÃO

- * Utilizar um pano limpo e úmido com sabão de coco, detergente neutro ou álcool.
- * Para remover manchas como tinta e cola utilizar acetona ou thinner, manchas de gordura utilizar desengraxante.
- * Não use produtos abrasivos, palha de aço, cera, querosene etc...

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Aéreo produzido em MDP 15mm de espessura com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordas aparentes em PVC com 1,0mm de espessura para o tampo e porta e 0,45mm de espessura para o restante das peças. Porta com puxador tipo cava e espelho metálico com pintura epoxi. Montagem através de cavilhas, minifix, parafusos, buchas para concreto, suportes de fixação, pistão a gás e dobradiças retas com amortecedor.

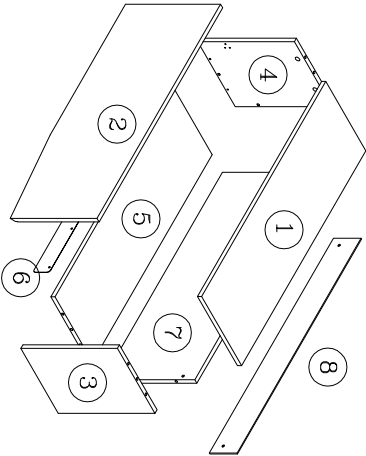


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	TAMPO - 900X290X15MM	1
2	PORTA BASC. - 896X345X15MM	1
3	LATERAL ESQ. - 272X350X15MM	1
4	LATERAL DIR. - 272X350X15MM	1
5	BASE - 868X272X15MM	1
6	ESP. PUXADOR - 525X60X1,5MM	1
7	COSTA - 868X334X15MM	1
8	GABARITO - 900X100X3MM	1


LISTA DE PEÇAS

LISTA DE FERRAGENS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
A	MINIFIX	8
B	TAMBOR	8
C	CAVILHA 30X8MM	8
D	PARAF. 3,5X14MM	36
E	PARAF. 6,0X60MM	2
F	TAPA FURO ADESIVO	8
G	BUCHA ALVENARIA 8MM	2
H	ELEVADOR FORÇA INVERSA	1
I	CANTONEIRA	2
J	CAPA CANTONEIRA	2
K	DOBRADIÇA 110°	2

Sistema de fixação Minifix + Tambor

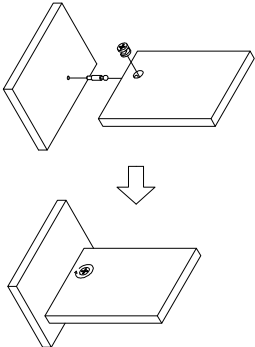


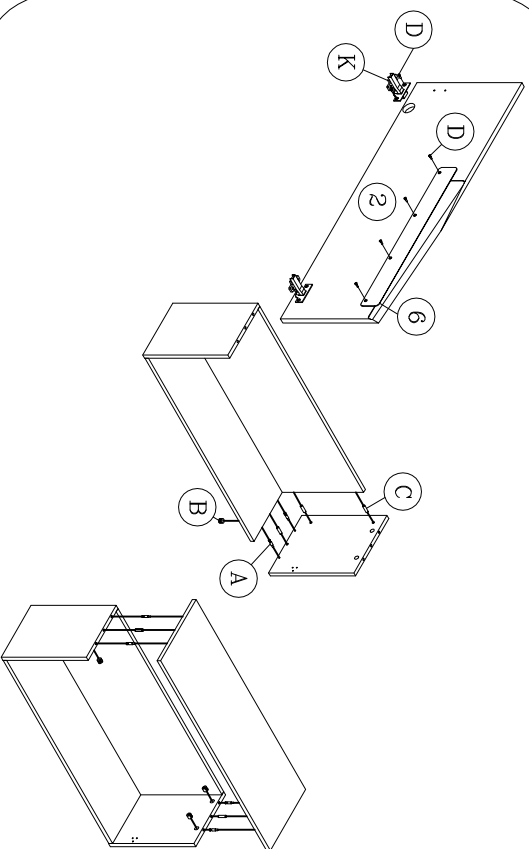


PASSO 1: Montar puxador esp. com porta basc. e dobradiças / Montar laterais com base e costa / Montar tampo com corpo.

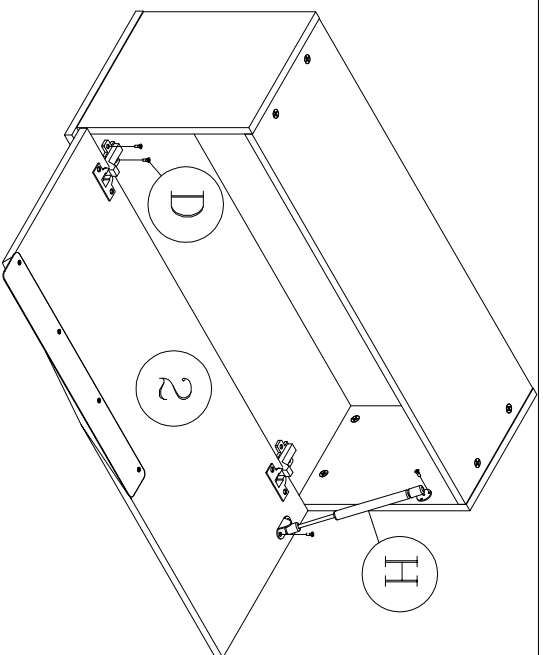

PASSO 3: Fixar elevador à gás e dobradiças conforme marcação no móvel.

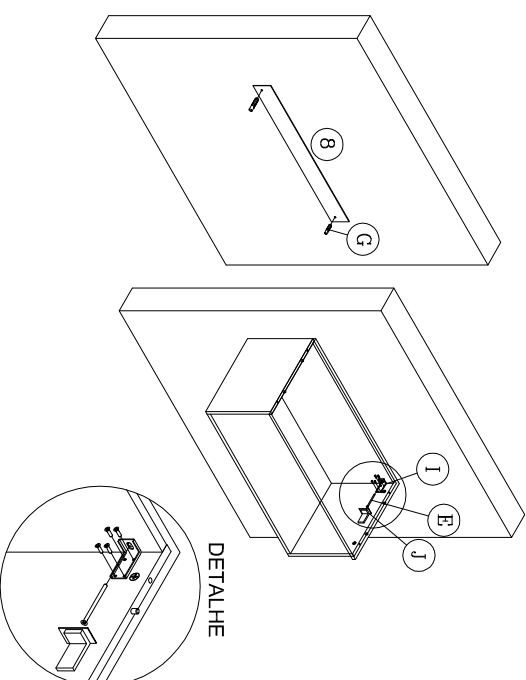

PASSO 2: Furar parede com gabarito e fixar bucha alvenaria / Fixar cantoneira no móvel e parede conforme detalhe.

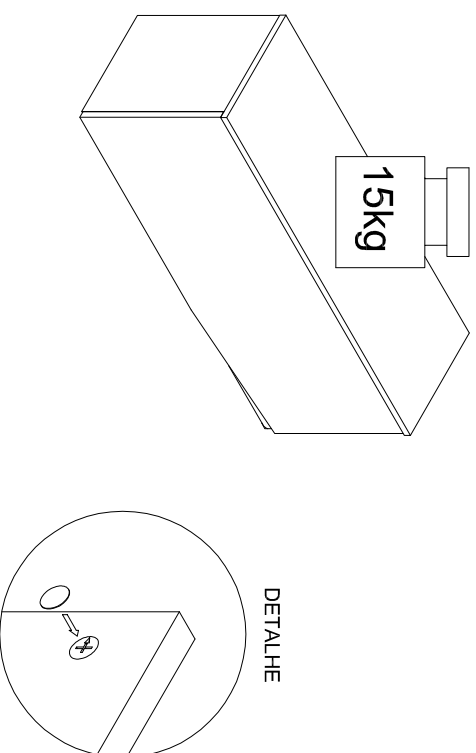

PASSO 4: Móvel montado / Acabamento com tapa furo adesivo.