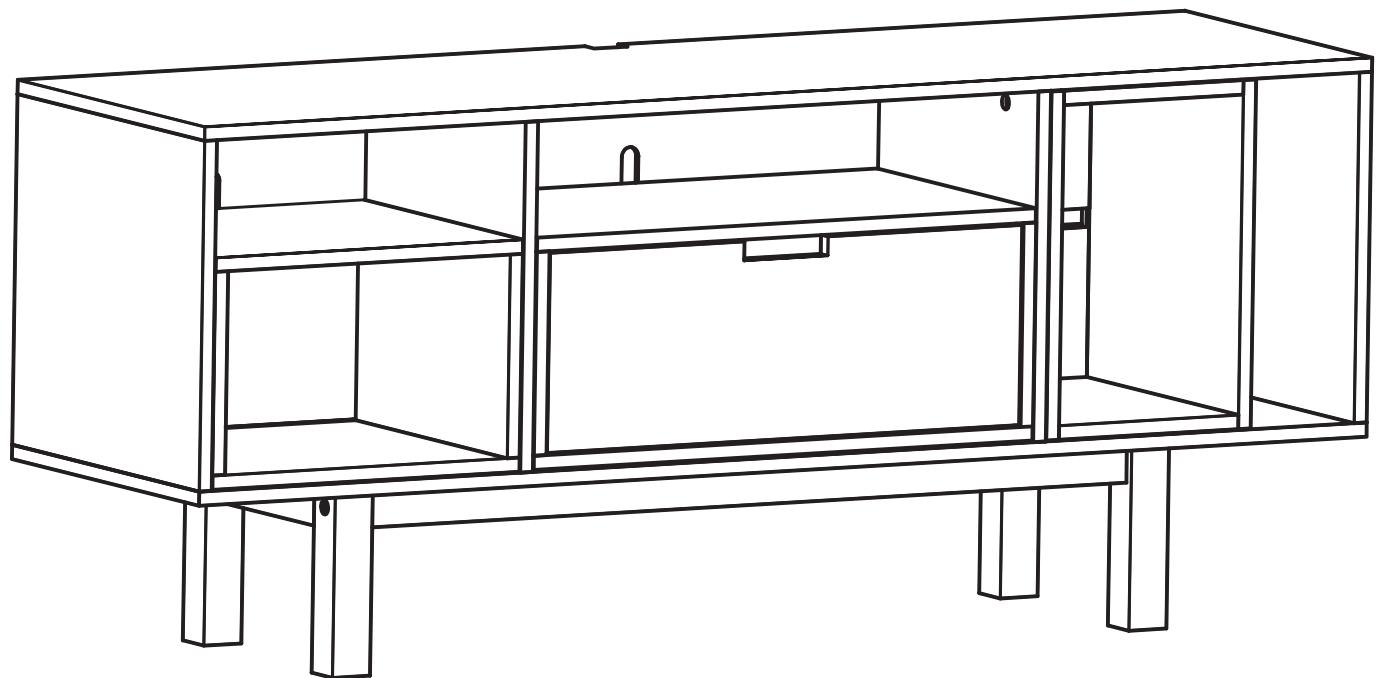


Rack 18



Veromobili



Ler e observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem, A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.

**Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
Nos produtos verificar as numerações gravadas nas peças para a montagem correta do móvel.**

Limpeza

Madeira

Para a limpeza do seu móvel, utilize somente sabão neutro e um pano levemente umedecido.

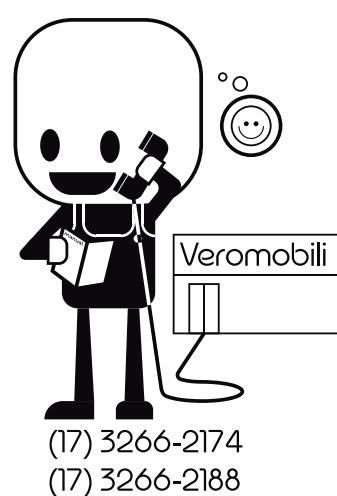
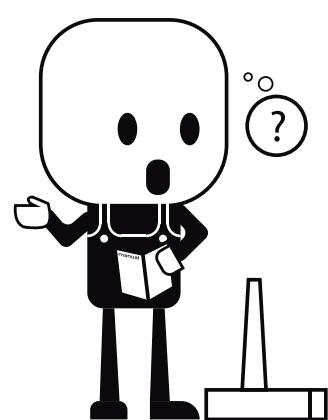
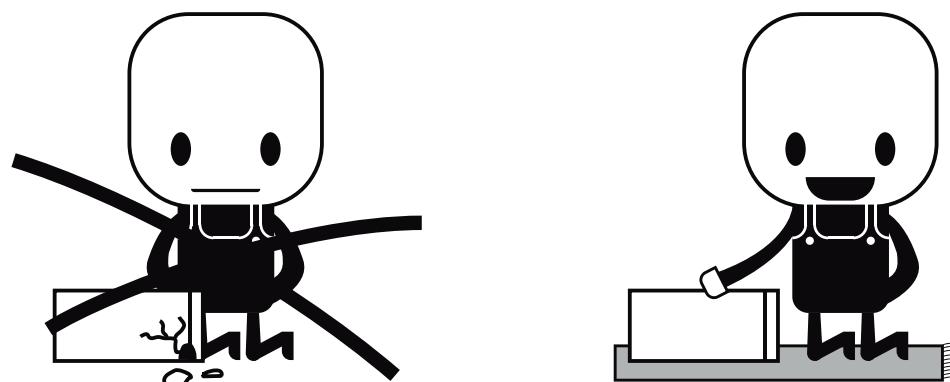
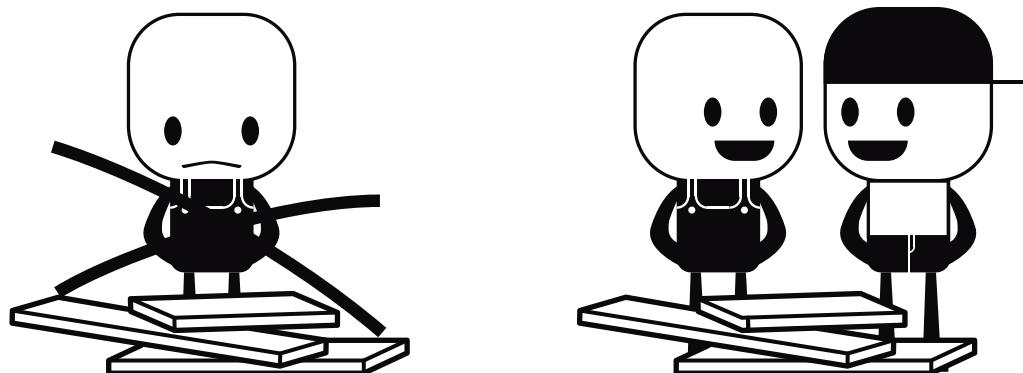
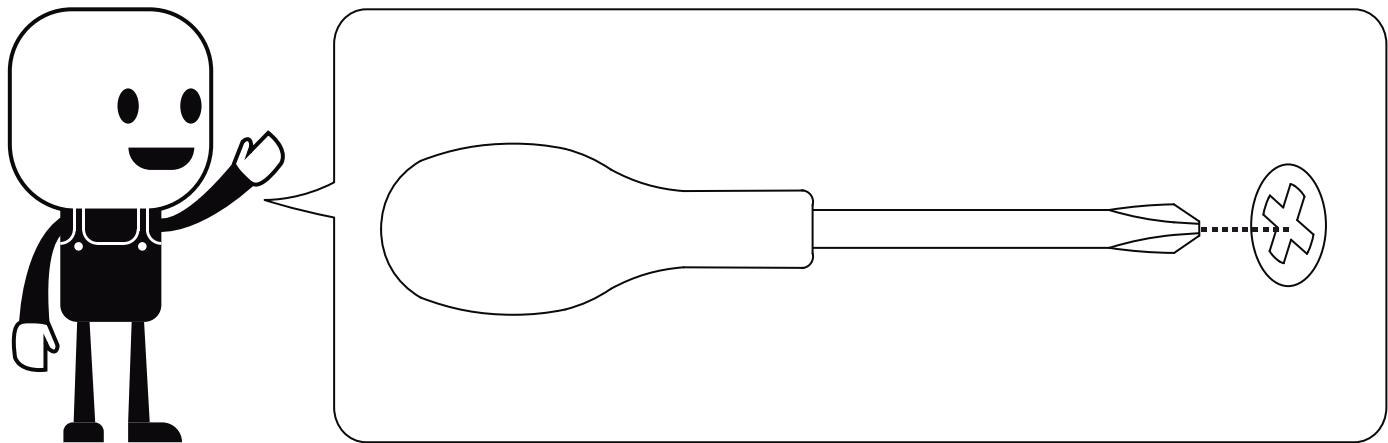
Dê preferência para panos brancos isso evitar manchas no produto.

Na limpeza diária, não utilizar produtos abrasivos, como palhas de aço, esponja de lã de aço, álcool, saponáceo ou outros que possam riscar ou descolar a camada protetora. Durante a limpeza, deixe o ambiente bem arejado.





Dobradiças e corredeiras

Utilizar para a limpeza um pano macio ou pincel de cerdas suave para remover a poeira.

Evitar contato com produtos como sal, limão e vinagre. Eles podem acelerar a oxidação dos acessórios metálicos.

















FERRAGENS DO MÓVEL




A		4x	B		6x
		Parafuso 5,5x65		Cantoneira pequena	
C		12x	D		6x
		Parafuso 4x25 cabeça flange ATENÇÃO: Parafuso para ser fixo nas peças 1 e 2		Parafuso 4x14 cabeça flange ATENÇÃO: Parafuso para ser fixo na peça 3	
E		48x	F		16x
		Cavilha		Haste Rodofix	
G		16x			
		Tambor Rodofix			

FERRAGENS DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

(para fixar o móvel à parede)

H		2x	I		2x
		Bucha		Cantoneira grande	
J		2x	L		2x
		Parafuso 4x14 (sem cabeça flange)		Parafuso 5x40	
					Chave Philips
					2x
					Arruela

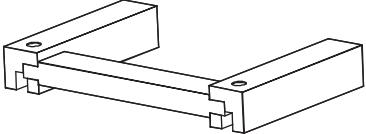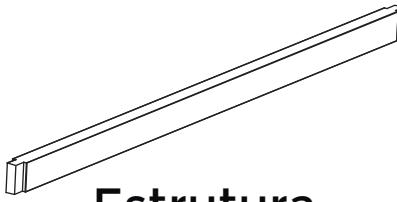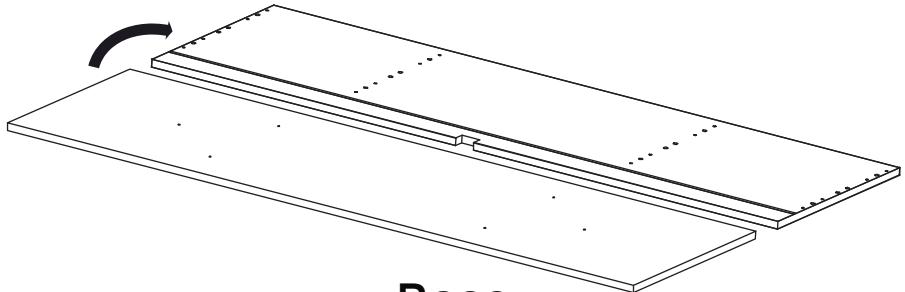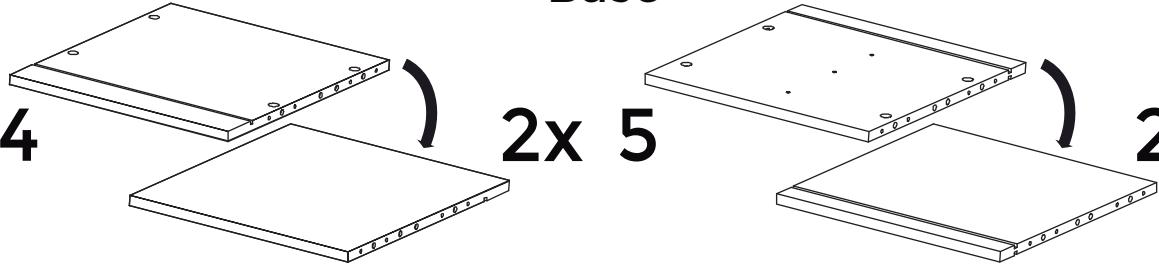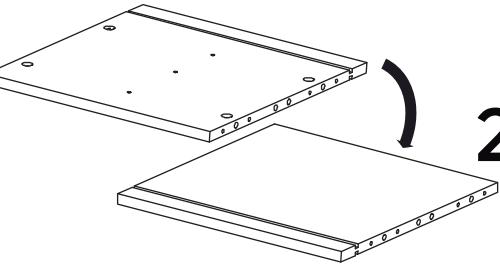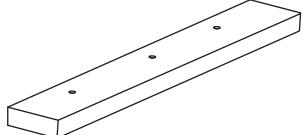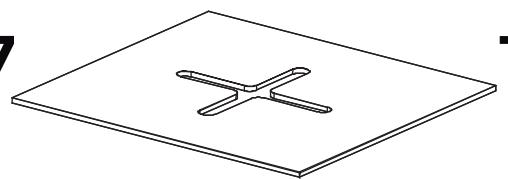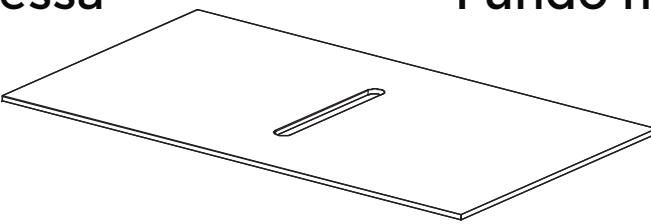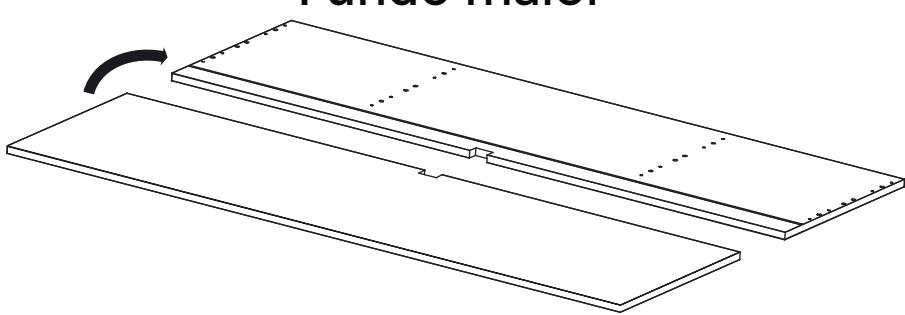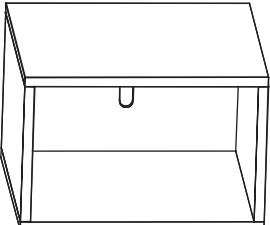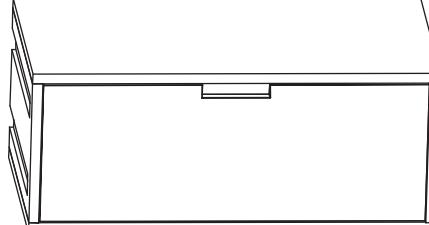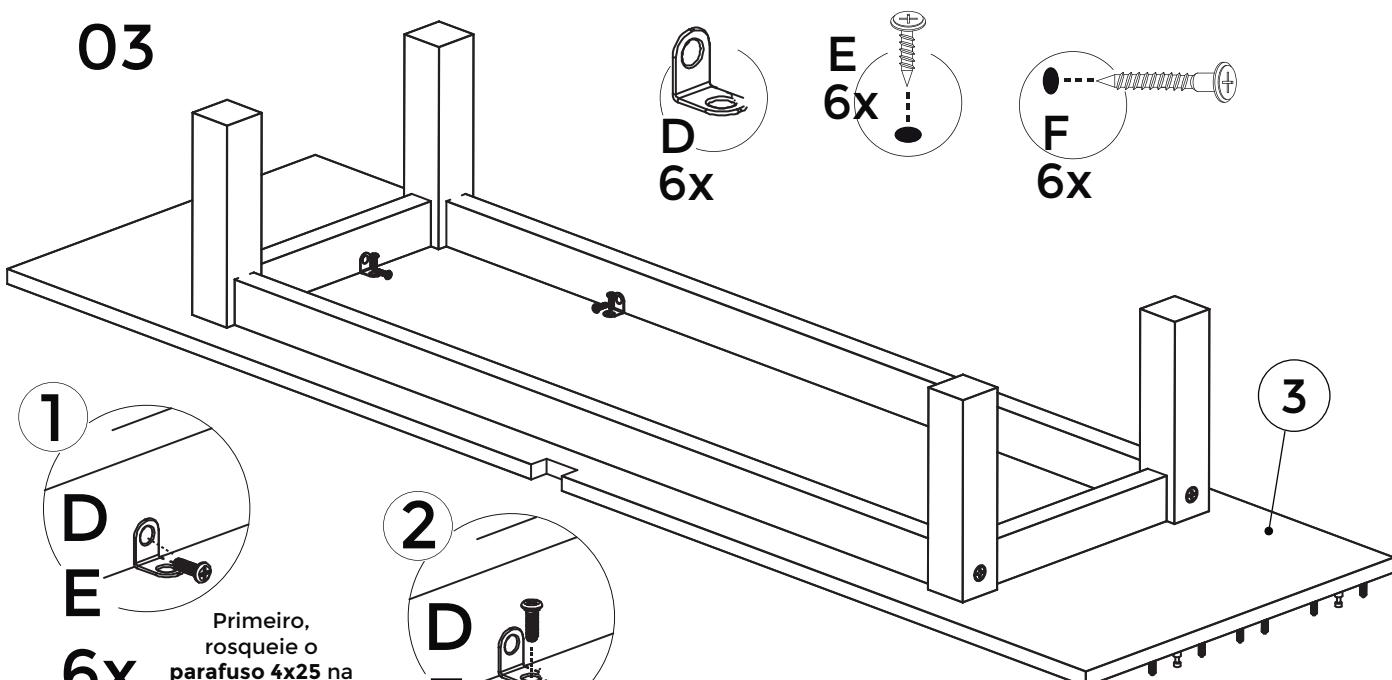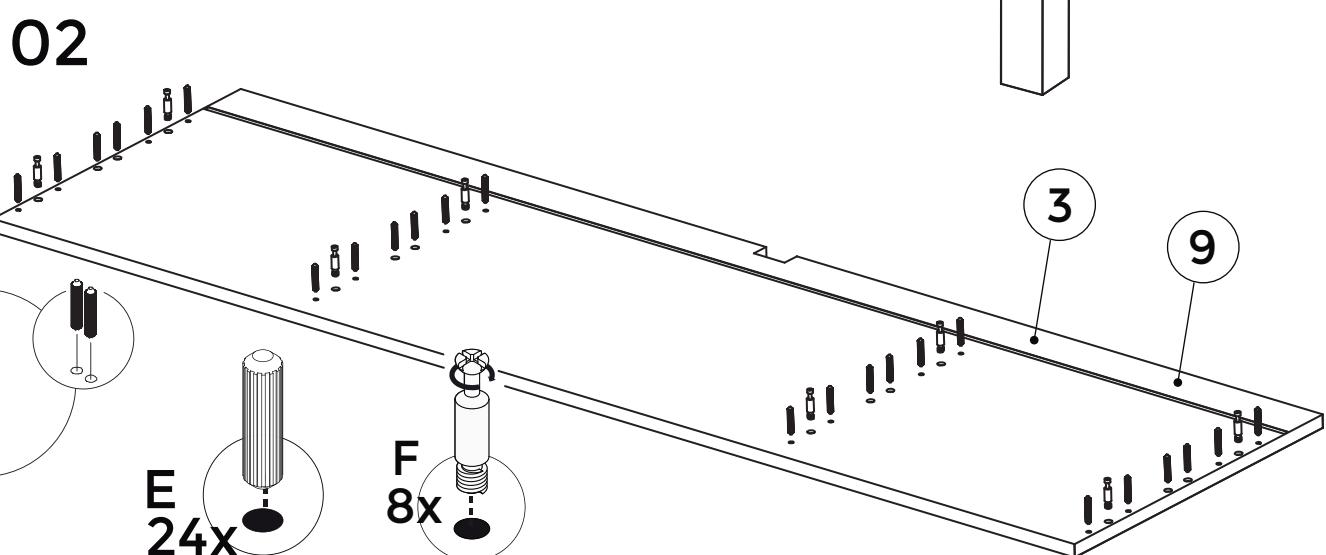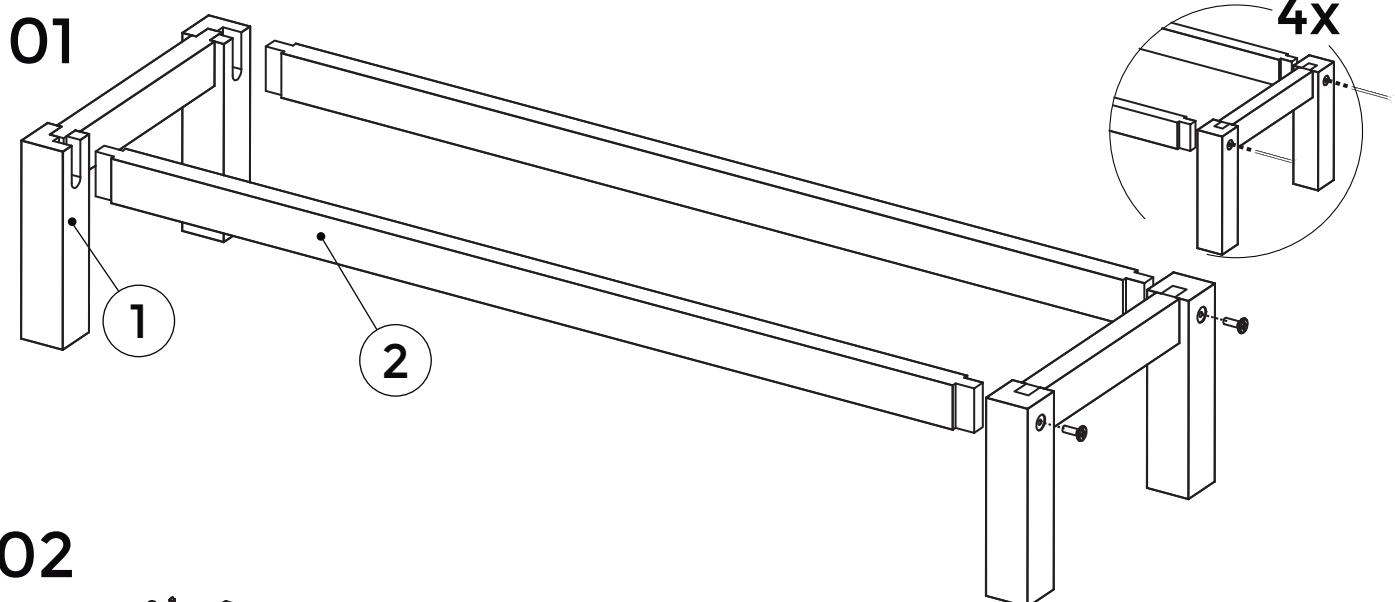- 1**  **2x 2**
- Pés**
- 2**  **2x**
- Estrutura**
- 3**  **1x**
- Base**
- 4**  **2x 5**
- Laterais**
- 5**  **2x**
- Divisórias**
- 6**  **2x 7**
- Travessa**
- 7**  **1x**
- Fundo menor**
- 8**  **1x**
- Fundo maior**
- 9**  **1x**
- Tampo**
- 10**  **2x 11**
- Nicho**
- 11**  **1x**
- Gaveta**



1
D
E
6x

Primeiro,
rosqueie o
parafuso 4x25 na
madeira.

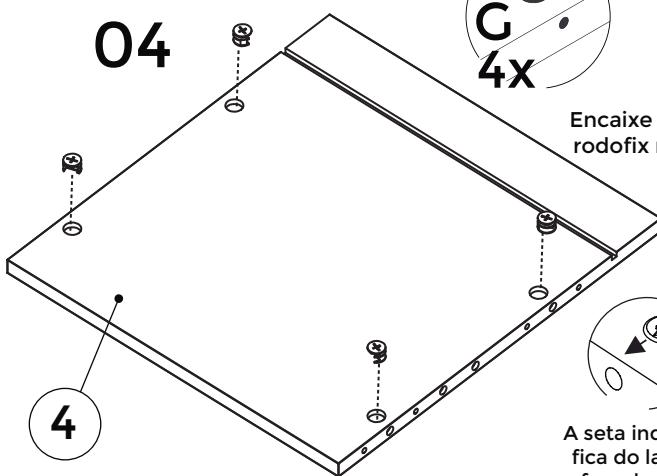
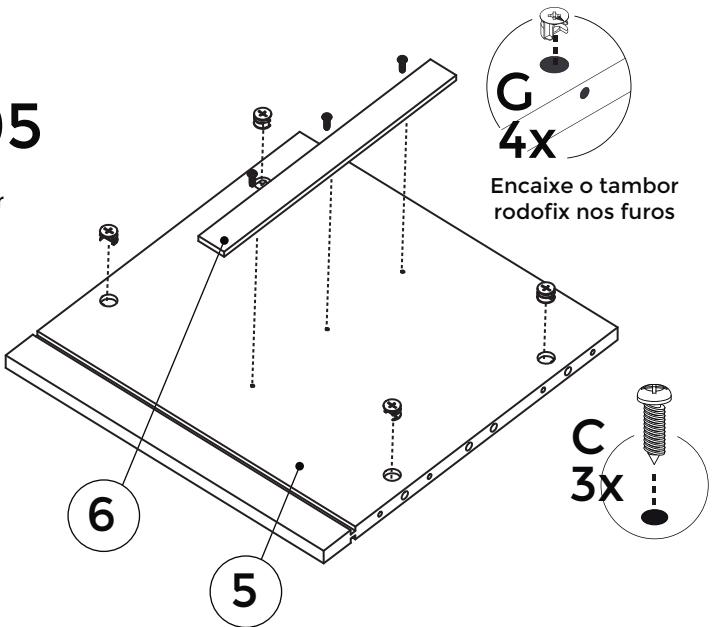
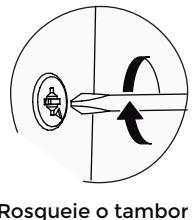
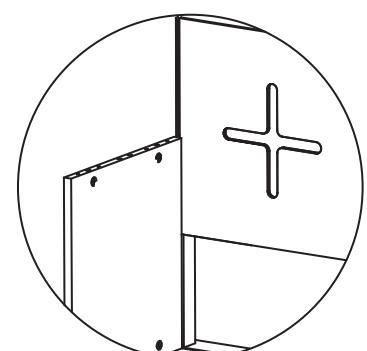
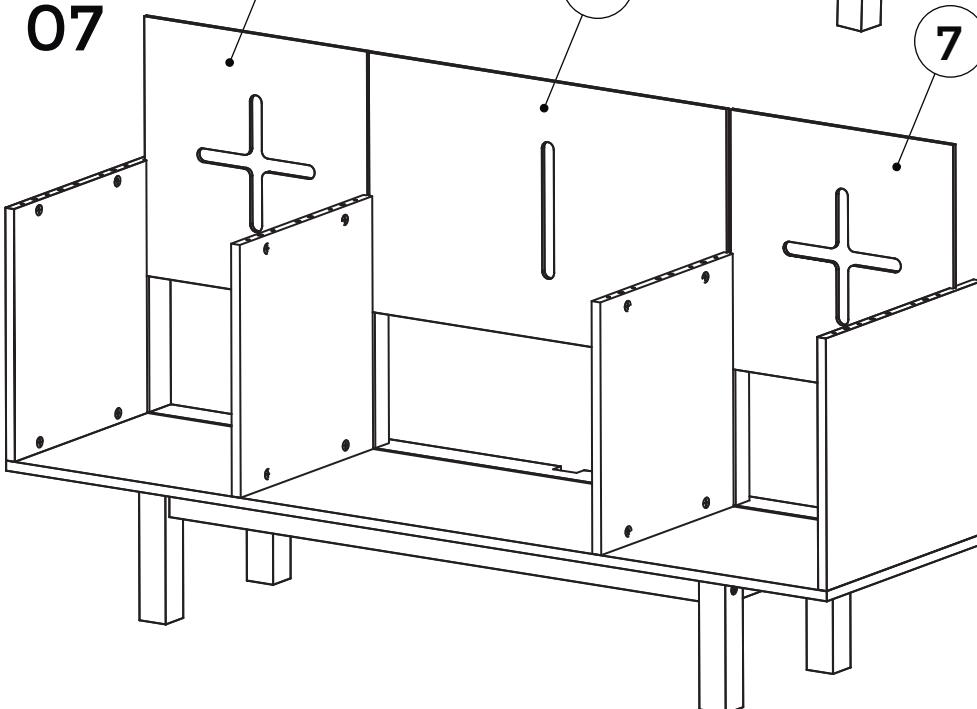
Deixe-o meio
folgado para que
a cantoneira
possa 'andar'

6x


2
D
F
6x

Depois, rosqueie
o parafuso 4x15
na base.
Deixe-o meio
folgado para que
a cantoneira
possa 'andar'



Após ter feito encaixado
os dois parafusos em
TODAS as cantoneiras,
termine de apertá-los.

04**C
4X**Encaixe o tambor
rodofix nos furos**05****C
4X**Encaixe o tambor
rodofix nos furos**06****4** **5****5** **4**Rosqueie o tambor
rodofix 180°**07****7****8****7**Encaixe os fundos nos canais
da base, laterais e divisórias

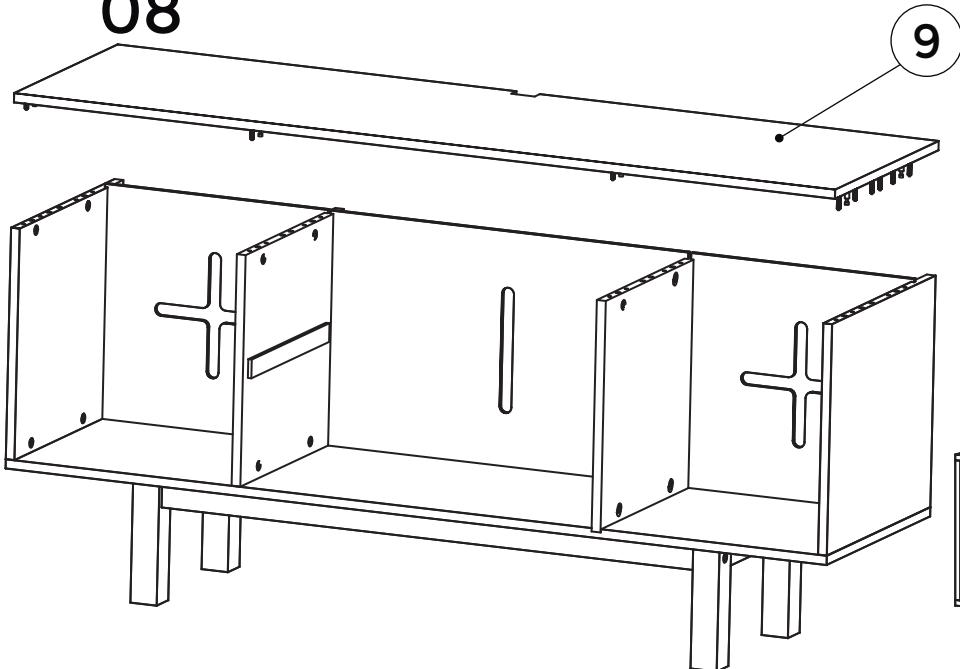
08



Rosqueie o tambor rodofix 180°

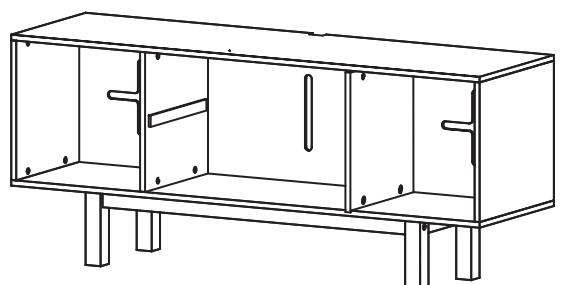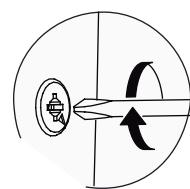

09

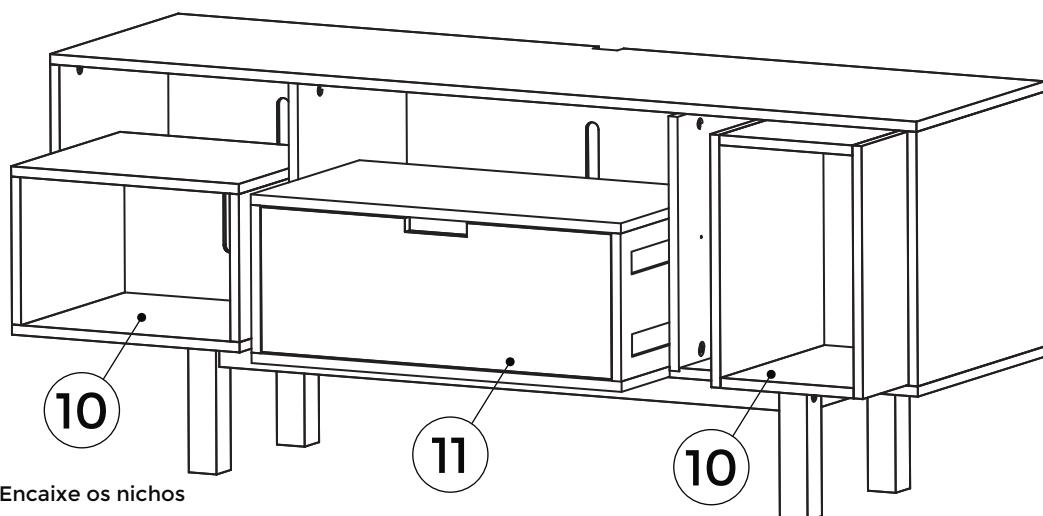


Encaixe os nichos

A gaveta pode ser
encaixada para ficar
em cima ou embaixo

Peso
máx.
tampo
40 kg*!


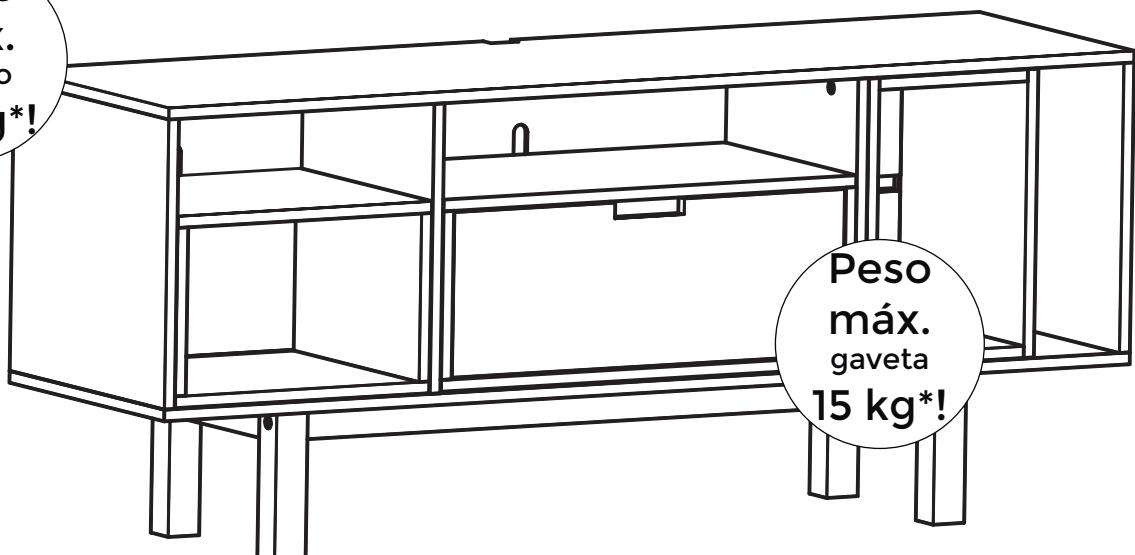
Peso
máx.
gaveta
15 kg*!



* Peso distribuído uniformemente entre a superfície


A VERO ACREDITA QUE UM LAR DEVE PROTEGER SEUS MORADORES. PENSANDO NISSO, DESENVOLVEMOS UM SISTEMA ONDE O PRODUTO FIXA-SE NA PAREDE, DEIXANDO-O SEGURO. PORTANTO, A MONTAGEM DO MÓVEL SÓ TERMINA QUANDO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTIVER INSTALADO E FIXO NA PAREDE.

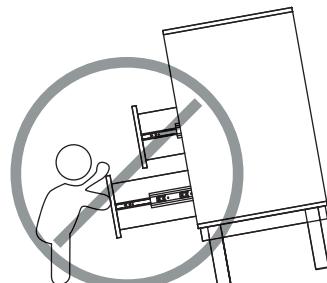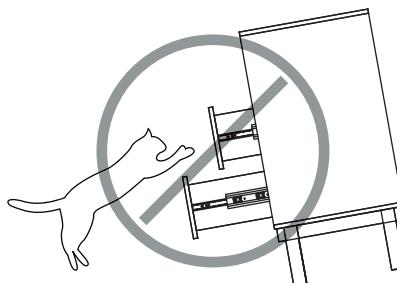O USO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA É ALTAMENTE RECOMENDADO.




Evite que a cômoda tombe para a frente!
Não deixe animais e crianças por perto quando
as gavetas estiverem abertas.

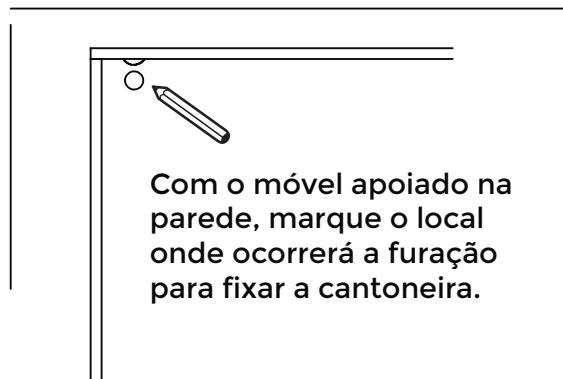
14




15

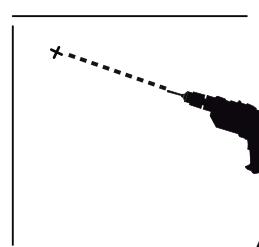


16

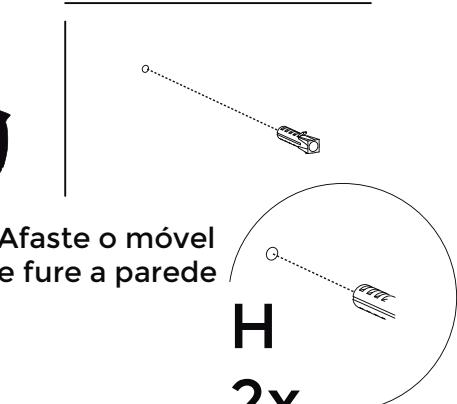

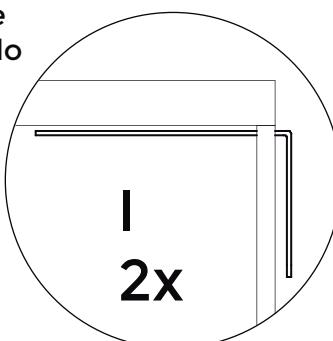
17 Encaixe a cantoneira de modo que a parte de trás fique para fora do móvel, e a parte da frente fique para dentro do móvel, conforme imagem



18

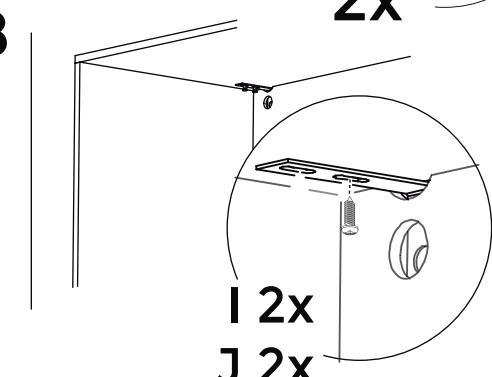

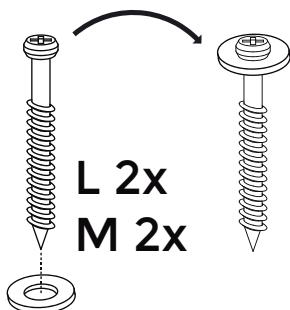Com a cantoneira fixa no tampo do móvel, agora é hora de encaixar a cantoneira na parede.



19

