

MU 02

ATENÇÃO:

1- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;
2- IMPORTANTE: para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:

-Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual);
-Colocação correta de cavilhas e ferragens.

3- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;

4- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;

5- LIMPEZA: Pano levemente umedecido seguido por pano seco;

6- GARANTIA: A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesado consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


OBS: Antes de começar,
coloque as cavilhas e
ferragens em seus lugares.




1	TAMPO	-1 PÇ- 320x320x15
2	BASE	-1 PÇ- 320x320x15
3	LATERAL DIREITA	-1 PÇ- 1400x320x15
4	LATERAL ESQUERDA	-1 PÇ- 1400x320x15
5	DIVISÓRIA	-1 PÇ- 285x320x15
6	PRATELEIRA SUPERIOR	-2 PÇ- 320x320x15
7	PRATELEIRA INFERIOR	-1 PÇ- 320x320x15
8	PORTA	-1 PÇ- 374x314x15
9	SARRAFO	-1 PÇ- 320x100x15

A	(+) PARAFUSO CC	4x16	41
B	(+) PARAFUSO CC	4x50	2
C	(+) PARAFUSO CC	5x70	4
D	CANTONEIRA 18X18		16
E	Cavilha 6x30		24
F	Dobradiça super alta caneco 26		2
G	Puxador		1
H	PINO DE PRATELEIRA		1
I	PÉ DE MADEIRA 15CM		4
J	Bucha 06		2



ETAPA 1

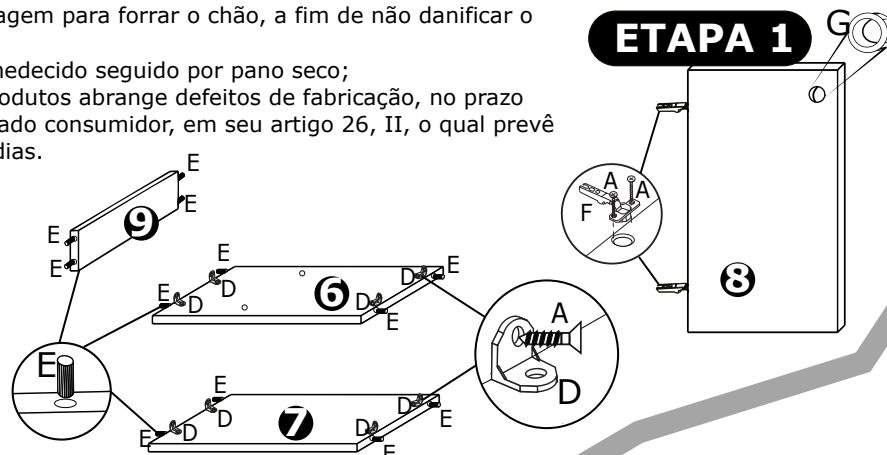


ETAPA 2

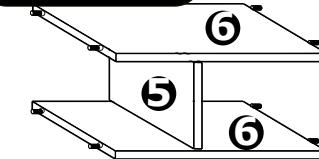



ETAPA 3

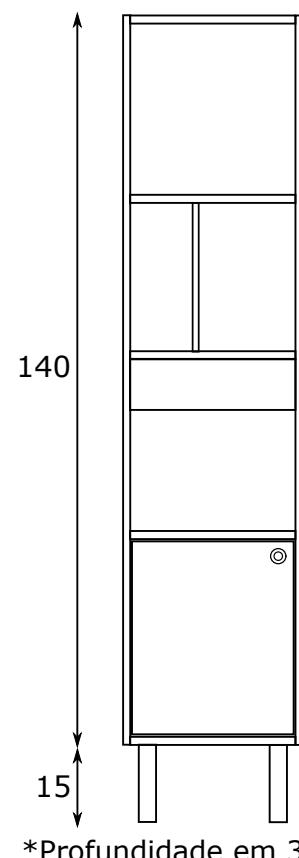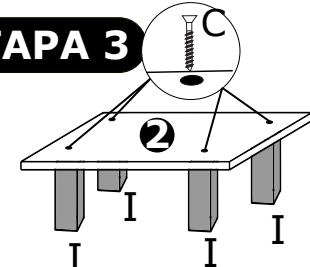

ETAPA 4

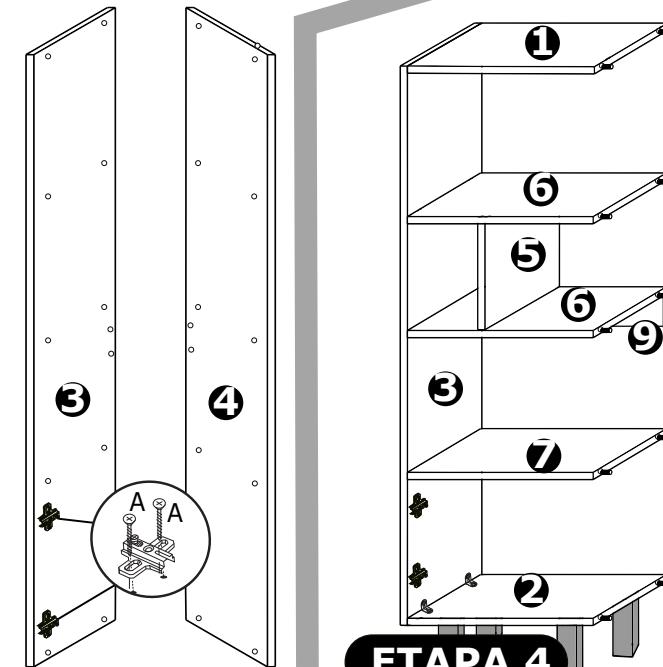

ETAPA 5

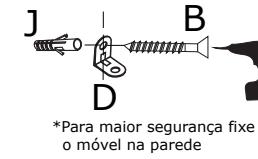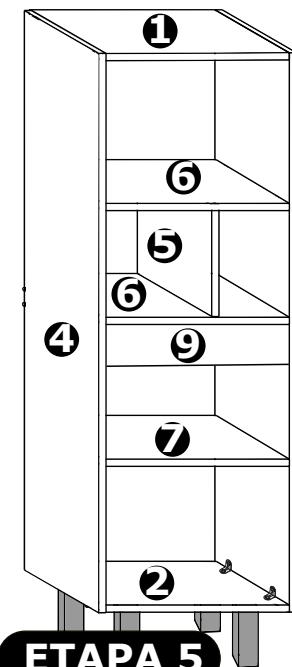

ETAPA 6

