

MU 03



ATENÇÃO:

- 1- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;
- 2- **IMPORTANTE:** para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:

-**Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual);**

-**Colocação correta de cavilhas e ferragens.**

- 3- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;

- 4- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;

- 5- **LIMPEZA:** Pano levemente umedecido seguido por pano seco;


- 6- **GARANTIA:** A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

OBS: Antes de começar, coloque as cavilhas e ferragens em seus lugares.


1	TAMPO	-1 PÇ-	570x320x15
2	BASE	-1 PÇ-	570x320x15
3	LATERAL DIREITA	-1 PÇ-	1400x320x15
4	LATERAL ESQUERDA	-1 PÇ-	1400x320x15
5	DIVISÓRIA	-1 PÇ-	285x320x15
6	PRATELEIRA SUPERIOR	-2 PÇ-	570x320x15
7	PRATELEIRA INFERIOR	-1 PÇ-	570x320x15
8	PORTA	-2 PÇ-	374x280x15
9	SARRAFO	-1 PÇ-	570x100x15

A		PARAFUSO CC	4x16	41
B		PARAFUSO CC	4x50	2
C		PARAFUSO CC	5x70	4
D		CANTONEIRA 18X18		16
E		Cavilha 6x30		24
F		Dobradiça super alta caneco 26		4
G		Puxador		1
H		PINO DE PRATELEIRA		2
I		PÉ DE MADEIRA 15CM		4
J		Bucha 06		2


ETAPA 1

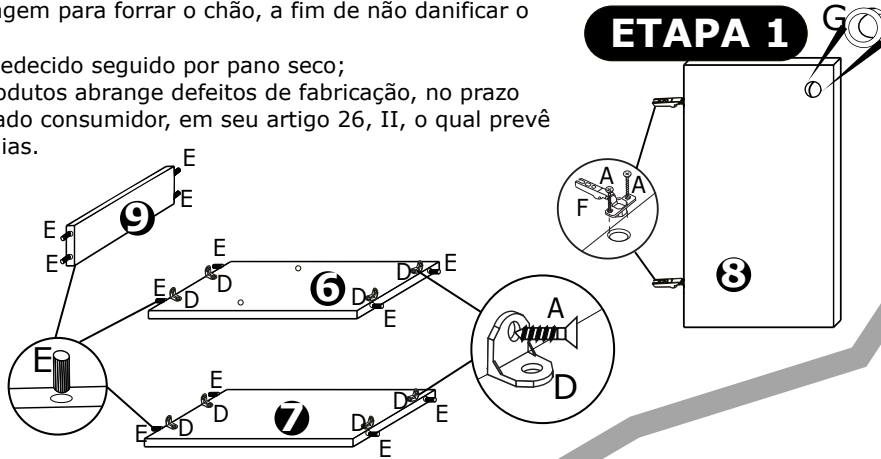


ETAPA 2

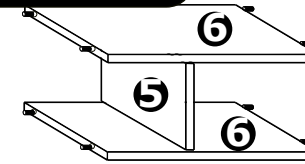


ETAPA 3

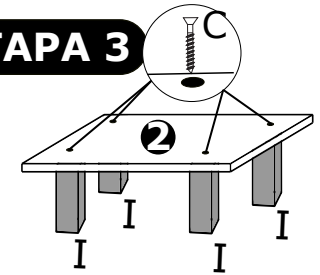


ETAPA 4

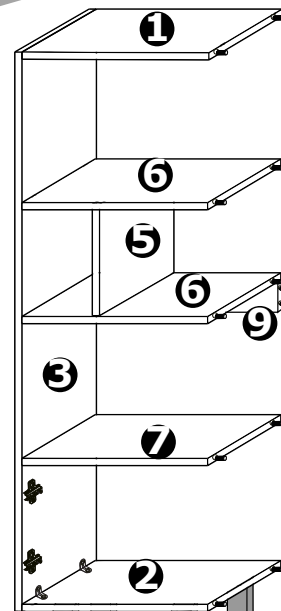

ETAPA 5

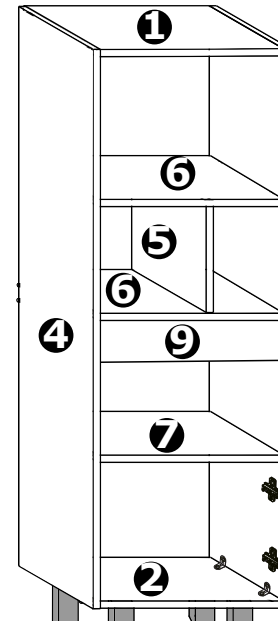


ETAPA 6

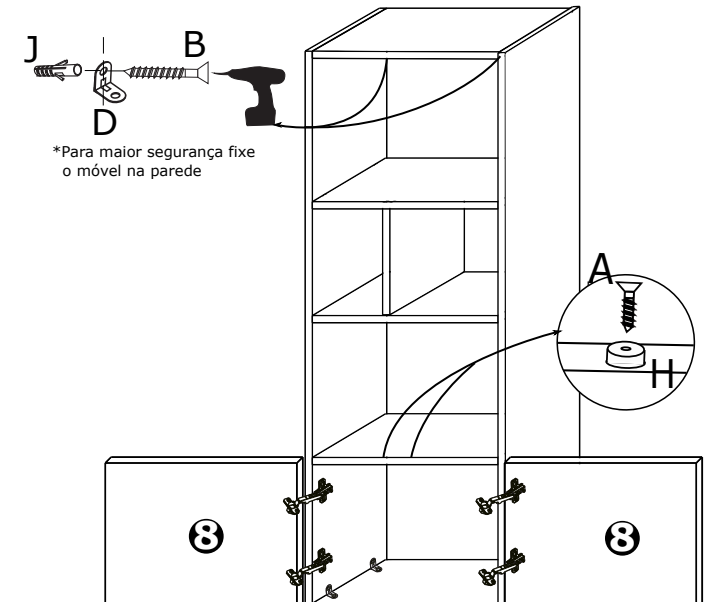

*Para maior segurança fixe o móvel na parede

60

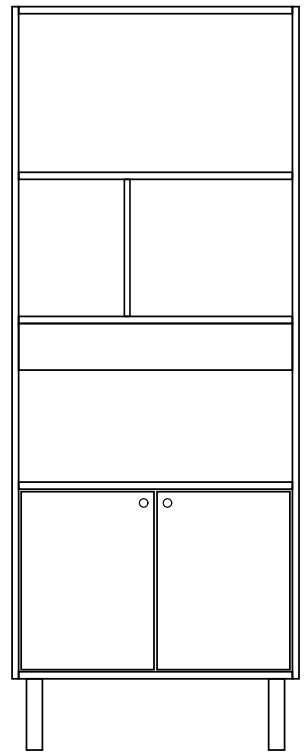

*Profundidade em 32 cm