

RA08



ATENÇÃO:

1- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;

2- IMPORTANTE: para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:

-Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual);

-Colocação correta de cavilhas e ferragens.








3- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;

4- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;

5- **LIMPEZA:** Pano levemente umedecido seguido por pano seco;

6- **GARANTIA:** A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

OBS: Antes de começar, coloque as cavilhas e ferragens em seus lugares.

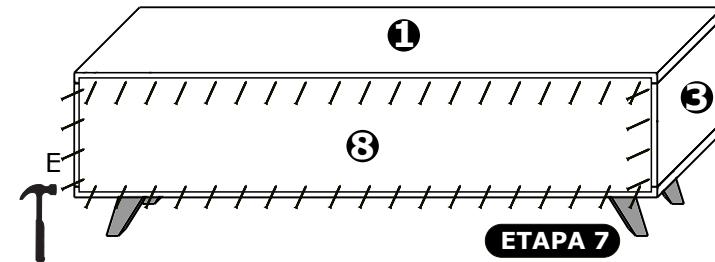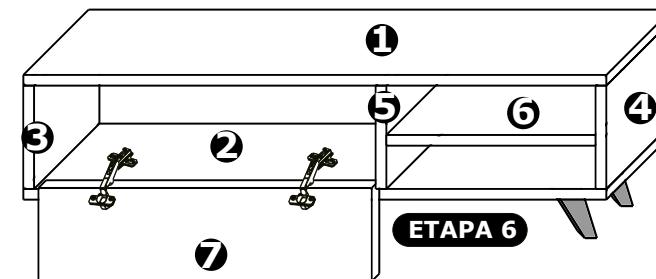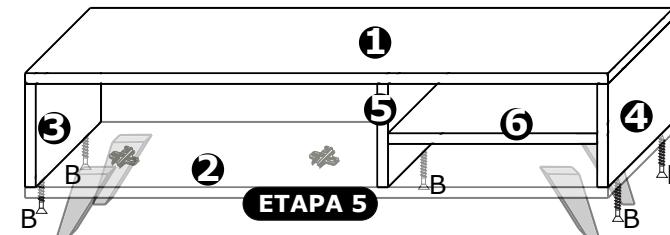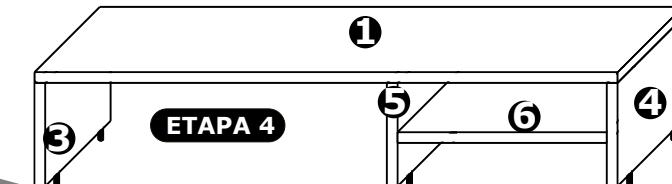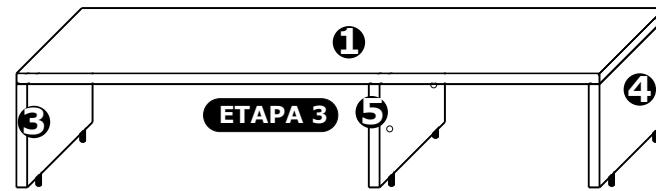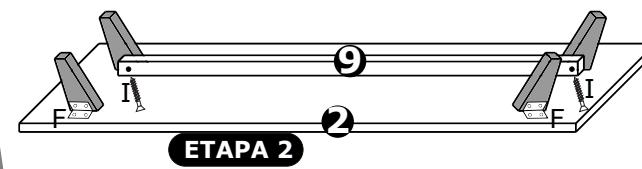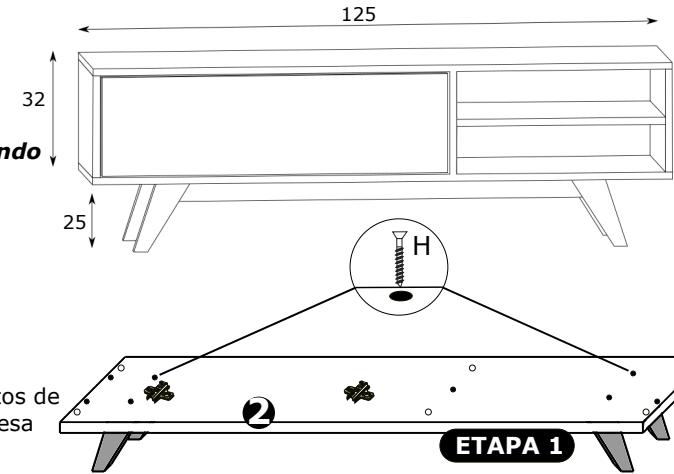


1	TAMPO	-1 PÇ- 1250x320x15	
2	BASE	-1 PÇ- 1250x320x15	
3	LATERAL ESQUERDA	-1 PÇ- 290x320x15	
4	LATERAL DIREITA	-1 PÇ- 290x320x15	
5	DIVISÓRIA	-1 PÇ- 290x320x15	
6	PRATELEIRA	-1 PÇ- 450x320x15	
7	PORTE	-1 PÇ- 749x284x15	
8	FUNDO	-1 PÇ- 1245x310x03	
9	SARRAFO	-1 PÇ- 900x045x15	

A	(+) PARAFUSO CC	4x16	34
B	(+) PARAFUSO CC	4x50	5
C	CANTONEIRA 18x18		7
D	PULSADOR MAGNÉTICO		1
E	Prego	10x10	30
F	CANTONEIRA		2
G	Cavilha 6x30		16
H	(+) PARAFUSO CC	5x70	4
I	(+) PARAFUSO CC	4x30	2
J	Dobradiça super alta caneco 26		2
K	PÉ CHATO 250mm		4


RA08




Vista superior
Porta sobreposta

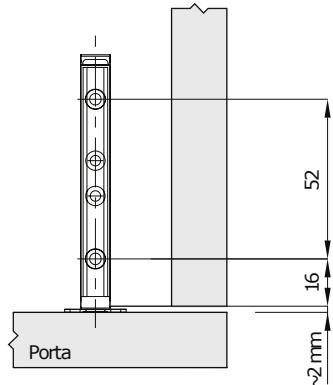


Vista superior
Porta embutida

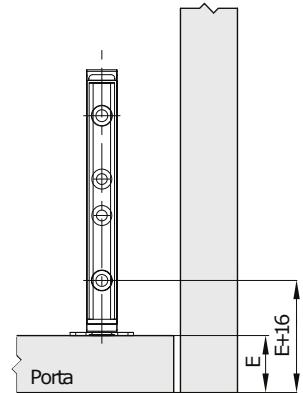

Fixação dos componentes

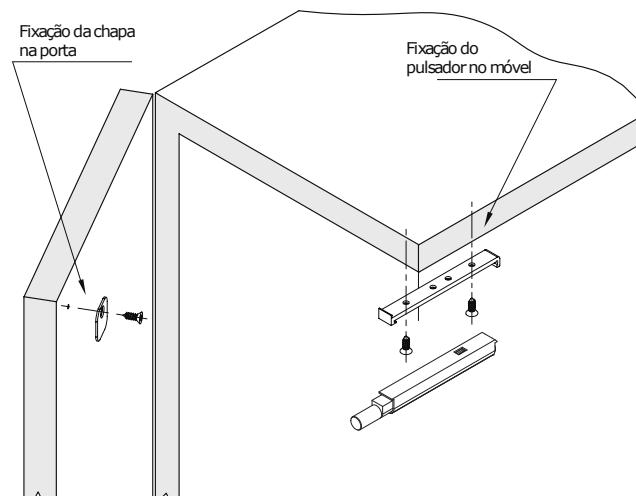

Etapas de montagem

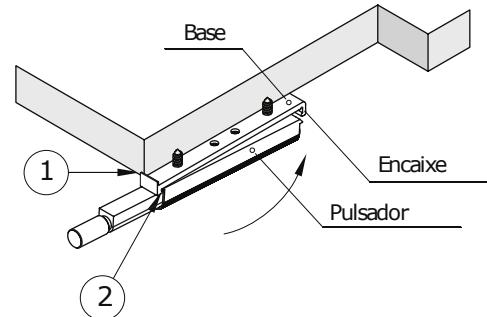

- 01 - Alinhe a base pela frente do móvel para fazer a fixação (porta sobreposta).
- 02 - Com a base f xada, apoie a frente do pulsador no ponto 2 e gire até o encaixe "click".

Regulagem no curso do Pulsador:
Com uma chave de fenda, ajuste a
posição para o curso desejado.

