

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO E TERMOS DE GARANTIA



Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e a instalação do produto e guardar este manual para consultas futuras.

Antes de instalar o produto, verificar os seguintes itens:

- Condições de integridade da embalagem e dos componentes do produto.
- Tipo e condições da parede em que os móveis serão instalados, assegurando-se de que há resistência à tração para suportar o peso dos móveis suspensos e de que não há no local escolhido redes ou tubulações elétricas, hidráulicas, de gás ou outras sujeitas a danos pelos furos a serem feitos na parede para a aplicação das buchas e dos parafusos de fixação.
- Assegurar-se de que o gabinete Toronto seja instalado sobre piso nivelado e sem ondulações - pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade do móvel e podem danificar os pés e desalinhar as portas.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, USO E CONSERVAÇÃO:


- Não utilizar ferramentas cortantes e pontiagudas para a remoção da embalagem, evitando riscos ou outras avarias nas superfícies do móvel.
- Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos e distribuídos uniformemente sobre as peças): 10 kg na base do gabinete; 6 kg na prateleira do gabinete; 8 kg no lavatório do gabinete; e 0,5 kg na prateleira da espelheira e em cada prateleira do armário superior.
- Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade.
- Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes dos móveis como assento, como apoio ou como degrau para escalar os próprios móveis ou a parede.

TERMOS DE GARANTIA


- O Conjunto Toronto, formado por Gabinete com lavatório, Espelheira e Armário superior, tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de instalação e de manutenção constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.
- Desgaste natural do móvel e oxidação de peças metálicas em decorrência do tempo e das condições de uso, assim como avarias causadas por instalação incorreta ou por uso inadequado, não são cobertos pela garantia.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

ID	Descrição das peças	Dimensões (mm)	Qtd.
01	Prateleira do gabinete	527 x 281 x 12	1
02	Travessa traseira do gabinete	527 x 70 x 15	1
03	Travessa frontal do gabinete	527 x 70 x 15	1
04	Lateral esquerda do gabinete	705 x 298 x 15	1
05	Lateral direita do gabinete	705 x 298 x 15	1
06	Base do gabinete	560 x 300 x 15	1
07	Porta basculante do gabinete	522 x 244 x 15	1
08	Porta esquerda/direita do gabinete	384 x 260 x 15	2
09	Painel da espelheira	450 x 350 x 12	1
10	Prateleira da espelheira	350 x 100 x 12	1
11	Lateral esquerda do armário superior	472 x 118 x 15	1
12	Lateral direita do armário superior	462 x 100 x 12	1
13	Prateleira fixa do armário superior	194 x 98 x 12	2
14	Porta do armário superior	472 x 208 x 15	1
15	Fundo do armário superior	456 x 216 x 3	1
16	Prateleira removível do armário superior	194 x 98 x 12	1
17	Lavatório 570 x 310	-	1
18	Espelho (400 x 300 x 3mm)	-	1
19	Pé quadrado 145~170mm plástico	-	4
20	Puxador MDF 200 x 15 x 12mm	-	3

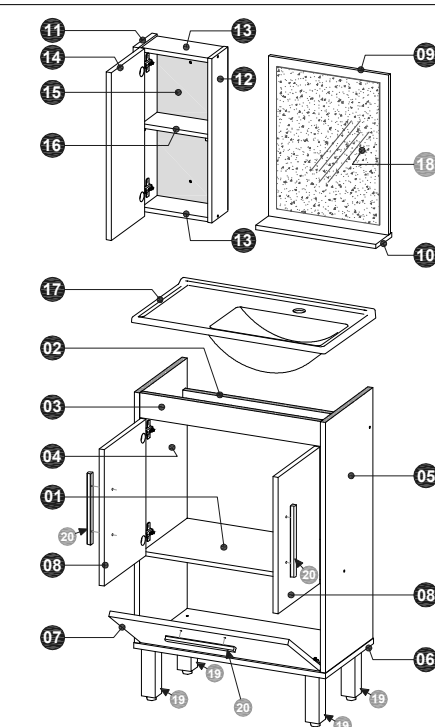

VISTA TRASEIRA DO GABINETE

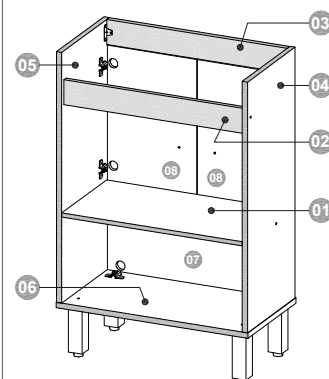

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS OU RECOMENDADAS

! IMPORTANTE!
Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Chave de fenda simples e philips.



Martelo comum.



Trena ou fita métrica




Parafusadeira com ponteiros fenda philips e furadeira com brocas Ø8mm



KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS

! IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.




A 16 un.
Cavilha Ø6 x 30mm.




B 12 un.
Parafuso 5,0 x 40mm cab. chata phs.



C 4 un.
Parafuso 4,5 x 35mm cab. flangeada




D 8 un.
Dobradiça AL2 Alta c/ Calço 12mm

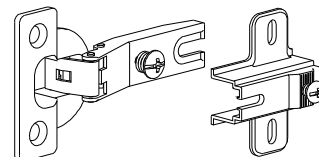

E 32 un.
Parafuso 4,0 x 14mm cab. chata phs.




F 2 un.
Cantoneira metálica "3 furos"

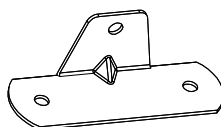

G 10 un.
Parafuso 3,5 x 12mm cab. flangeada



H 6 un.
Parafuso 3,5 x 25mm cab. flangeada




I 14 un.
Prego 10 x 10



J 4 un.
Suporte-pino plástico Ø6 x 8mm




K 2 un.
Suporte aéreo "Z" ref. 04.02.053




L 4 un.
Bucha plástica Ø8mm para parede




M 2 un.
Parafuso 5,0 x 45mm cab. panela



N 2 un.
Parafuso 6,0 x 45mm cab. panela




PASSO 1

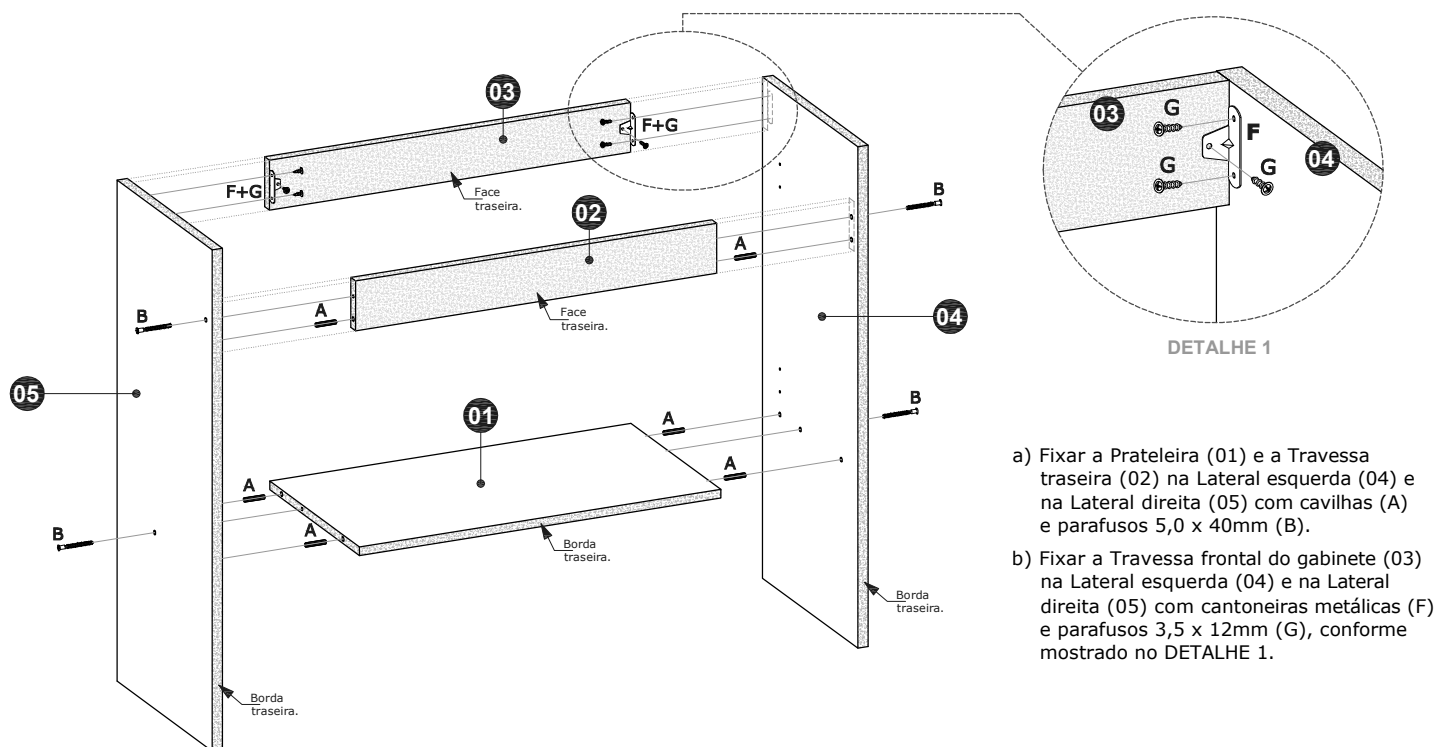


PASSO 2

- a) Fixar os Pés (19) na Base do gabinete (06) com os parafusos 4,5 x 35mm (C), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.

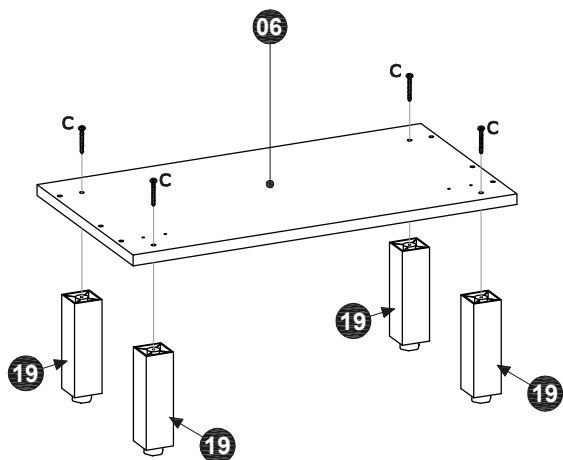


PASSO 3

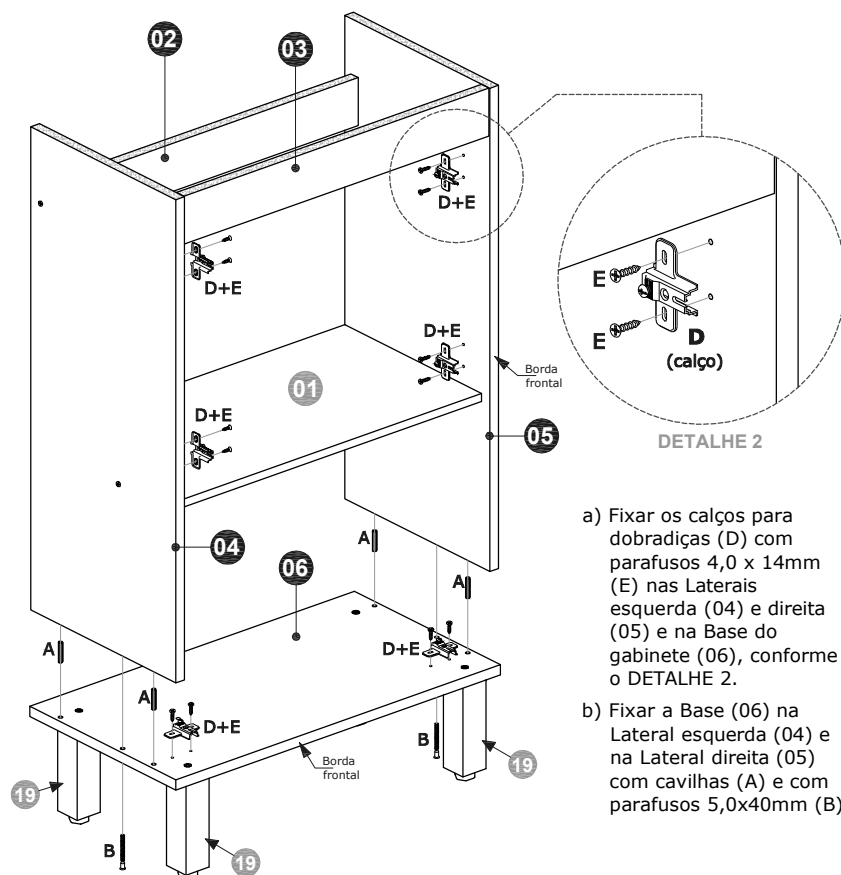

PASSO 4


Preparação das Portas do Gabinete:

- Fixar as dobradiças (D) com parafusos 4,0 x 14mm (E) na Porta basculante (07) e nas Portas esquerda/direita (08), conforme o DETALHE 3.
- Fixar os puxadores (20) com parafusos 3,5 x 25mm (H).

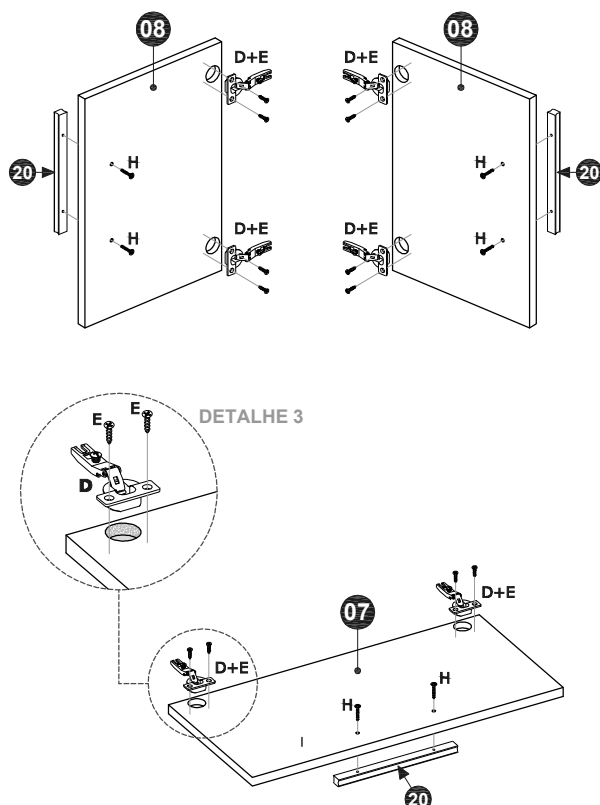

PASSO 5

- Encaixar e fixar as dobradiças das portas nos calços metálicos através do parafuso fixador e do parafuso regulador das dobradiças. Se necessário, ajustar o alinhamento das portas através do parafuso regulador de cada dobradiça (ver DETALHE 4).
- Posicionar o gabinete no local desejado, assegurando-se de que o móvel esteja totalmente apoiado no piso, através dos pés, nivelado e encostado na parede. Instalar o lavatório, posicionando-o sobre o gabinete. Instalar sifão* e torneira* e aplicar silicone* para fixação e vedação entre o lavatório, o gabinete e a parede.

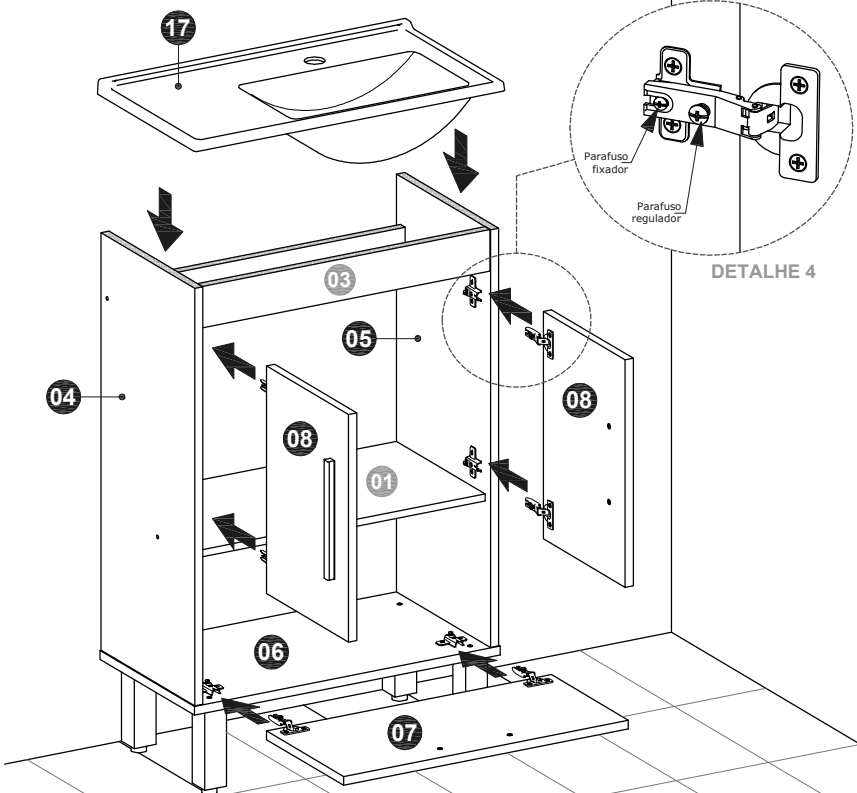


*Sifão, torneira e silicone para vedação são itens não fornecidos com o gabinete Toronto.

PASSO 6

Montagem da Espelheira:


- Fixar os suporte metálicos (K) com parafusos 3,5 x 12mm (G) atrás do Pannel da Espelheira (09), conforme o DETALHE 5.
- ATENÇÃO! Ao manusear o Pannel da Espelheira (09), ter cuidado para não danificar o espelho, colado na frente do pannel com fita adesiva dupla-face.**
- Fixar a Prateleira (10) sob o Pannel da Espelheira (09) com cavilhas Ø6 x 30mm (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B).

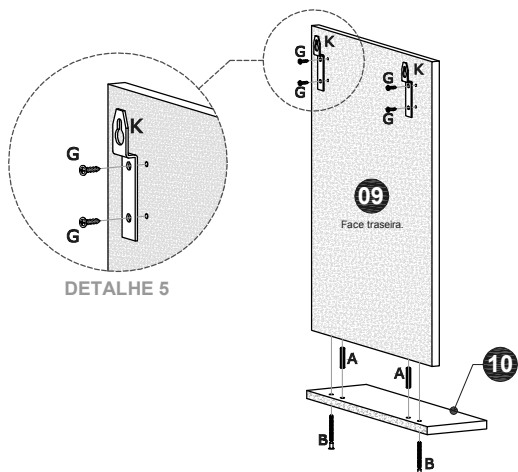

PASSO 7

Montagem do corpo principal do Armário superior:

- Fixar os calços para dobradiças (D) com parafusos 4,0 x 14mm (E) na Lateral esquerda (11).
- Aplicar os suportes-pinos (J) nos furos indicados nas Laterais (11) e (12).
- Fixar a Lateral esquerda (11) e a Lateral direita (12) nas Prateleiras (13) com cavilhas (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B).
- Posicionar o Fundo (15) com face pintada voltada para dentro do armário e fixá-lo na borda traseira das Laterais (11) e (12) e das Prateleiras (13), aplicando os quatorze pregos (I) indicados no desenho.

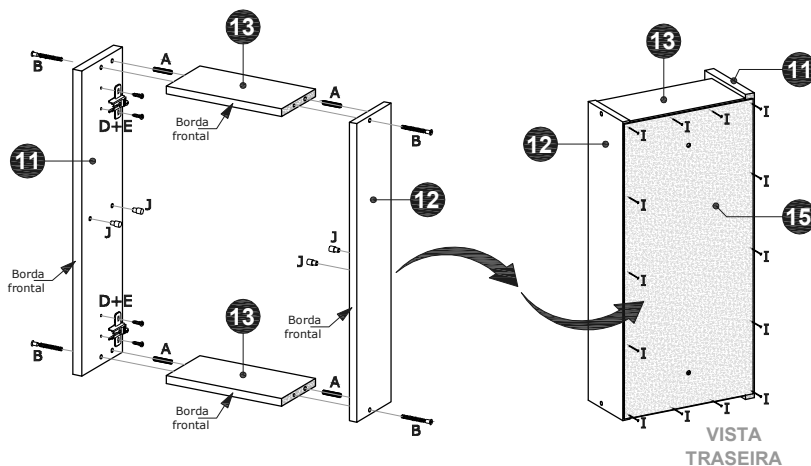

PASSO 8


Instalação da Espelheira e do Armário superior na parede:

ATENÇÃO! Antes de iniciar a instalação da Espelheira e do Armário superior, verificar as condições da parede quanto à resistência ao peso e ao posicionamento de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao executar os furos. A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de imperícia ou inadequação na montagem e instalação de seus produtos por terceiros.


IMPORTANTE! A Espelheira pode ser instalada à direita ou à esquerda do Armário superior e vice-versa. Antes de fixá-los na parede, verificar a posição mais adequada, considerando o espaço disponível, as preferências do usuário e a posição do gabinete com este já instalado conforme o PASSO 5.

- Posicionar primeiramente a Espelheira, marcando suas medidas na parede; em seguida, marcar a posição para os furos na parede, conforme indicado no desenho.
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas posições marcadas para a espelheira, e aplicar as buchas Ø8mm (L).
- Aplicar os parafusos 5,0 x 45mm (M) nas buchas para a Espelheira, apertando-os até que a cabeça fique 2 a 4mm distante da parede, e pendurar a Espelheira, encaixando os suportes metálicos (K) fixados atrás do painel na cabeça dos parafusos aplicados na parede.
- Posicionar e alinhar o Armário superior (já montado conforme o PASSO 7) ao lado da Espelheira já instalada e marcar a posição para os furos na parede, utilizando como referência os dois furos existentes no Fundo (15) do Armário.
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas duas posições marcadas conforme o fundo do armário, e aplicar as buchas Ø8mm (L).
- Reposicionar o Armário superior no local definido e aplicar os dois parafusos 6,0 x 45mm (N) nos furos do fundo, fixando-os nas buchas aplicadas da parede.

VISTA LATERAL

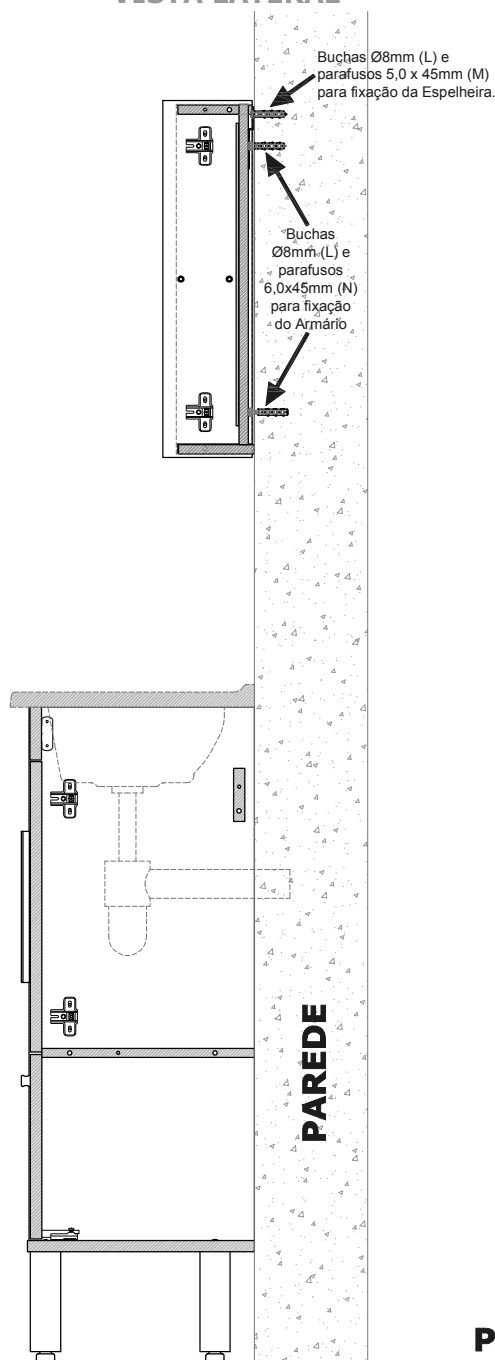


VISTA FRONTAL

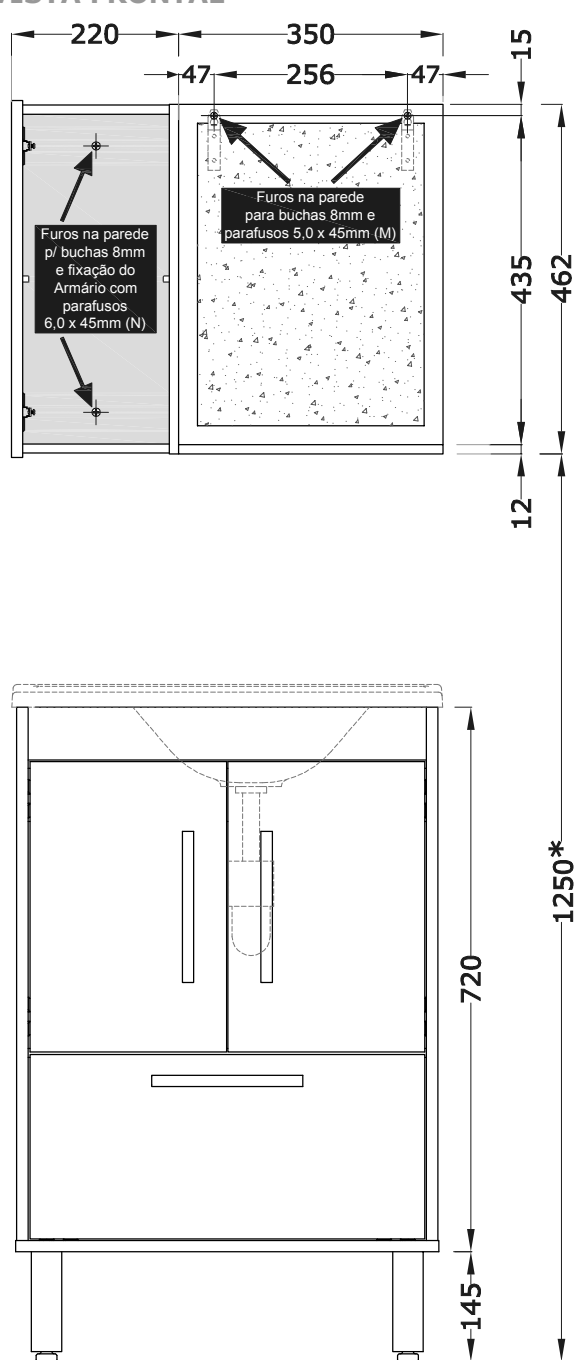

Medidas expressas em milímetros.

*A altura de 1250mm indicada entre o piso e a borda inferior da Espelheira é apenas sugestiva. Verificar a altura desejada, considerando também a altura do gabinete.


PASSO 9

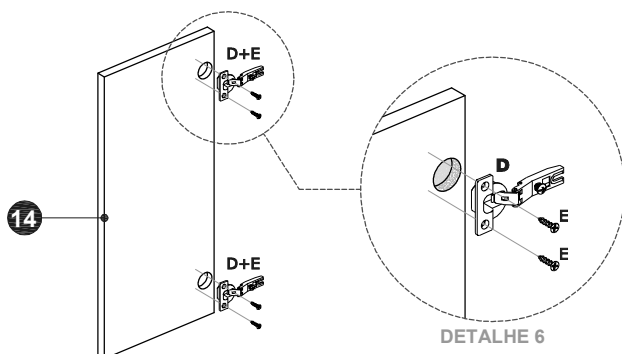

Preparação da Porta do Armário superior:

- a) Fixar as dobradiças (D) com parafusos 4,0 x 14mm (E) na Porta (14), conforme o DETALHE 6.

PASSO 10

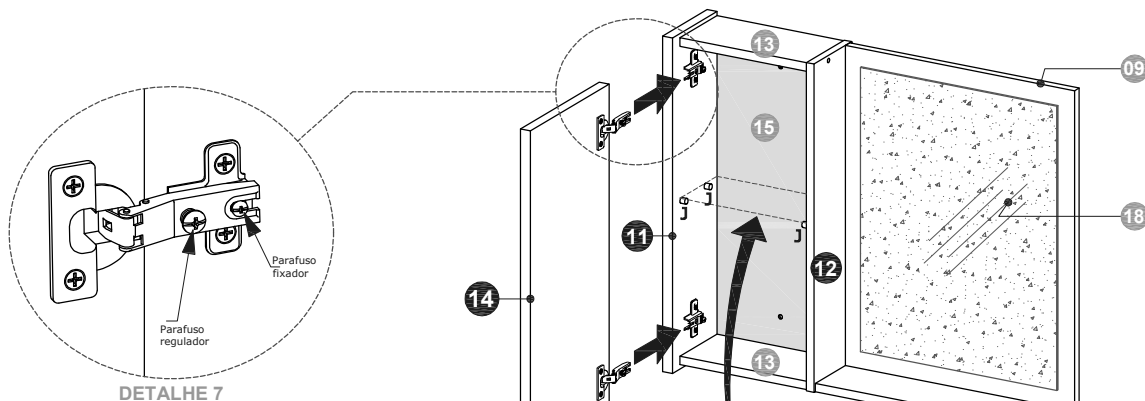

Instalação da porta e da prateleira removível no Armário superior:

- a) Encaixar e fixar as dobradiças da Porta (14) nos calços metálicos já fixados na Lateral (11) do Armário superior, através do parafuso fixador e do parafuso regulador das dobradiças.
Se necessário, ajustar o alinhamento da porta através do parafuso regulador de cada dobradiça (ver DETALHE 7).
- b) Instalar a Prateleira removível (16) no Armário superior, apoiando-a sobre os suportes-pinos (J) já aplicados nas Laterais (11) e (12).

