


ferpa mob

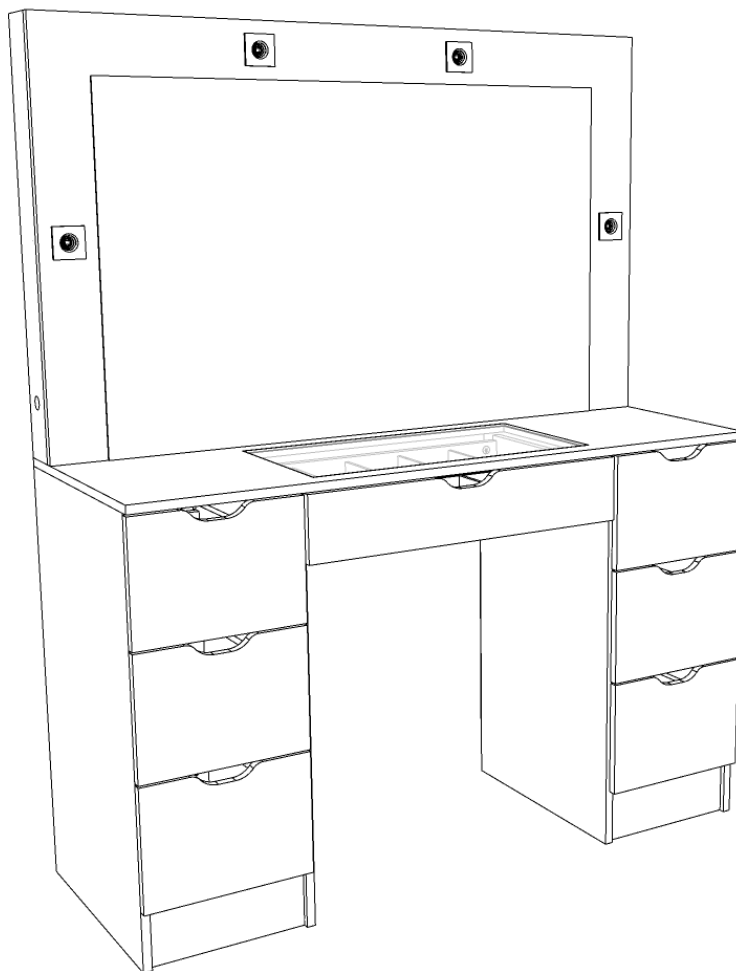

PENTEADEIRA LIZ

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS PENTEADEIRA LIZ

VOLUME 1 – PENTEADEIRA LIZ

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPESES.(MM)
1	PETLIZ1	Tampo	1	1200	460	15
2	PETLIZ2	Painel espelho	1	1200	740	18
3	PETLIZ3	Lateral esq. painel	1	740	80	15
4	PETLIZ4	Lateral dir. painel	1	740	80	15
5	PETLIZ5	Superior painel	1	1170	80	15
13	PETLIZ13	Fundo móvel	2	675	298	3
23	PETLIZ23	Fundo gaveta maior	1	565	355	3
26	PETLIZ26	Vidro tampo 4mm	1	543	281	4

VOLUME 2 – PENTEADEIRA LIZ

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPESES.(MM)
6	PETLIZ6	Lateral esq. externa	1	745	445	15
7	PETLIZ7	Lateral esq. interna	1	745	445	15
8	PETLIZ8	Lateral dir. interna	1	745	445	15
9	PETLIZ9	Lateral dir. externa	1	745	445	15
10	PETLIZ10	Travamento pés	4	270	100	15
11	PETLIZ11	Travamento traseiro	1	600	160	15
12	PETLIZ12	Travamento frontal	1	600	100	15
19	PETLIZ19	Lateral esq. gav. maior	1	350	85	15
20	PETLIZ20	Lateral dir. gav. maior	1	350	85	15
21	PETLIZ21	Traseira gav. maior	1	545	76	15
22	PETLIZ22	Frente gaveta maior	1	602	116	15
24	PETLIZ24	Divisória maior gav.	2	545	50	6
25	PETLIZ25	Divisória menor gav.	4	335	50	6


VOLUME 3 – PENTEADEIRA LIZ

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPESES.(MM)
14	PETLIZ14	Frente gaveta	6	292	211	15
15	PETLIZ15	Lateral esq. gaveta	6	350	120	15
16	PETLIZ16	Lateral dir. gaveta	6	350	120	15
17	PETLIZ17	Traseira gaveta	6	215	110	15
18	PETLIZ18	Fundo gaveta	6	355	235	3






COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS


REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		65
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		110
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		68
AQ	PREGO12X12	Prego 12x12		52
AP	SAPOLIM2013	Sapata Polímero 0202013		8
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		3
AA	TRILIGHT35	Trilho Telescópico Light 35mm 350mm		7
AP	ILPENLIZ	KIT ILUMINAÇÃO PENT. QUAD. 40X40 C/4LEDS		1

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

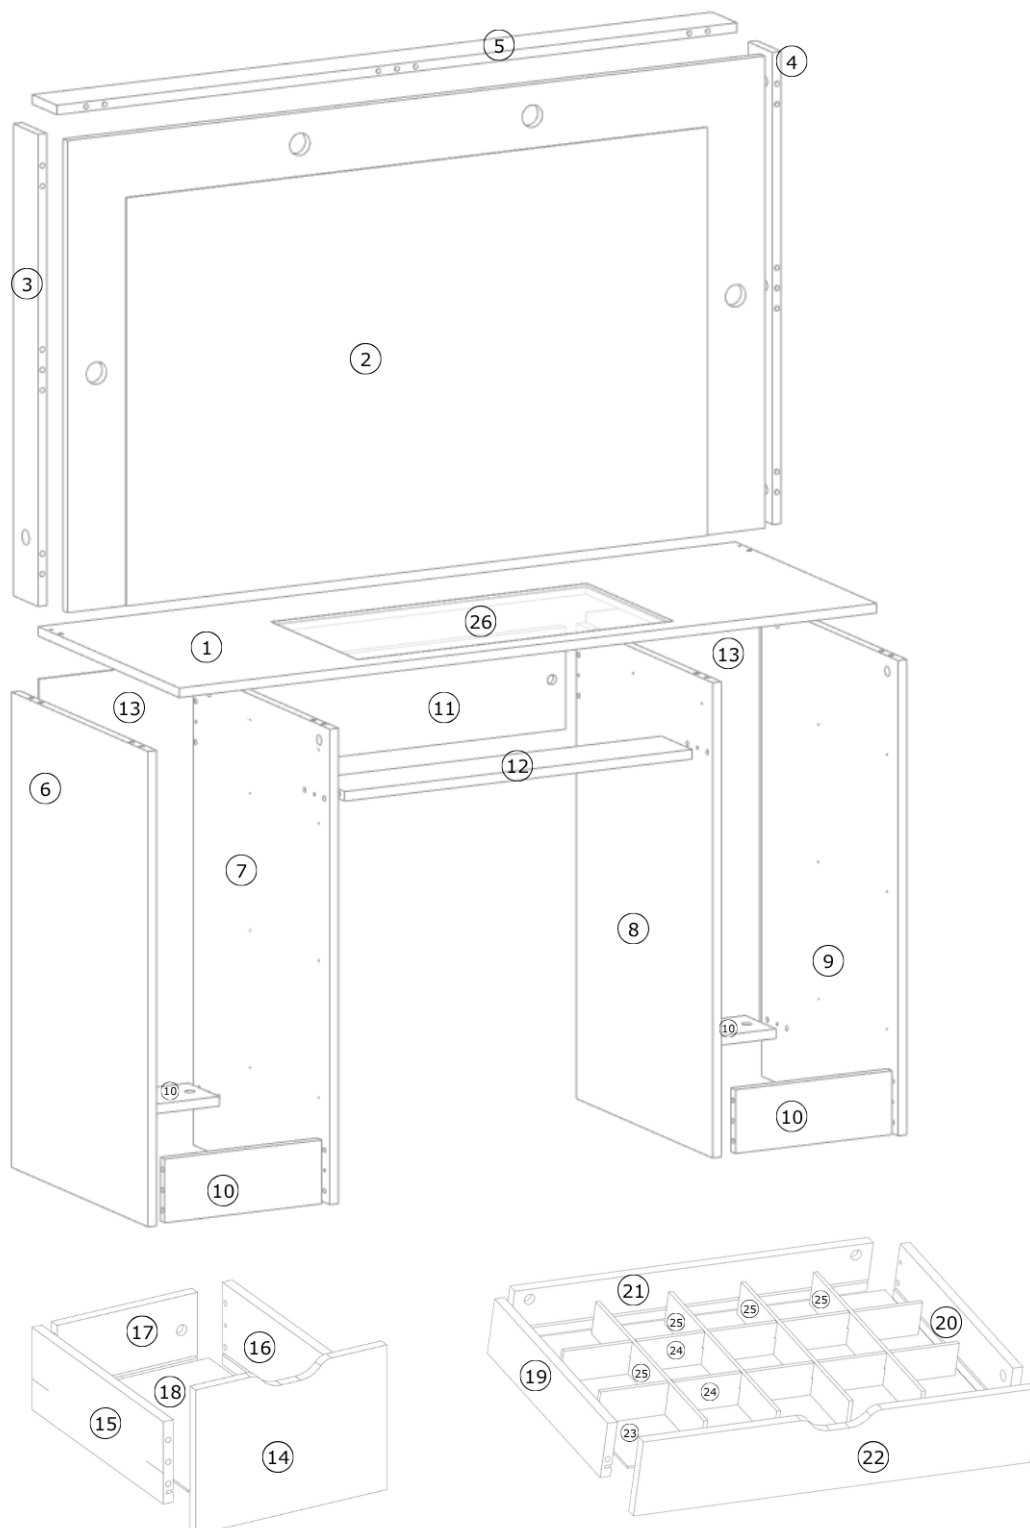


OBS: Peças de número 14,15,16,17 e 18 se repetem para as demais gavetas.

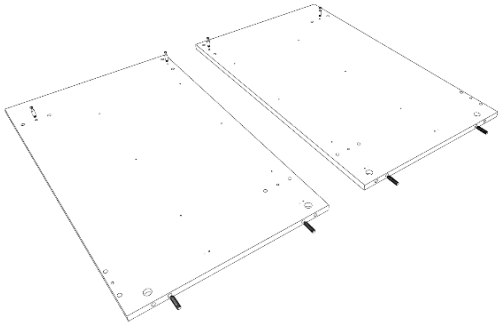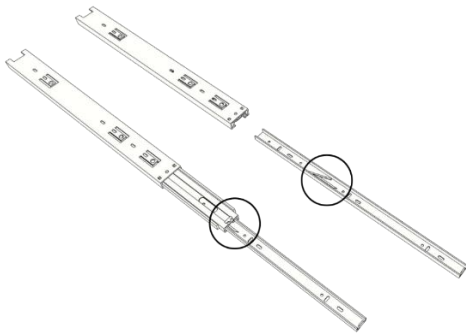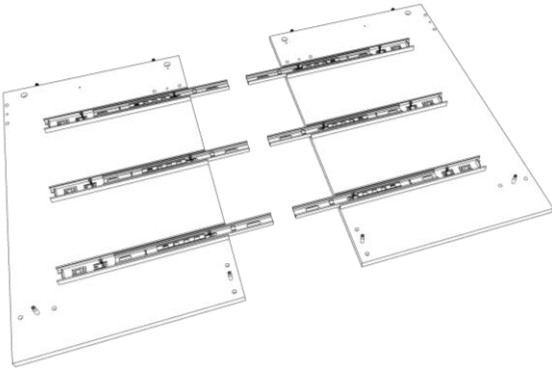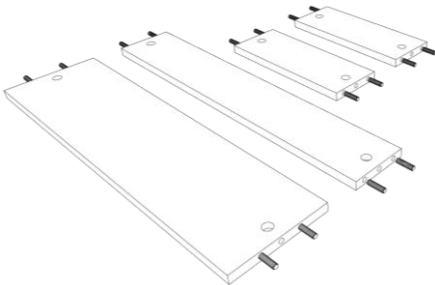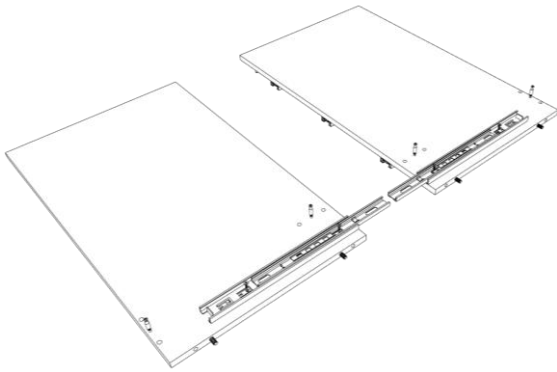	PASSO 1: Com as peças 6, 7, 8 e 9 no chão, comece colocando os parafusos (AN) nos furos pequenos demonstrados na imagem.
	PASSO 2: Em seguida, pegue os trilhos (AA), e desprenda a barra menor de metal, da barra intermediária de metal, como mostra a imagem, utilizando a trava lateral, que está circulada. Dessa forma, você terá duas peças do trilho.
	PASSO 3: Posteriormente com as mesmas peças 6, 7, 8 e 9, encaixe os trilhos separados no passo anterior, nos furos menores com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y) como demonstrado na imagem. Se necessário, mova a barra intermediária de metal, fixada na parte interna do trilho preso à peça.
	PASSO 4: Nas peças 10, 11 e 12 encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo demonstrados na imagem.
	PASSO 5: Nas peças 7 e 8, repita o passo 3 no verso da peça. Encaixe os trilhos, nos furos menores com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y) como demonstrado na imagem.

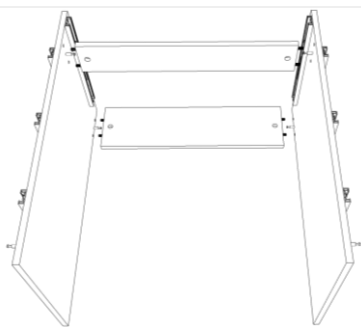

PASSO 6:

Apoie as peças 7 e 8 no chão, de modo que fiquem ambas alinhadas com o lado da peça que possui apenas uma unidade de trilho. Encaixe as peças 11 e 12 entre elas nos locais demonstrados na imagem.

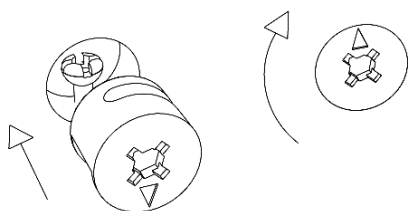


PASSO 7:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 7 e 8 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.




PASSO 8:

Posteriormente rotacione o móvel de modo que ele fique “de pé” apoiado no chão. Na peça 7 encaixe as peças 10 nos locais demonstrados na imagem.

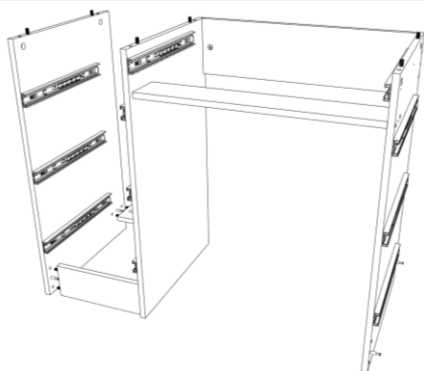

PASSO 9:

Em seguida, encaixe a peça 6 nas peças 10, e repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (AN) nos furos maiores das peças 10. Repita o processo no outro lado na peça 8, dessa vez encaixando a peça 9 nas peças 10.

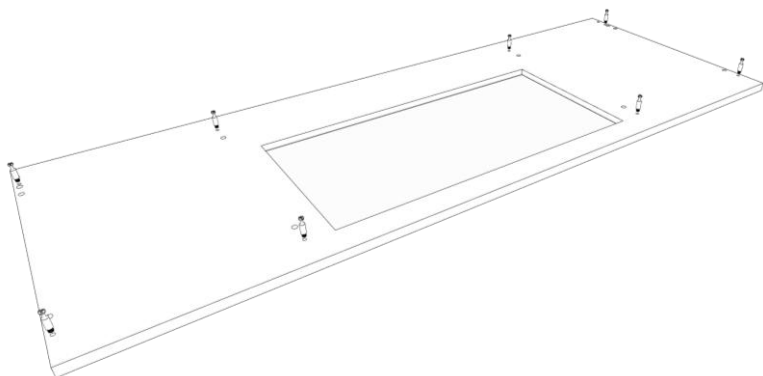

PASSO 10:

Após, na peça 1, prenda os parafusos (AN) nos furos menores demonstrados na imagem.




PASSO 11:

Encaixe a peça 1, na estrutura formada no passo 9, como mostra a imagem. E repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (AN) nos furos maiores das peças 6, 7, 8 e 9. Com o tampo fixado, coloque o vidro (26) no rebaixo da peça.




PASSO 12:

Agora, prenda novamente os parafusos (AN) na peça 1, dessa vez no verso da peça nos furos menores que ficaram voltados para cima, como demonstrado na imagem.

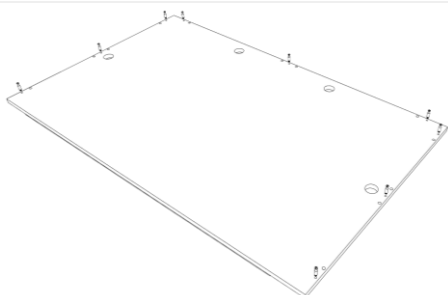


PASSO 13:

Após, na peça 2, prenda os parafusos (AN) nos furos menores, como demonstrado na imagem.

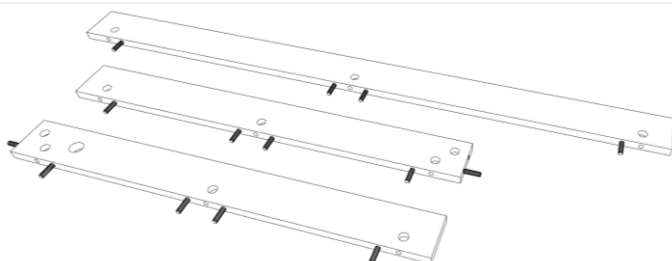

PASSO 14:

Em seguida, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo das peças 3, 4 e 5, como visto na imagem.

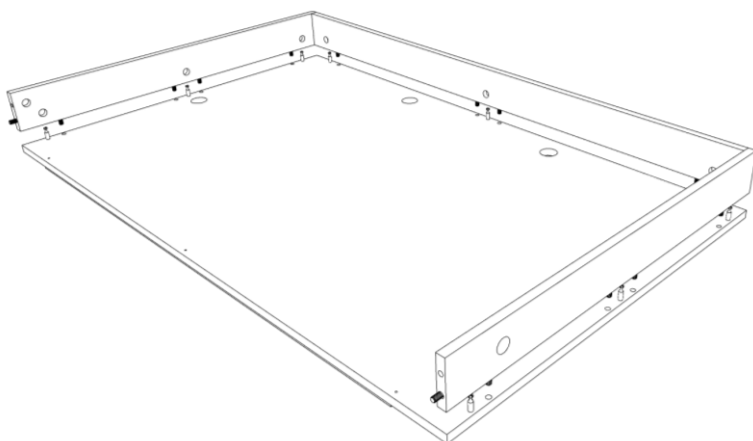


PASSO 15:

Posteriormente encaixe as peças 3, 4 e 5 na peça 2, e repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (AN) nos furos maiores das peças em questão.




DETALHE 1

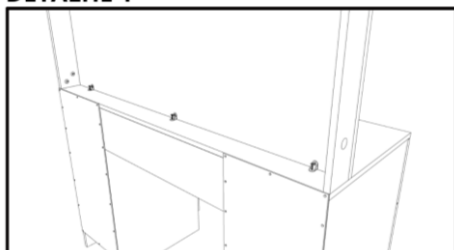


PASSO 16:

Após, encaixe a estrutura formada na peça 1, e repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (AN) nos furos maiores das peças 3 e 4. Em seguida, prenda as cantoneiras (N) nos pré furos da peça 2 utilizando os parafusos (Y) como no detalhe 1.

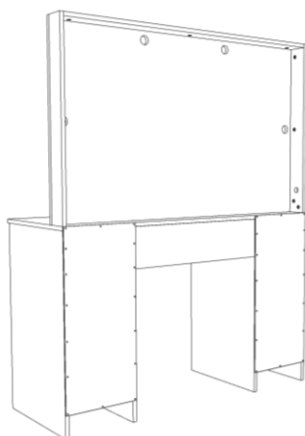


PASSO 17:

Por conseguinte, prenda as peças 13 na parte traseira dos gaveteiros, utilizando os pregos (AQ) como demonstrado na imagem.

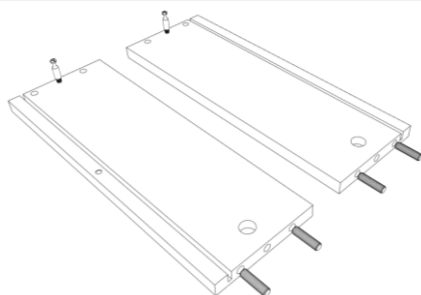


PASSO 18 (gavetas):

Após, vire as peças 15, 16, 19 e 20, e coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças em questão, e também coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

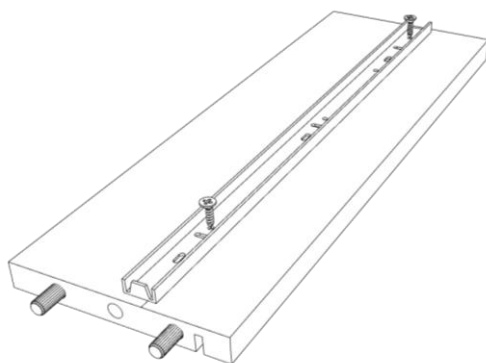


PASSO 19 (gavetas):

Em seguida, prenda as barras menores dos trilhos separados no passo 2, no verso das peças utilizadas no passo anterior. De modo que fiquem centralizados com os frisos existentes com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como visto na imagem.

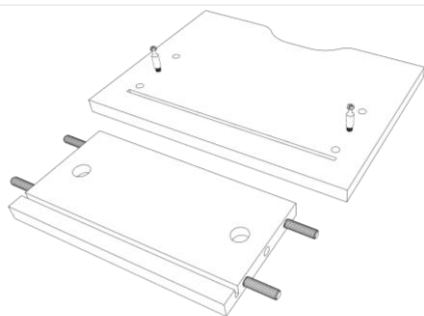


PASSO 20 (gavetas):

Após, na peça 17 e 21, coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais da peça, em seguida na peça 14 e 22 coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

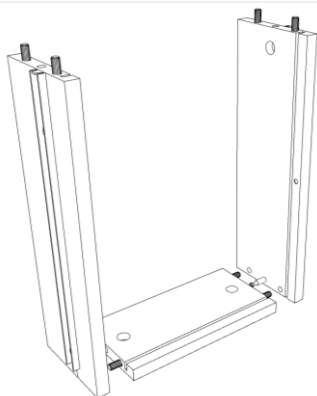


PASSO 21 (gavetas):

Posteriormente encaixe as peças 15 e 16, na peça 17, como demonstrado na imagem. Em seguida, repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 17. Repita o mesmo processo com as peças 19, 20 e 21.

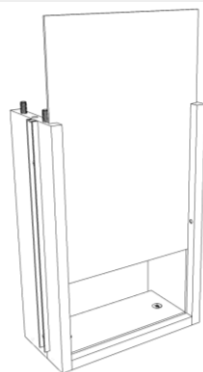

PASSO 22 (gavetas):

Agora, encaixe a peça 18, nos frisos das peças 15, 16 e 17 como demonstrado na imagem.

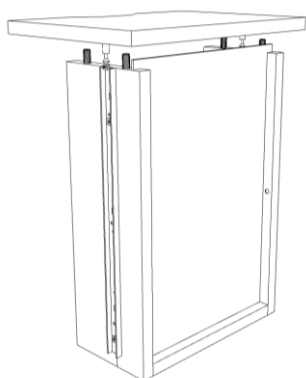


PASSO 23 (gavetas):

Em seguida, encaixe a peça 14 na estrutura montada, e repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 15 e 16.



PASSO 24 (gavetas):

Por conseguinte, encaixe a gaveta formada, na estrutura da penteadeira.

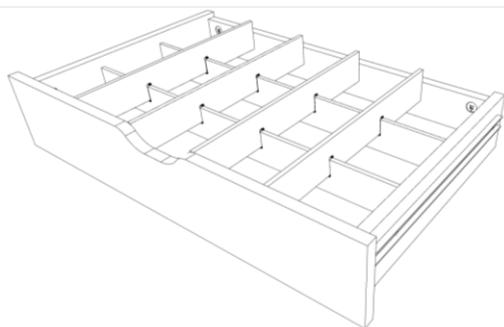

PASSO 25 (gavetas):


Com a gaveta maior formada, encaixe as peças 24 e 25 como na imagem.



PASSO 26 (gavetas):

Posteriormente encaixe a gaveta com as divisórias na estrutura da penteadeira. Encaixe as sapatas (AP) utilizando os parafusos (AQ) nas peças 6, 7, 8 e 9.

INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PENTEADEIRA

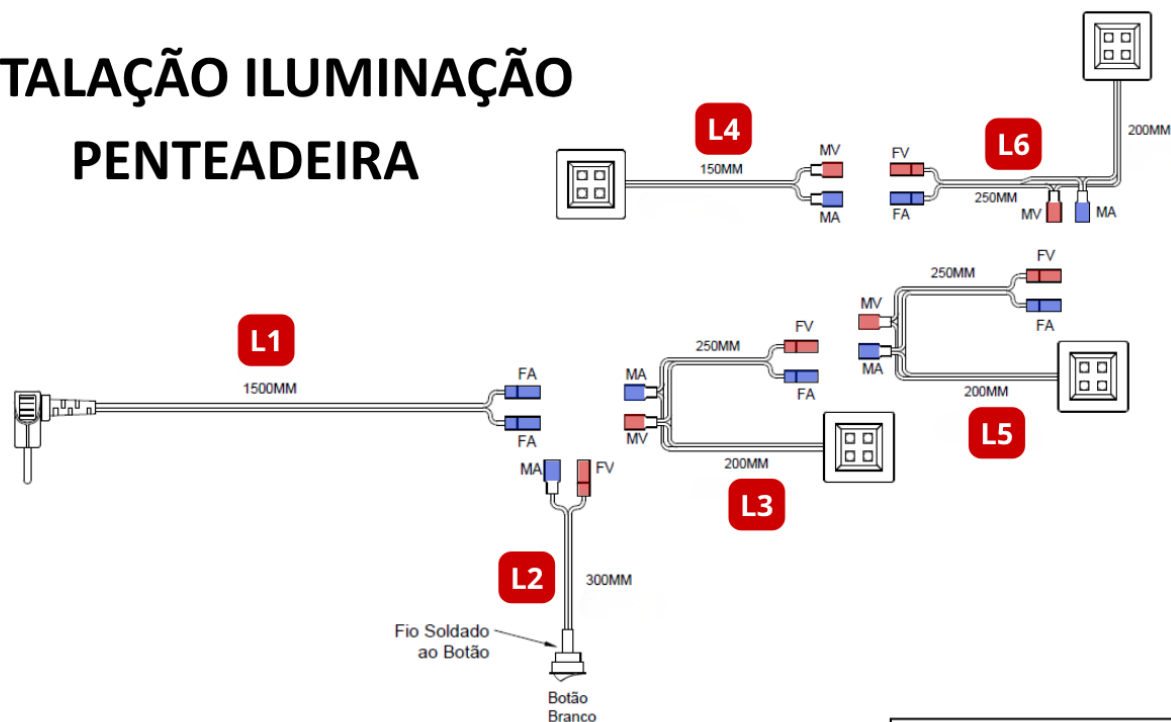


ATENÇÃO: O esquema ao lado apresenta a configuração de montagem do sistema de iluminação do seu móvel. O produto será entregue completo, com todas as conexões já interligadas de fábrica. Por isso, é fundamental seguir este passo a passo durante a montagem, garantindo que, ao final do processo, o sistema permaneça conectado exatamente da mesma forma que foi recebido, assegurando seu correto funcionamento.

GRAMPO A



INSTRUÇÃO DE CONEXÃO

- 1- Alinhamento correto da lingueta do conector MACHO, com o engate do conector FÊMEA.



- 2- Conectores em vermelho são ligados com outros conectores em vermelho, assim como a cor azul. As ligações serão sempre entre macho e fêmea.




PASSO 1:

Inicie desconectando os condutores elétricos, utilizando o grampo A.

Em seguida, encaixe os LEDs da frente do móvel para trás, seguindo a indicação da imagem 1, e do esquema em anexo.

Encaixe também o interruptor na peça 3.

IMAGEM 1

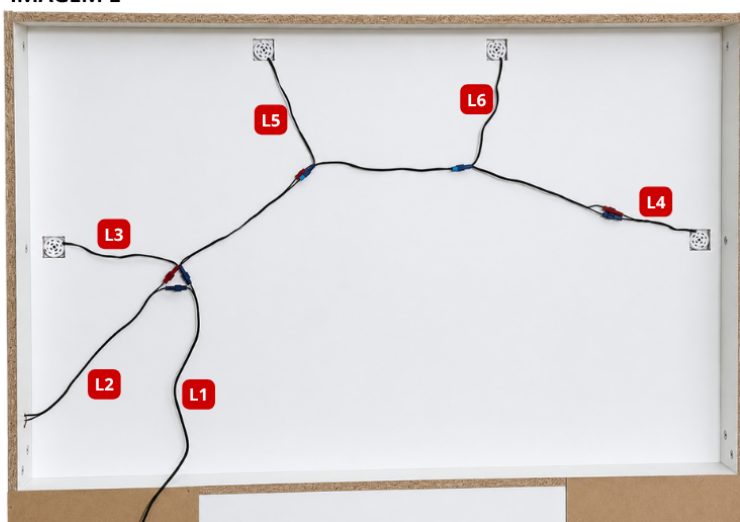

OBS: Imagem é resultado do sistema com a montagem finalizada no móvel.

PASSO 2:

Em seguida, encaixe os grampos, seguindo a indicação das cores do esquema, e conecte o plug na tomada.

E pronto, seu móvel estará pronto para uso!