




# ESQUEMA DE MONTAGEM – HOME OFFICE SLIN (2 VOL.)


Pág 1

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		4	PARAFUSO 1/4" X 50
B		4	CANTONEIRA 18 X 18
C		4	PORCA MEIA LUA 1/4
D		2	PARAFUSO 1/4" X 5/8"
E		6	TAMPINHA CPL
F		8	PARAFUSO 3 x 10
G		6	PONTEIRA INTERNA 20 X 20
H		12	PARAFUSO 4 X 30

COD. PEÇA	QTD	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	
1	2	TAMPO MENOR DA PRATELEIRA	MDF/MDP 600 X 358 X 12
2	1	TAMPO DO HOME	MDF/MDP 1300 X 600 X 12
3	2	TRAVESSA HORIZONTAL	MDF/MDP 870 X 60 X 20
4	2	PES TUBOLARES	AÇO 745 X 400 X 20
5	1	TRAVA DOS PÉS	AÇO 650 mm
6	1	BASE ARMAÇÃO TUBULAR	AÇO 745 X 600

PESO MÁXIMO SUPOSTADO:

PRODUTO MONTADO: 1300 x 600 X 780 mm

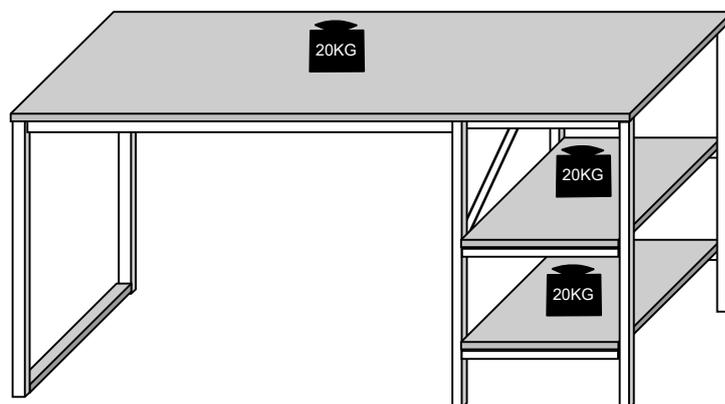

## ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



2 PESSOA





# ESQUEMA DE MONTAGEM – HOME OFFICE SLIN (2 VOL.)

Pág 2



**ATENÇÃO SR. MONTADOR:** PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

**1º PASSO:** COLOCAR AS PONTEIRAS NAS ESTREIMIDADES DOS PÉS TUBOLARES E UNIR A PRATELEIRA .

**2º PASSO:** LOGO EM SEGUIDA PARAFUSAR A TRAVA NOS PÉS TUBOLARES

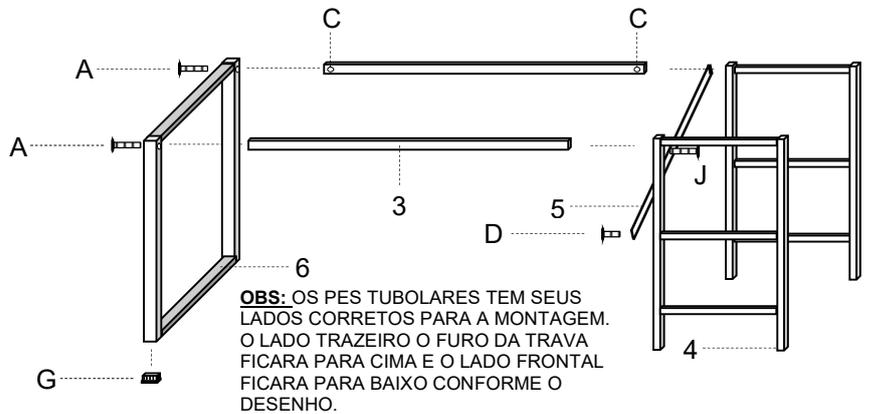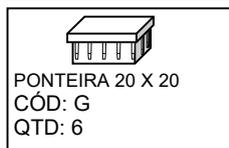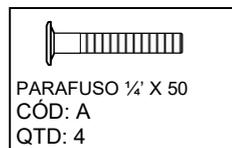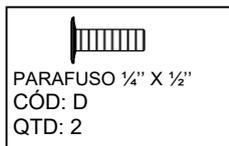

**2º PASSO:** PARAFUSAR AS PRATELEIRAS DE MDF.

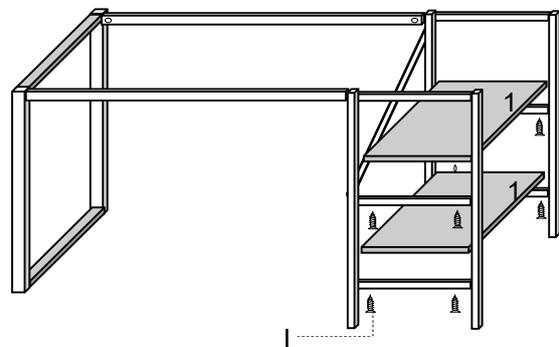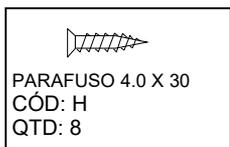

**4º PASSO:** PARAFUSAR O TAMPO NA ARMAÇÃO JÁ MONTADA CONFORME O DESENHO E COLOCAR AS TAMPINHAS DE ACABAMENTO.

