


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ESCRIVANINHA BALI

MEDIDAS E PESO DO PRODUTO MONTADO

ALT: 765mm VOLUME: 01 PESO: 25kg
LARG: 1350mm PESO TOTAL: 25kg
PROF: 600mm

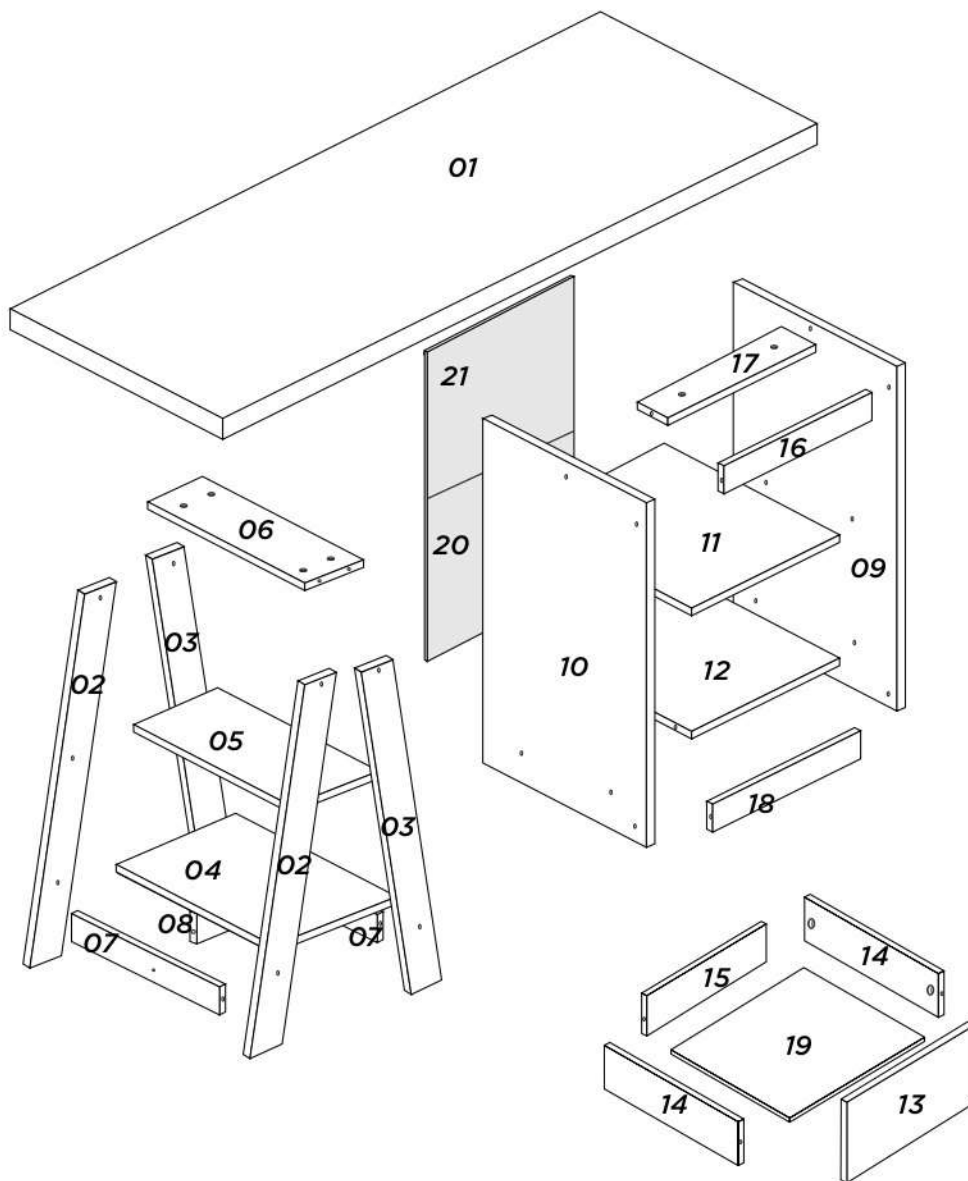

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD	MATERIAL	COD.	FERRAGEM	QTD
01	1350X600X30	TAMPO	01		A	PARAFUSO 5,0X40 CHATO ESC. PHS	20
02	758X65X15	PÉ CAVALETE ESQUERDO	02		B	PARAFUSO 4,0X25 CHATO	06
03	758X65X15	PÉ CAVALETE DIREITO	02		C	PARAFUSO 3,5X12 CHATO	30
04	370X300X15	PRATELEIRA INFERIOR	01		D	PINO MINIFIX 12MM	04
05	370X200X15	PRATELEIRA SUPERIOR	01		E	TAMBOR MINIFIX 12MM	04
06	370X135X15	TRAVESSA SUPERIOR	01		F	CAVILHA 6X30	04
07	370X65X15	TRAVESSA LATERAL	02		G	CANTONEIRA METÁLICA	02
08	260X65X15	TRAVESSA CAVALETE	01		H	SUPORTE PRATELEIRA 6X8	08
09	750X400X15	PÉ RETO DIREITO	01		I	FECHADURA COM CHAVE	01
10	750X400X15	PÉ RETO ESQUERDO	01		J	SAPATA U DE 15MM	08
11	370X400X15	PRATELEIRA MÓVEL	01		K	CORREDIÇA TElescópica	02
12	370X400X15	BASE GAVETEIRO	01				
13	365X180X15	FRENTE GAVETA	01				
14	365X115X15	LATERAL GAVETA	02				
15	345X115X15	CONTRA FUNDO GAVETA	01				
16	370X40X15	TRAVA GAVETEIRO	01				
17	370X40X15	TRAVA TAMPO	01				
18	370X65X15	RODAPÉ GAVETEIRO	01				
19	380X325X03	FUNDO GAVETA	01				
20	434X390X03	FUNDO MAIOR	01				
21	390X241X03	FUNDO MENOR	01				

RELAÇÃO DE FERRAGENS



ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

ATENÇÃO


Montagem

1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.

Limpeza


1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

1º PASSO




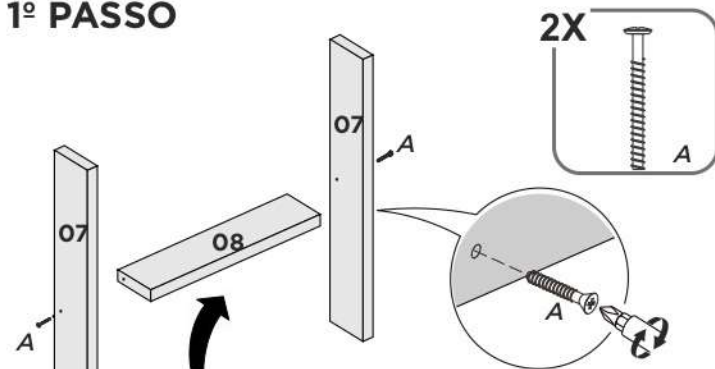


ATENÇÃO



Peça N°:08 tem as medidas 260 x 65 x 15 mm é fixada na parte inferior do cavalete, a mesma não tem pintura para melhor identificação!

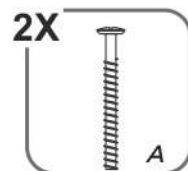



2º PASSO

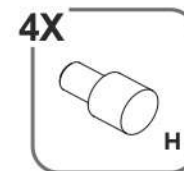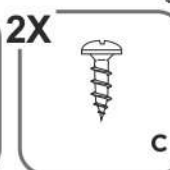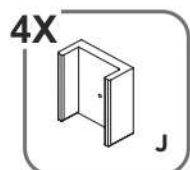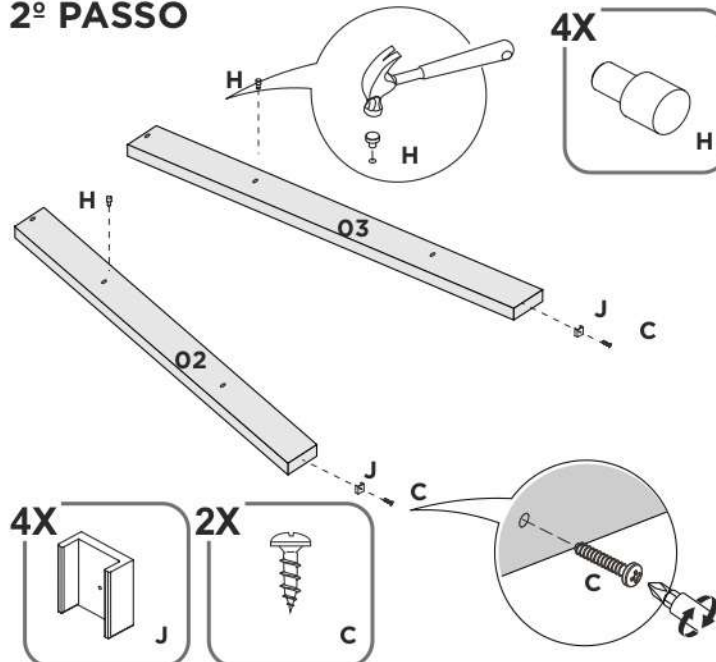




3º PASSO

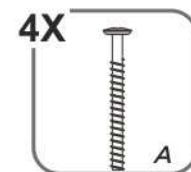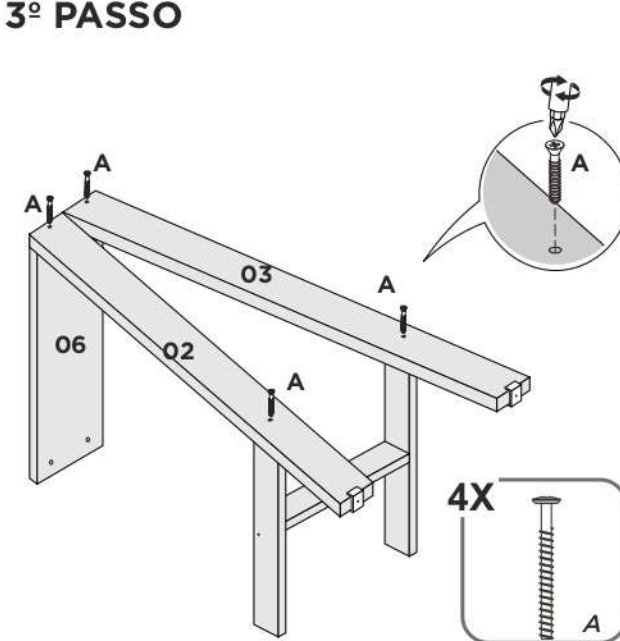





4º PASSO

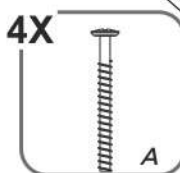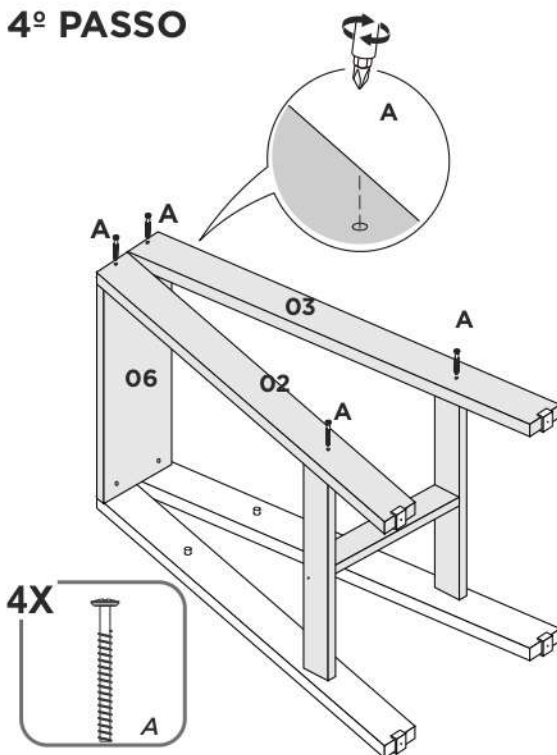





5º PASSO

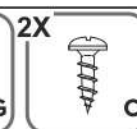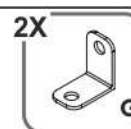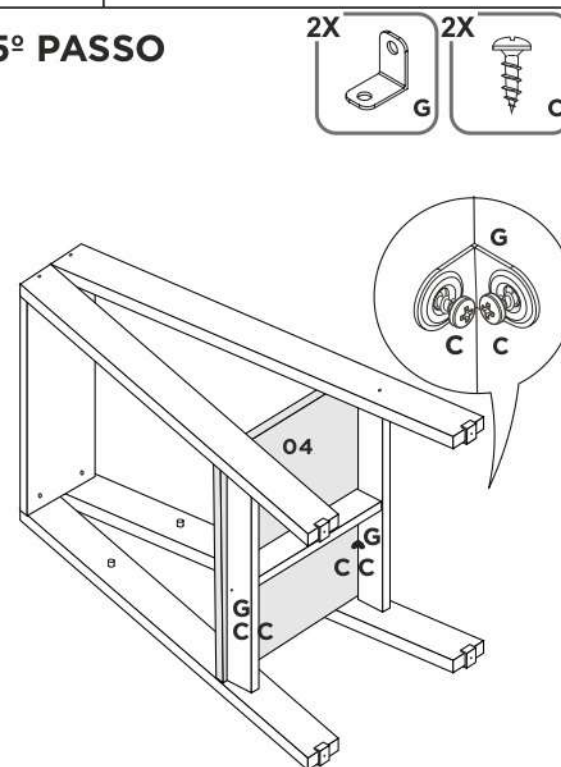


6º PASSO

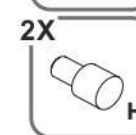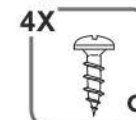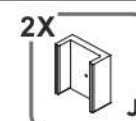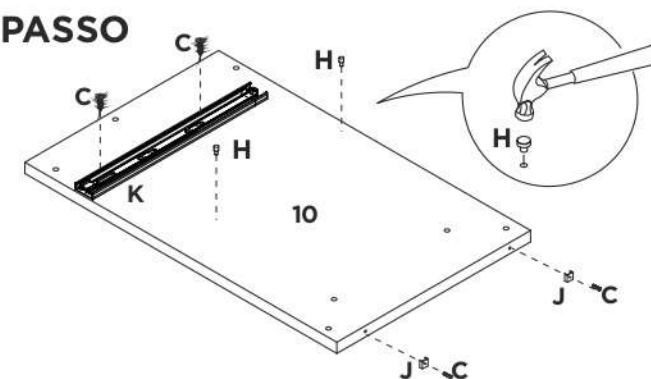


6º PASSO

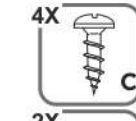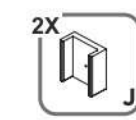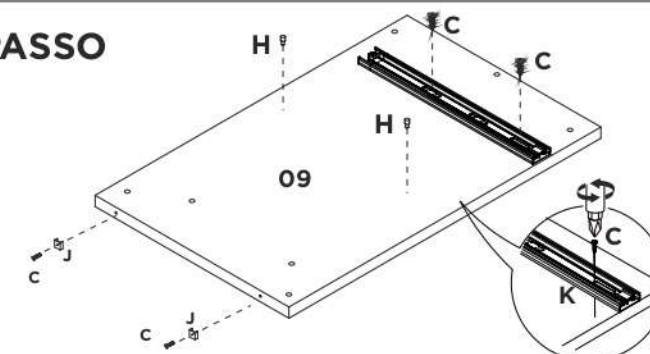


7º PASSO

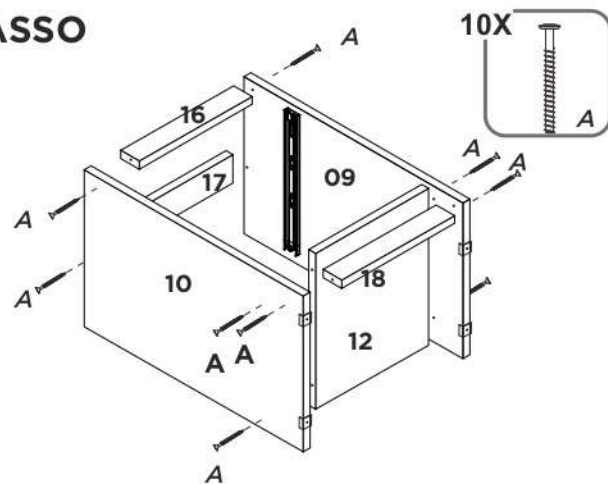


8º PASSO

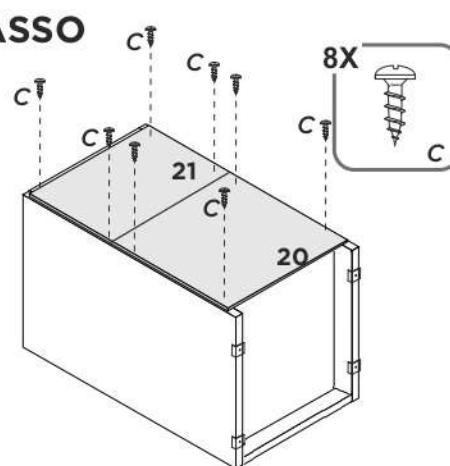


9º PASSO

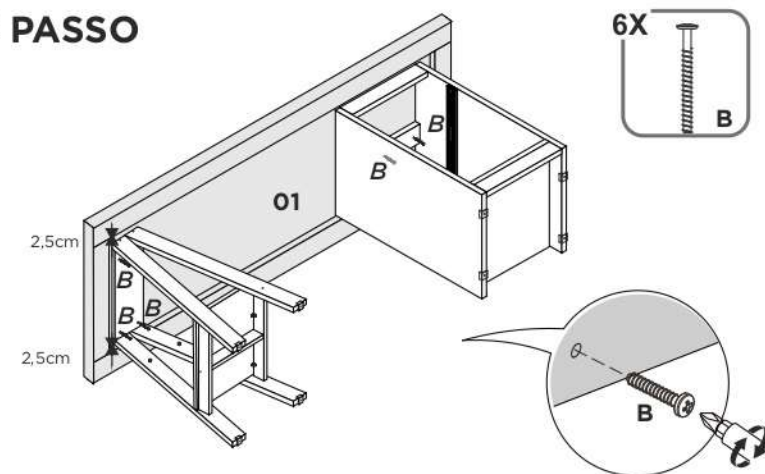


10º PASSO

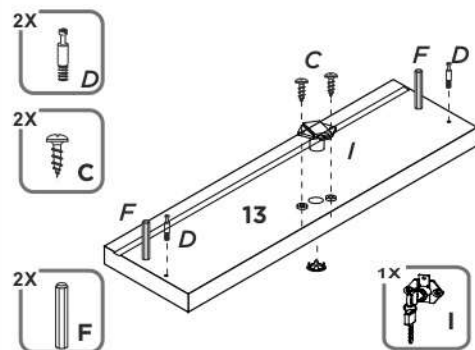


11º PASSO

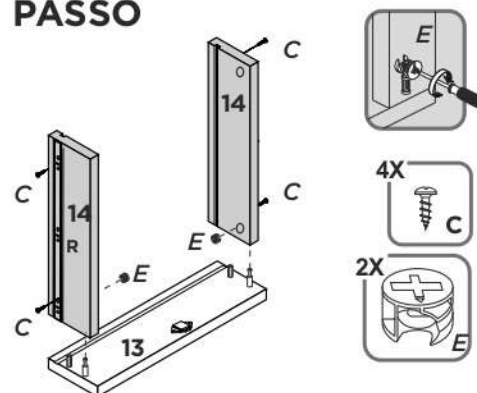


12º PASSO

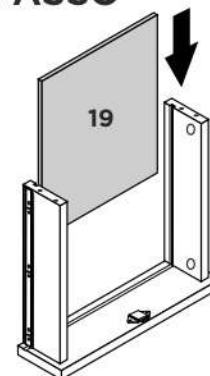


13º PASSO

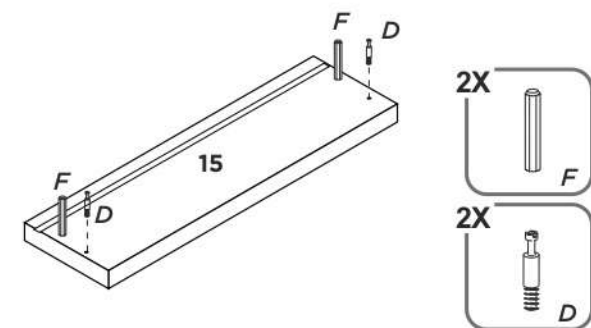


14º PASSO

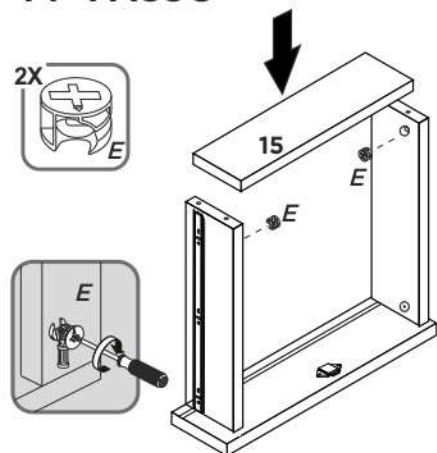

15º PASSO

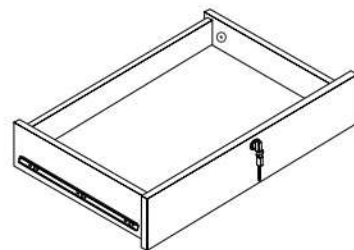

16º PASSO

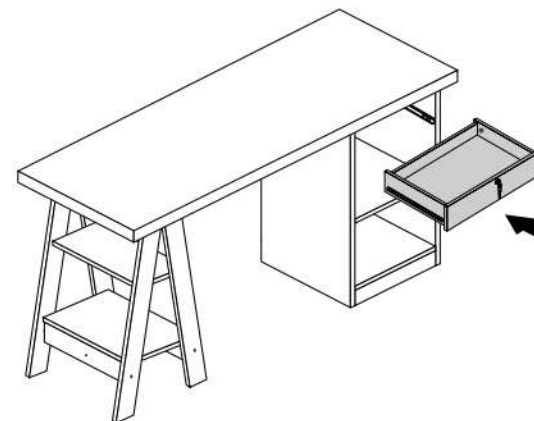

17º PASSO

