




ROUPEIROS

código roupeiro ares - 26376
 código roupeiro urban - 26480
 código roupeiro evo - 26481
 código roupeiro prime - 26482

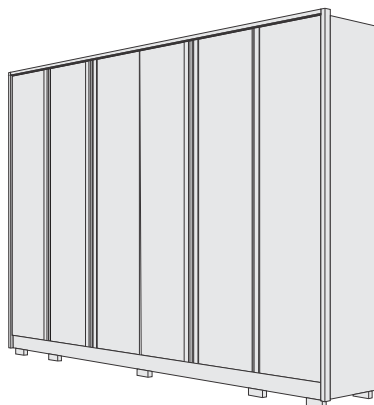

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.




ESQUEMA DE MONTAGEM

11/12/2025


<p>Montagem Estrutura Roupeiro</p> <p>Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 58 UN</p>	<p>Parafuso 3,5 x 14 cab. chata 236 UN</p>	<p>Fixar a união das portas e fixar os pés</p> <p>Parafuso 3,5 x 14 flangeado 96 UN</p>
<p>Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 48 UN</p>	<p>Puxador das Portas</p> <p>Parafuso 3,5 x 25 flangeado 42 UN</p>	<p>Fixar Costa</p> <p>Prego 10 x 10 150 UN</p>
<p>Cavilha 6 x 30 36 UN</p>	<p>Distanciador e Correliças</p> <p>Parafuso 3,5 x 35 Flangeado 48 UN</p>	<p>Conector de Montagem 14 UN</p>
<p>Suporte Cabide 06 UN</p>	<p>Pé Plástico 06 UN</p>	<p>Etiqueta Leifer 01 UN</p>
<p>GIZ</p>	<p>Dobradiça c/ Pistão 24 UN</p>	<p>Puxador Gaveta 06 UN</p>
		<p>Etiqueta Leifer 01 UN</p>
		<p>Sachê de Cola 01 UN</p>
		<p>Fixador Fun. de Gav. 12 UN</p>
		<p>Garra para costas 40 UN</p>

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO
01	RODAPÉ FRONTAL	01	26412
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	26413
03	RODAPÉ CENTRAL	03	26414
04	BASE	01	26415
05	LATERAL ESQUERDA	01	26416
06	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	26419
07	DIVISÓRIA CENTRAL	01	26420
08	DIVISÓRIA DIREITA	01	26418
09	LATERAL DIREITA	01	26417
10	PRATELEIRA GAVETEIRO	02	26421
11	PRATELEIRA MENOR INFERIOR	03	26423
12	PRATELEIRA MENOR SUPERIOR	04	26424
13	PRATELEIRA MALEIRO	02	26422
14	TAMPO SUPERIOR	01	26425
15	MOLDURA SUPERIOR	01	26427
16	MOLDURA LATERAL	02	26426
17	DISTANCIADOR DE GAVETA	08	19311
18	COSTA MENOR	02	26475
19	COSTA MAIOR	02	26474
20	FRENTE DE GAVETA	06	20899
21	LATERAL DE GAVETA	12	19316
22	FUNDO DE GAVETA	06	19310
23	TRASEIRO DE GAVETA	06	19309
24	PORTA LISA ROUPEIRO ARES	06	26605
25	PUXADOR ROUPEIRO ARES	06	26668
26	FERRAGEM ROUPEIRO ARES	01	26825
27	TUBO CABIDEIRO 428mm	01	10292
28	TUBO CABIDEIRO 880mm	02	26827

Passo 04:

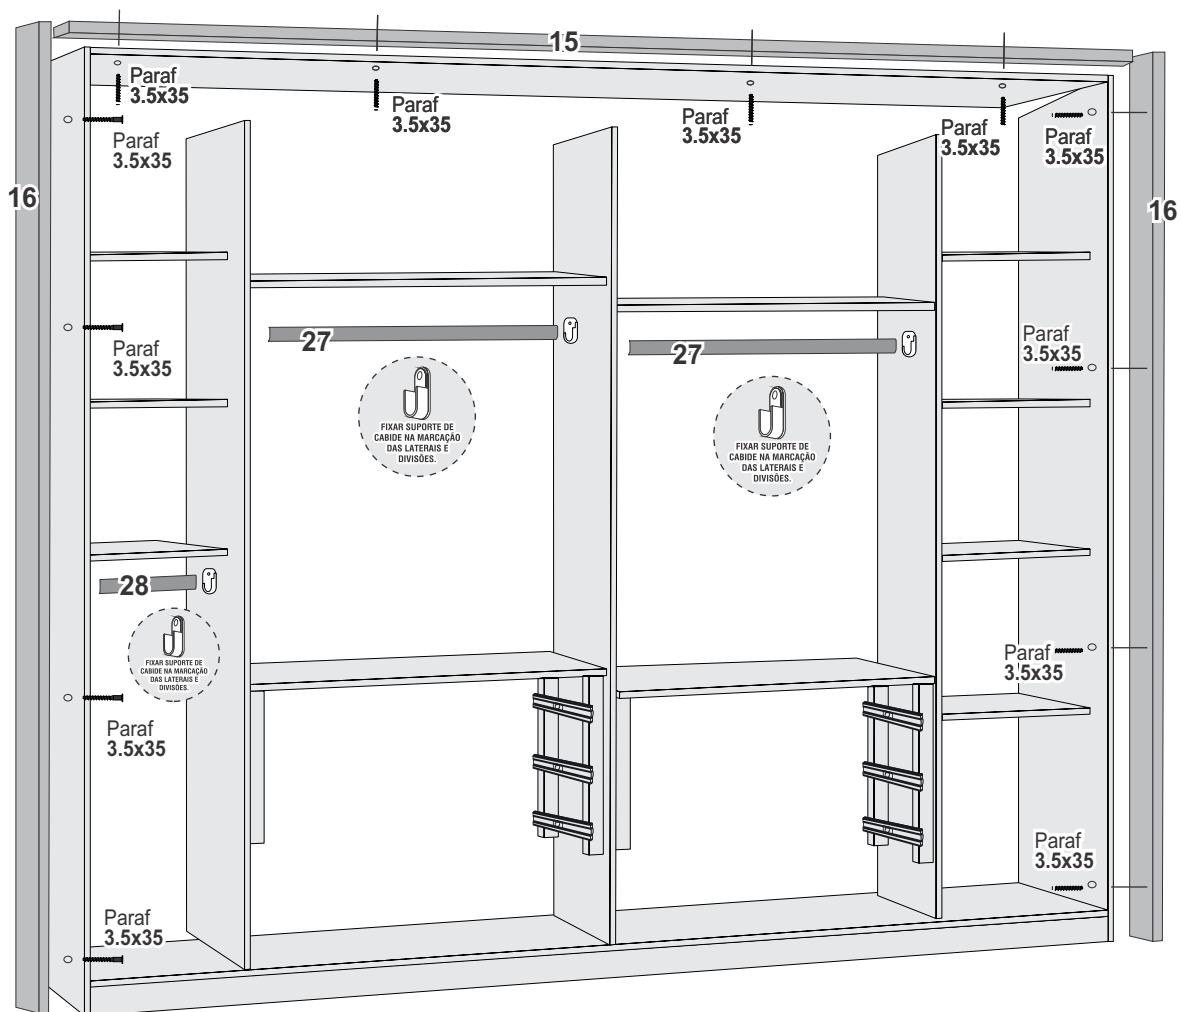


Passo 05:

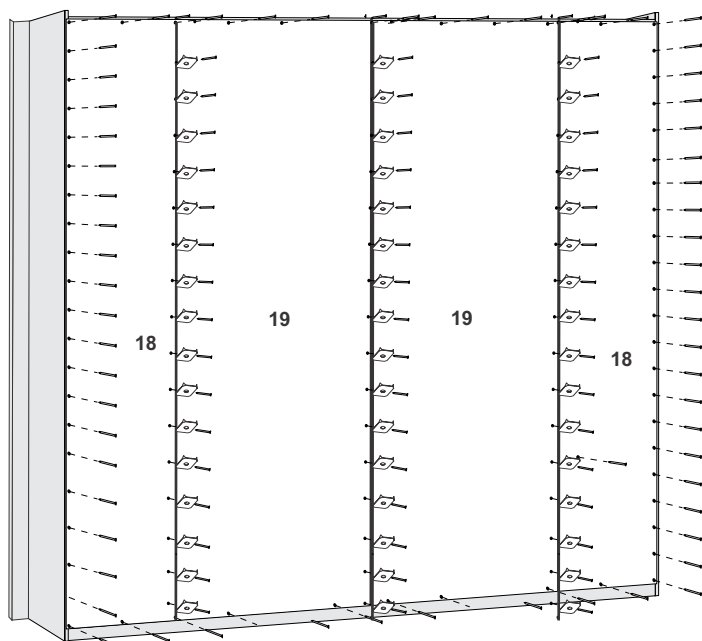


ATENÇÃO

USAR PREGO 10X10
MAIS a GARRA PARA COSTAS
QUANDO FIXAR NAS DIVISÕES
DO ROUPEIRO
conforme imagem ao lado

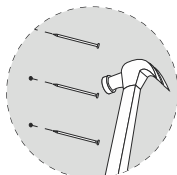


Fixar Costa
Prego 10 x 10

Montagem da Gaveta:


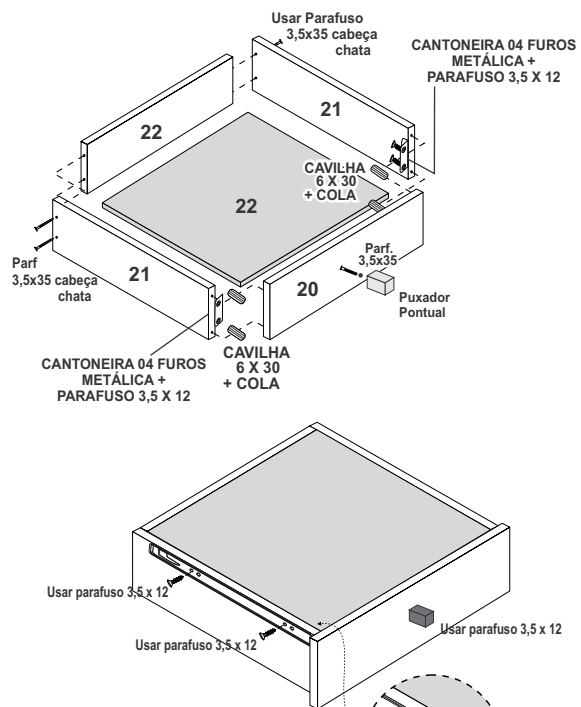


ATENÇÃO:
FAVOR FACEAR A CORREDIÇA NA BASE
DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE
DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.

Passo 06:

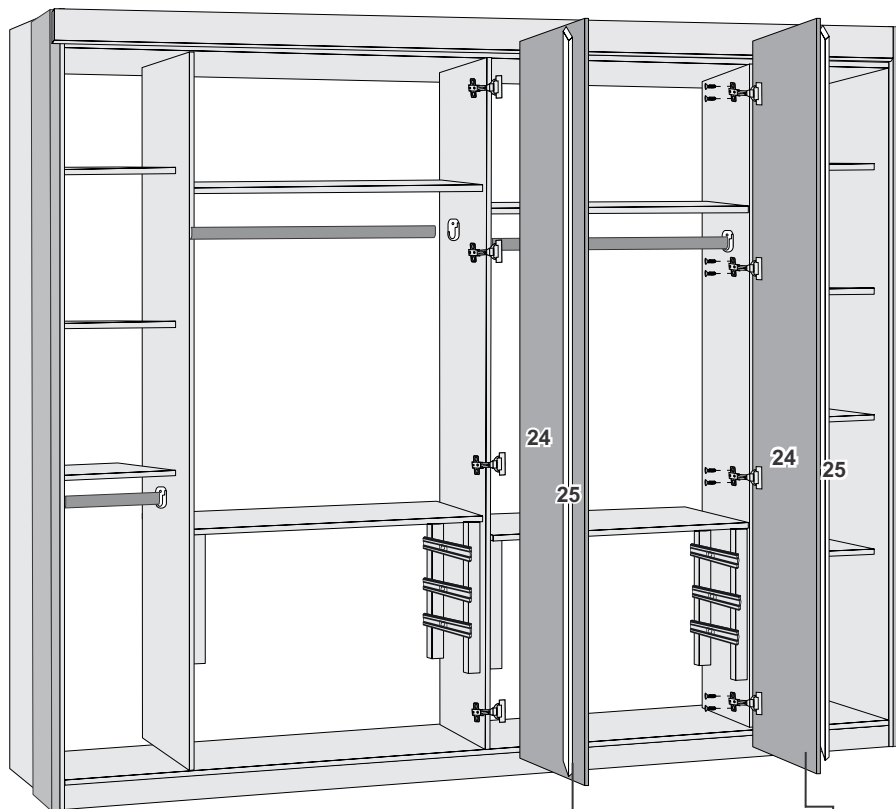


Montagem das Portas Lisas

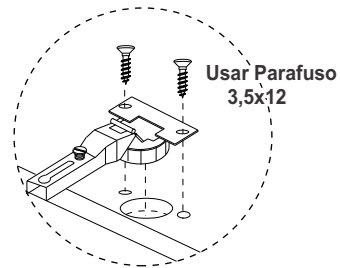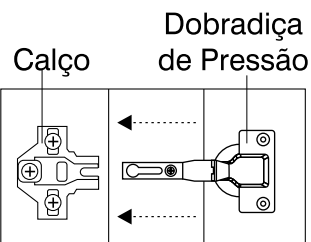


Usar este parafuso nos puxadores de madeira sendo 7 parafusos 3,5x25 em cada puxador.

Montagem das Portas Lisas


Montagem Porta Roupeiro Evo:

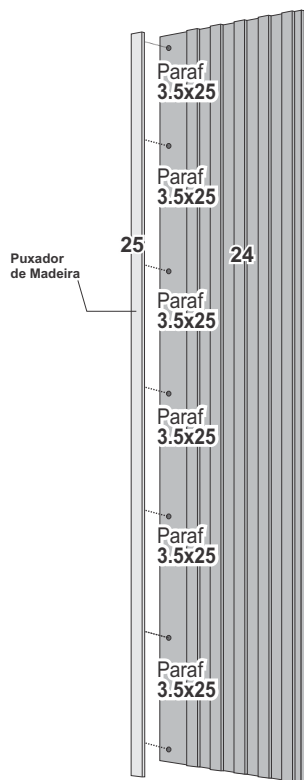

Montagem Porta Roupeiro Prime:

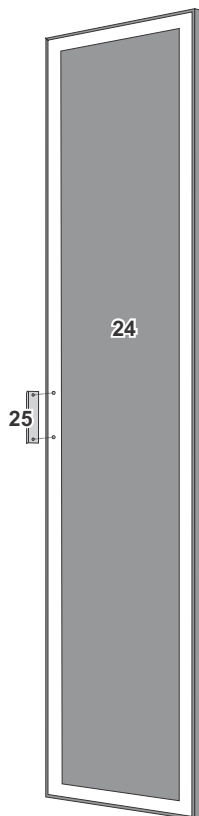

Montagem Porta Roupeiro Urban:

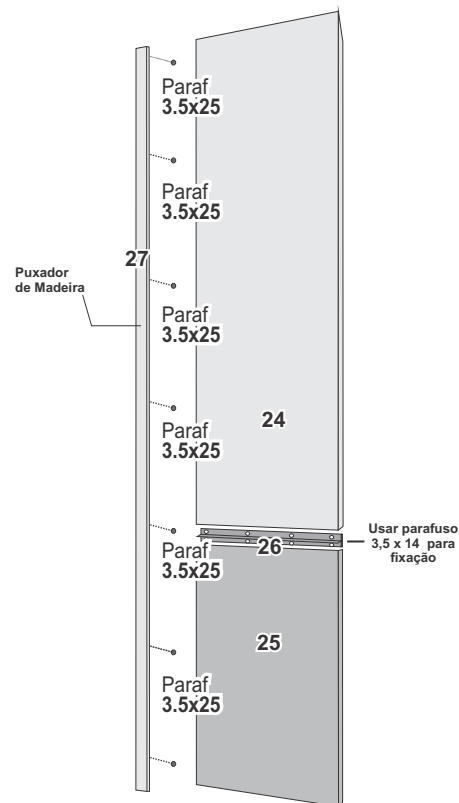

Nº	ROUPEIRO EVO	QT.	CÓDIGO
24	PORTA RIPADA	02	26613
25	PUXADOR	02	26668

Nº	ROUPEIRO PRIME	QT.	CÓDIGO
24	PORTA DE REFLECTA	02	26616
25	PUXADOR P. REFLECTA	02	0
26	PORTA CENTRAL	04	26428

Nº	ROUPEIRO URBAN	QT.	CÓDIGO
24	PORTA MAIOR	06	26610
25	PORTA MENOR	06	26744
26	PERFIL UNIÃO	06	26829
27	PUXADOR	06	26668