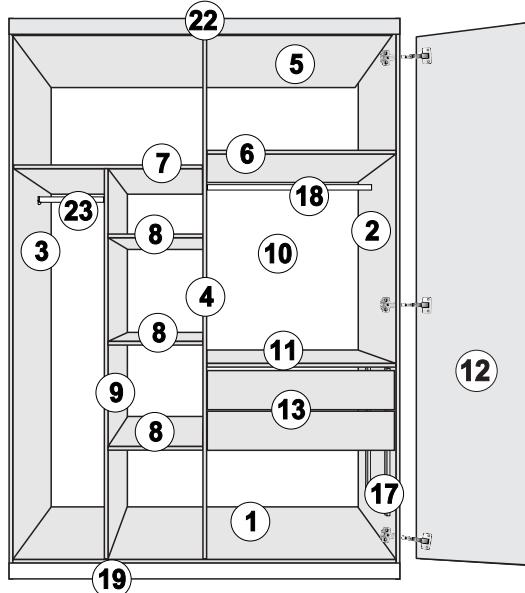
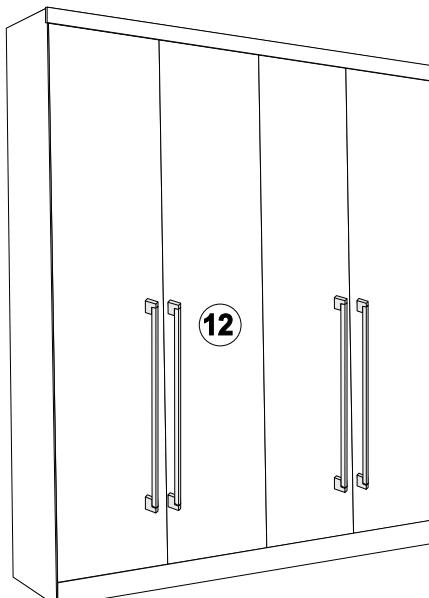


**ARMÁRIO GENOVA 04 PTS**


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	2201	BASE DO ARMÁRIO	01
02	1729	LATERAL DIREITA	01
03	1729	LATERAL ESQUERDA	01
04	1690	DIVISÃO GRANDE	01
05	2201	TAMPO DO ARMÁRIO	01
06	2122	BASE MALEIRO	01
07	2068	PRATELEIRA FURO COLMEIA	01
08	2069	PRATELEIRA PEQUENA	03
09	17336	DIVISÃO CENTRAL	01
10	1708	COSTA	02
11	2122	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	01
12	1695	PORTA	04
13	1705	FRENTE GAVETA	03
14	1707	LATERAL DE GAVETA	06
15	1703	TRAZEIRO DE GAVETA	03
16	1704	FUNDO DE GAVETA	03
17	26306	ALONGADOR DA GAVETA	04
18	12745	PAU DE CABIDE GRANDE	01
19	2198	RODAPÉ FRENTE	01
20	2196	RODAPÉ TRAZEIRO	01
21	2074	RODAPÉ LATERAL	01
22	1746	MOLDURA	01
23	12739	PAU DE CABIDE PEQUENO	01


**MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA**

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.  
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

**Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.**

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO**

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupin. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

**A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO**

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

**PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:**

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

**NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA**

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.


**A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO**

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_  
 CIDADE / ESTADO: \_\_\_\_\_  
 N. FISCAL DE COMPRA: \_\_\_\_\_ DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_ CEP-36500-000 - UBÁ - MINAS GERAIS  
 www.bianchimoveis.com.br  
 MONTADOR: \_\_\_\_\_



⑯

MONTAR OS RODAPÉS LATERAIS (21) NOS RODAPÉS (19) E (20) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. E COM CANTONEIRA METÁLICA (C12) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)





MONTAR AS SAPATAS DESLIZANTES (SD) COM PARAFUSO 3,5 x 14 (P1):  
02 NA PEÇAS (19).  
02 NA PEÇAS (20).  
02 EM CADA PEÇA (21).  
02 EM CADA LATERAL (2) E (3).


MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 3 (P2)  
SEGUINDO AS FURAÇÕES

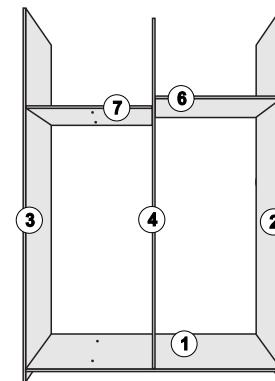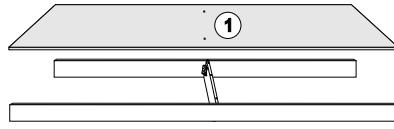

MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4). E NAS DIVISÕES COM AS CAVILHAS 6 X 30

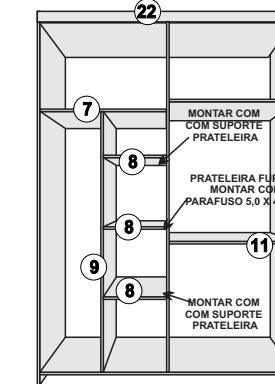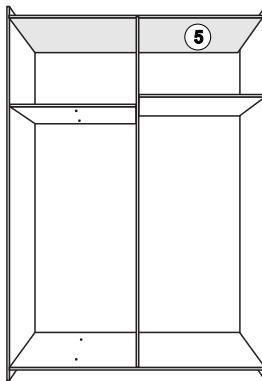


MONTAR AS PRATELEIRAS (11) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.  
MONTAR A PRATELEIRA (7) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.  
MONTAR A DIVISÃO CENTRAL (9) NA PRATELEIRA (7) E NA BASE (01) COM CAVILHA  
MONTAR A PRATELEIRA PEQUENA "FURADA" (8) NAS DIVISÕES COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4)  
MONTAR AS PRATELEIRAS PEQUENAS (8) COM SUPORTE PRATELEIRA SEGUINDO AS FURAÇÕES.

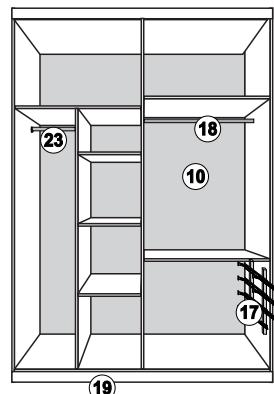

MONTAR AS COSTAS (10) COM PREGO (P9)

MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)  
MONTAR OS PAUS DE CABIDE (18) E (23)



MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)

MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)

⑰


MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE (1) JÁ MONTADO COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (C2)  
SEGUINDO AS FURAÇÕES


MONTAR A BASE DO MALEIRO (6) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4),  
SEGUINDO AS FURAÇÕES.

### SEQÜÊNCIA PARA MONTAGEM DA DOBRADIÇA


- 1º - FIXAR O CALÇO NA DOBRADIÇA;
- 2º - FIXAR A DOBRADIÇA COM O CALÇO NA FURA DA PORTA;
- 3º - MONTAR A PORTA NA LATERAL, PARAFUSANDO NA MARCAÇÃO SUPERIOR INFERIOR DA LATERAL;
- 4º - PARAFUSAR OS CALÇOS CENTRAIS (PARA ESTES CALÇOS NÃO TEM MARCAÇÃO NA LATERAL)

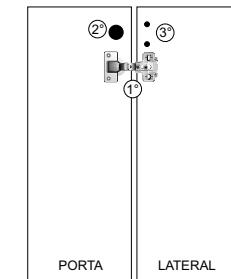

### MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO

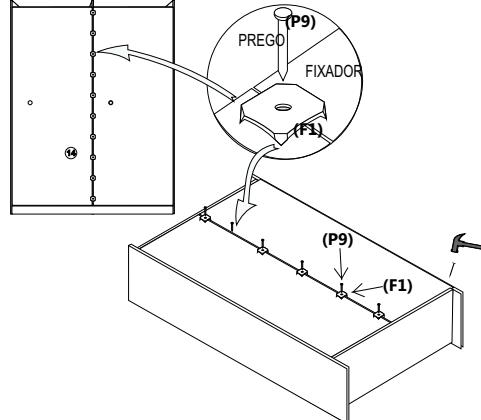

### MONTAGEM DA CORREDIÇA

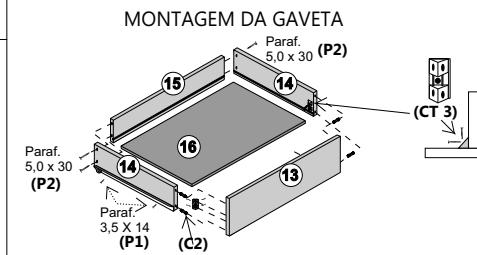

<b>C2</b> 12.749	<b>D1</b> 12762	<b>F1</b> 13.377	<b>CT 2</b> 13.049	<b>CT 3</b> 13.050	<b>SD</b> 13.047
<b>P1</b> 12.821	<b>P2</b> 12.823	<b>P4</b> 12.831	<b>P6</b> 12.825	<b>P7</b> 12.833	<b>SC</b> 12.880
<b>P8</b> 12.815	<b>P9</b> 12.865			<b>SP</b> 13.011	<b>PX</b> 12.912

POS.	DESCRÍÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	28
D1	DOBRADIÇA	12
F1	FIXADOR METALICO	20
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	02
Ct3	CANTONEIRA PLÁSTICA	10
SC	SUPORTE CABIDE	04
SP	SUPORTE PRATELEIRA	04
SD	SAPATA DESLIZANTE	12

POS.	DESCRÍÇÃO	QUANT.
P1	PARAFUSO 3,5 X 14	114
P2	PARAFUSO 3,5 X 30	44
P4	PARAFUSO 5,0 X 40	40
P6	PARAFUSO 4 X 14	72
P7	PARAFUSO 6 X 12	20
P8	PARAFUSO 7 X 35	08
P9	PREGO 10 X 10	120
PX	PUXADOR	04