


# FERRAGEM / HARDWARE / HERRAJES

**A**


PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA  
4mm x 14mm PAN-HEAD SCREW  
TORNILLO CABEZA FIJADORA 4 x 14 mm

**B**


CAVILHA 8x30mm  
8x 30mm DOWEL  
CLAVIJA 8 x 30 mm

**C**

CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO  
METALLIC ANGLE BRACKET  
REFUERZO DE ÁNGULO METÁLICO

**D**


PARAFUSO MINIFIX  
MINIFIX BOLT  
PERNO MINIFIX

**E**

TAMBOR MINIFIX  
MINIFIX CAM  
CAJA DEL MINIFIX

**F**

PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA  
3.5 x 25mm FLAT-HEAD SCREW  
TORNILLO CABEZA PLANA 3,5 x 25 mm



## Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas para armado e instalación



PARAFUSADEIRA  
ELECTRIC SCREWDRIVER  
ATORNILLADOR ELÉCTRICO



TRENA  
TAPE MEASURE  
FLEXÓMETRO





CHAVE PHILIPS E FENDA  
PHILLIPS AND SLOTTED SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DE CABEZA PLANA



MONTAGEM  
ASSEMBLY  
ARMADO



INSTALAÇÃO  
INSTALLATION  
INSTALACIÓN

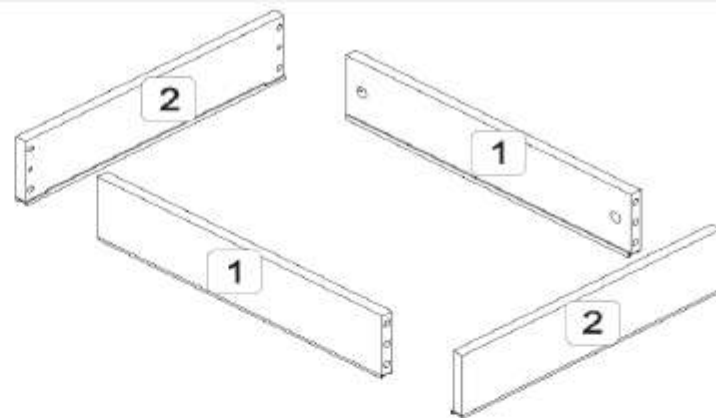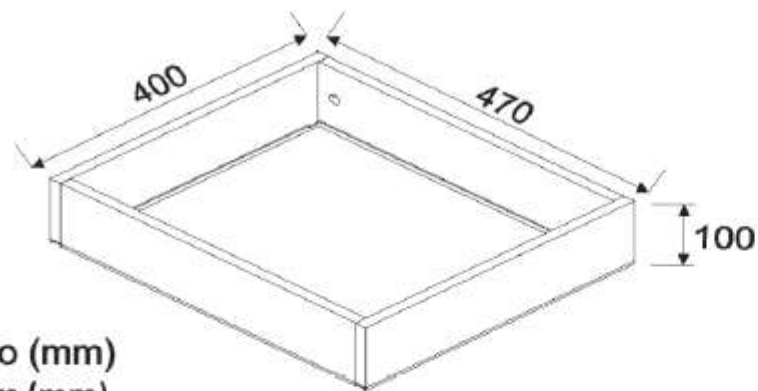

Exemplo aplicado  
Applied Example  
Ejemplo Aplicado



Todas as medidas em Milímetro (mm)

All the measures are in Millimeters (mm)

Todas las medidas están en Milímetros (mm)


**KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM**  
**40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET**  
**JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40CM X 10CM**

| Cód. / Code / Código | Desc. / Description / Descripción                                    | Quant. / Qty. / Cant. | Comp. / Lgth / Largo | Larg. / Width / Ancho | Esp. / Thk / Grossor |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                    | Rodapé Lateral/Central<br>Side/Central Toe<br>Zócalo lateral/Central | 2                     | 440                  | 100                   | 17                   |
| 2                    | Rodapé Frontal/Traseiro<br>Front/Back Toe<br>Zócalo Frontal/Traseiro | 2                     | 400                  | 100                   | 17                   |

**PASSO 01**

**STEP 01**


**PASO 01**

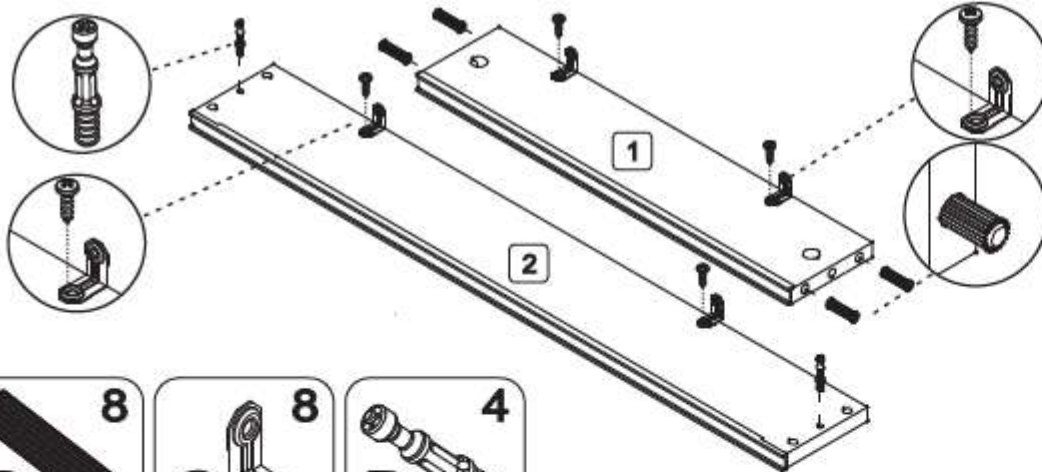

**PASSO 02**

**STEP 02**

**PASO 02**

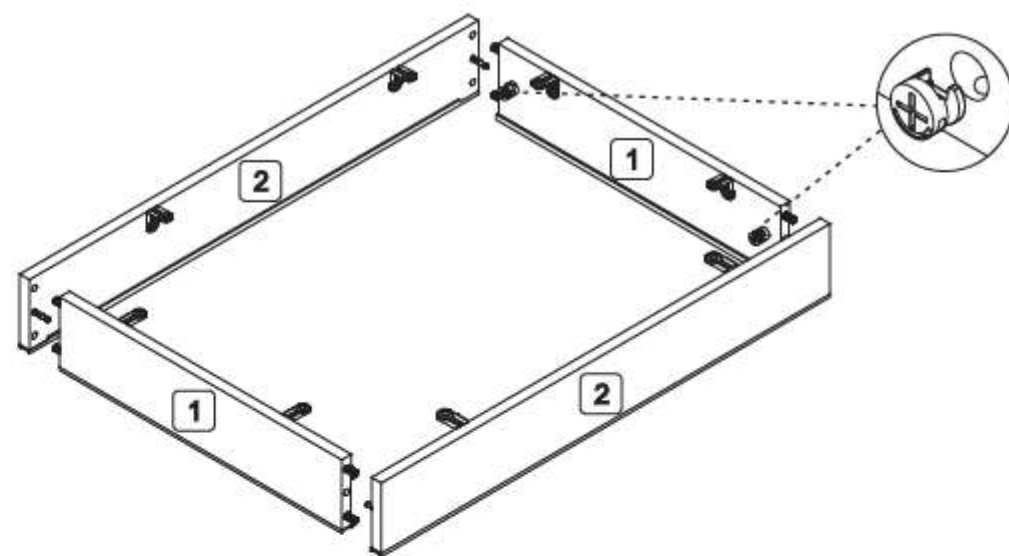

**1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.**

**1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.**

**1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.**

**1 - Inserir os minifix D nas peças 2.  
2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.  
3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).**

**1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.  
2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.  
3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1 and 2 with 4 x 14mm screws (A).**

**1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.  
2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.  
3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).**

**KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULOS DE 20, 40, 70 e 80x10cm**  
**MULTI-LINE TOE KICK SET - 20, 40, 70, and 80CM x 10CM**  
**JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA – 20, 40, 70 y 80 CM x 10 CM**

**1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)**

**1 - Align the toe kick already assembled with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).**

**1 - Alinee el zócalo ya armado con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).**

