

ferpa
mob



CÔMODA LÍVIA 8 GAVETAS

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS CÔMODA LÍVIA 8

VOLUME 1 – CÔMODA LÍVIA 8

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	COLIV1	Base	1	1600	385	15
2	COLIV2	Teto	1	1570	370	15
3	COLIV3	Lateral esquerda	1	785	385	15
4	COLIV4	Divisória meio	1	750	385	15
5	COLIV5	Lateral direita	1	785	385	15
6	COLIV6	Travessa traseira	1	1570	100	15
7	COLIV7	Fundo	4	780	397	6
8	COLIV8	Traseira gaveta	8	722	110	15

VOLUME 2– CÔMODA LÍVIA 8

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
9	COAL1311	Lateral dir. gaveta	8	350	180	15
10	COAL1312	Lateral esq. gaveta	8	350	180	15
11	COLIV11	Fundo gaveta	8	743	356	3
12	COLIV12	Frente gaveta direita	4	799	198	15
13	COLIV13	Frente gaveta esq.	4	799	198	15


VOLUME 3– CÔMODA LÍVIA 8

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
AO	PEPAL15	Pé em madeira palito 15cm	6	150	35	35


COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5 514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		50
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		86
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		70
AR	PARAF35X40	Parafuso Philips 3,5 X 40		12
AO	PEPAL15	Pé em madeira palito 15cm		6
AA	TRILIGHT35	Trilho Telescópico Light 35mm 350mm		8
AB	PERFH3	Perfil H 3mm-0,75m cada		2
AP	PUXORBI	Puxador orbi		8
AT	FIXFRO	Fixador de fundo de roupeiro		8
AQ	PREGO12X12	Prego 12x12		60


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

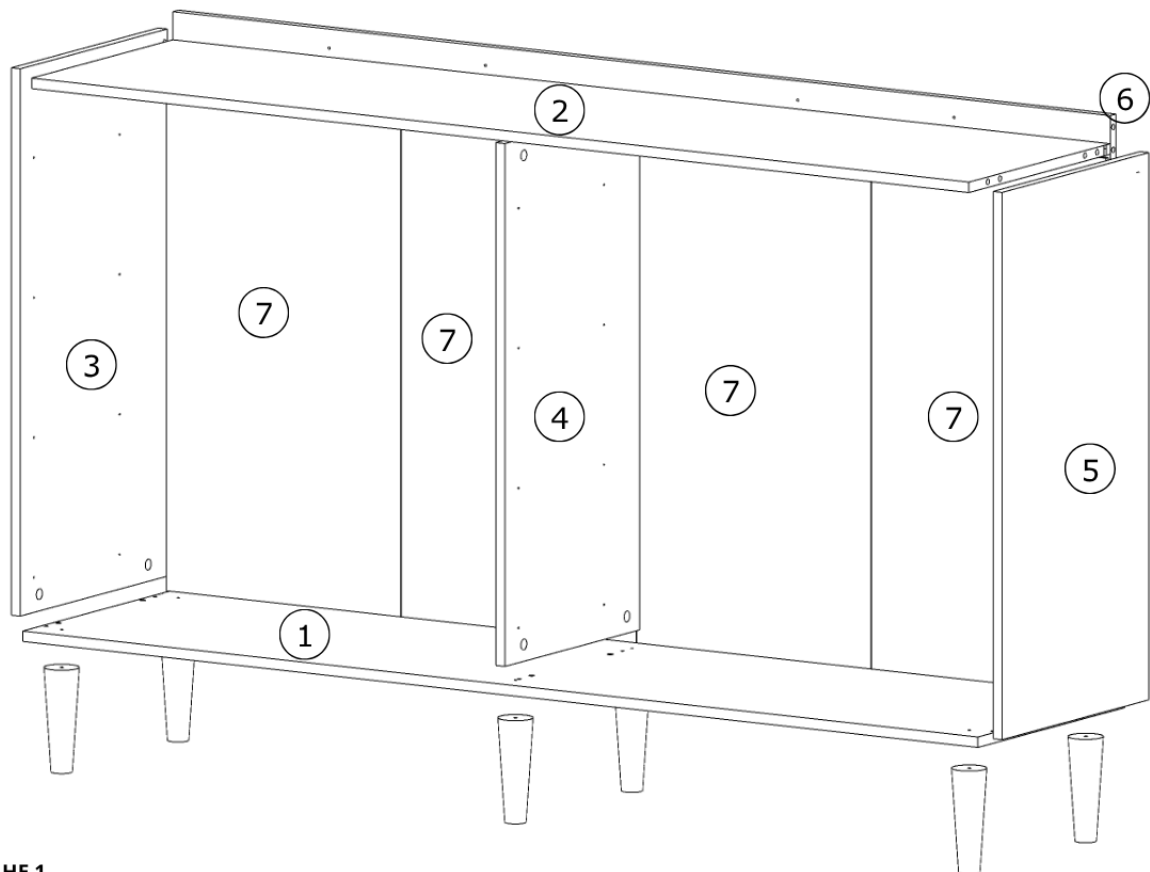


DETALHE 1

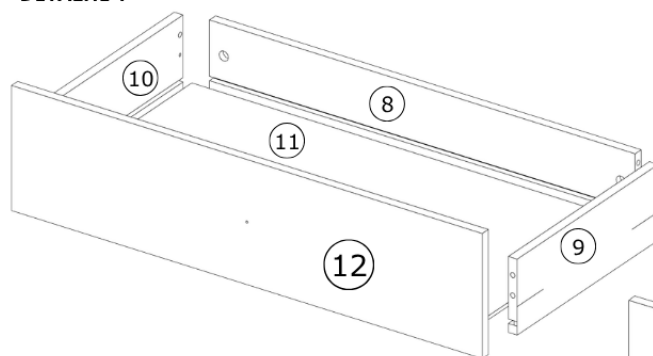

DETALHE 2

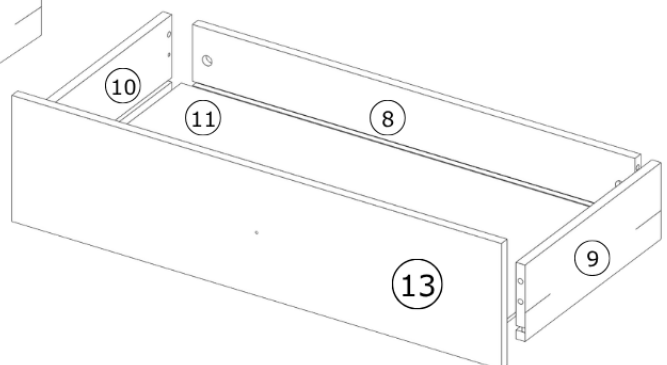


OBS: Peças lateral esquerda gaveta (10), lateral direita gaveta (9), fundo gaveta (11) e traseira gaveta (8), representadas nos detalhes 1 e 2, se repetem para as demais gavetas.

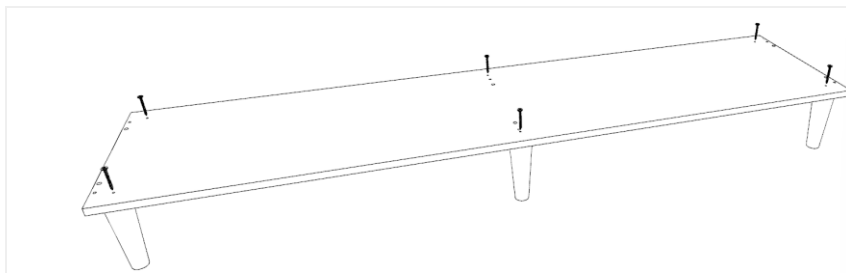


PASSO 1:

Inicialmente encaixe os pés (AO), na peça 1, utilizando os parafusos (AR) nos furos passantes.

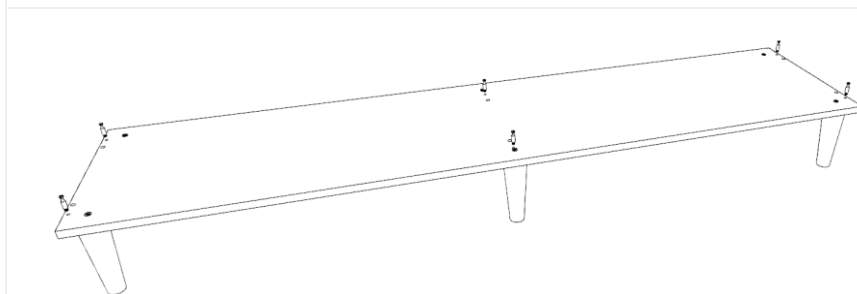


PASSO 2:

Em seguida, parafuse os parafusos (NA) nos furos menores da peça 1, como mostra a imagem.

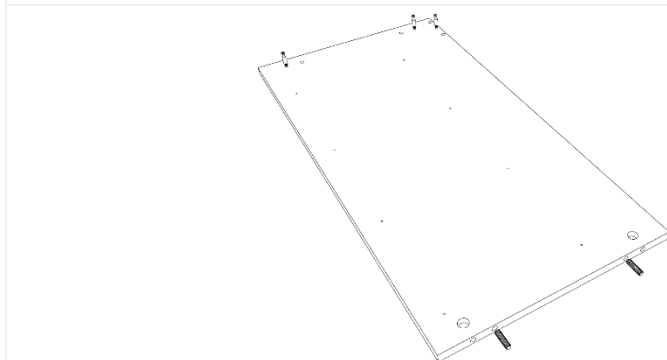


PASSO 3:

Após, nas peças 3 e 5, prenda os parafusos (AN) nos furos menores superiores como visto na imagem. E encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo das peças em questão e também na peça 4.

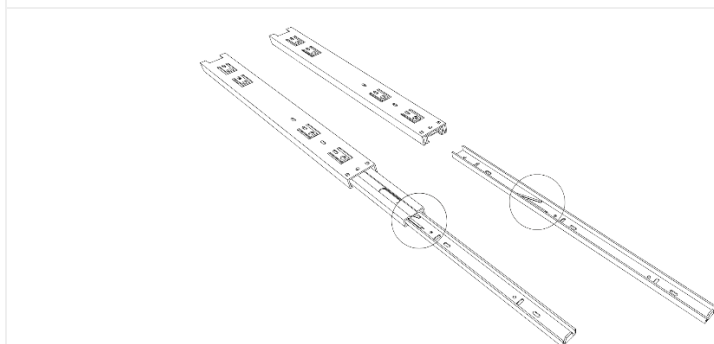


PASSO 4:

Em seguida, pegue os trilhos (AA), e desprenda a barra menor de metal, da barra intermediária de metal, como mostra a imagem, utilizando a trava lateral, que está circulada. Dessa forma, você terá duas peças do trilho.

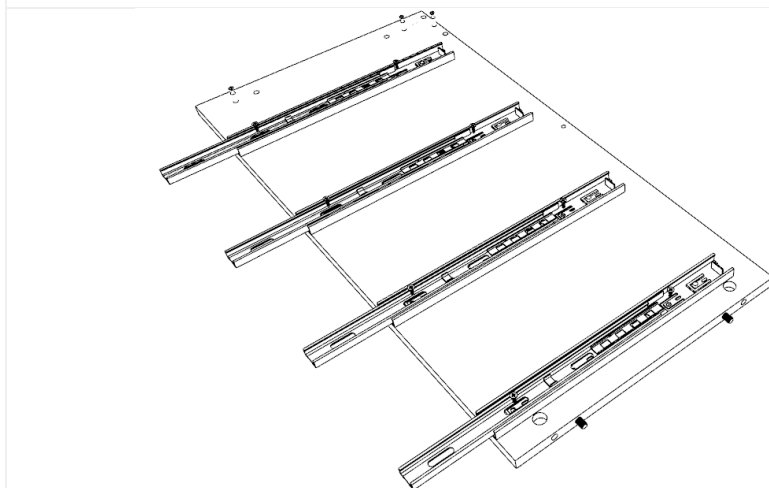


PASSO 5:

Posteriormente com as mesmas peças 3, 4 e 5, encaixe os trilhos separados no passo anterior, com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y) como demonstrado na imagem. Se necessário, mova a barra intermediária de metal, fixada na parte interna do trilho preso à peça.

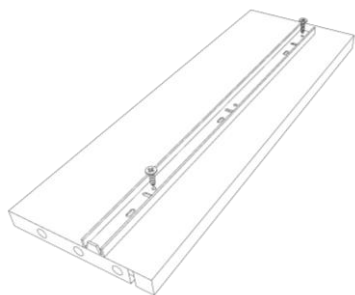


PASSO 6 (gavetas):

Em seguida, separe as peças 9 e 10, e prenda as barras menores dos trilhos separadas no passo 4, de modo que fiquem centralizados com os frisos existentes com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como visto na imagem.

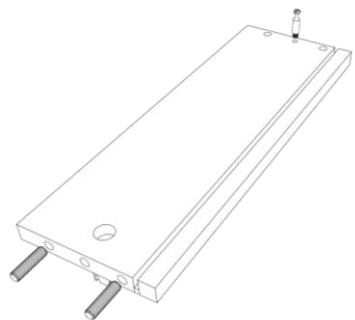


PASSO 7 (gavetas):

Após, vire as peças em questão, e coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças em questão, e também coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

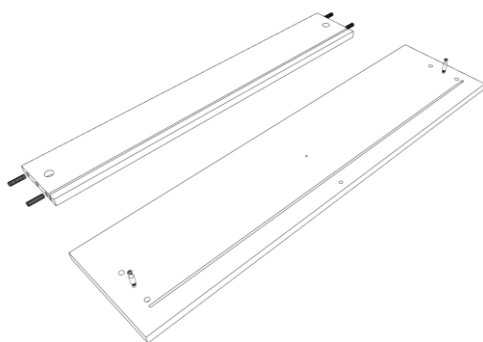


PASSO 8 (gavetas):

Após, na peça 8, coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais da peça, em seguida na peça 13 (esquerda) coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem. Repita o mesmo processo com as peças 12.

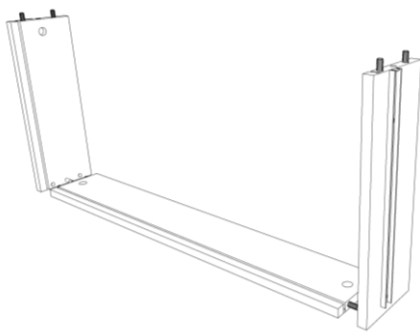


PASSO 9 (gavetas):

Posteriormente encaixe as peças 9 e 10, na peça 8, como demonstrado na imagem.

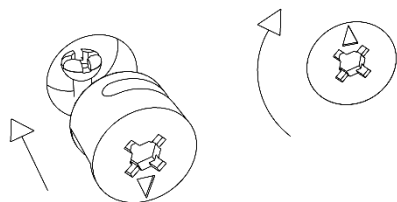


PASSO 10:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 8 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

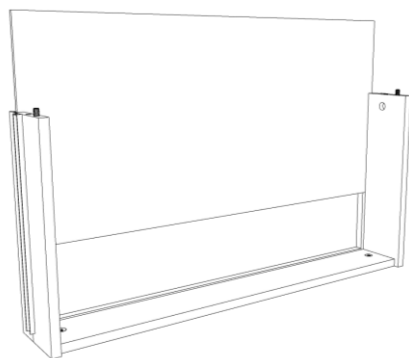


PASSO 11 (gavetas):

Encaixe a peça 11, nos frisos das peças 8, 9 e 10 como demonstrado na imagem.

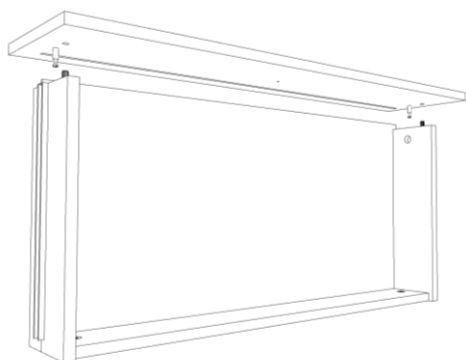


PASSO 12 (gavetas):

Em seguida, encaixe a peça 13 (frente esquerda) na estrutura, e repita o passo 10 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 9 e 10. Repita o processo com 4 gavetas.

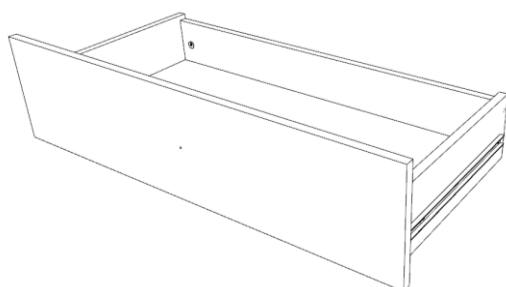


PASSO 13 (gavetas):

Posteriormente repita o processo com as outras 4 gavetas, dessa vez, com as peças 12 (frente direita), e elas estarão prontas para uso.

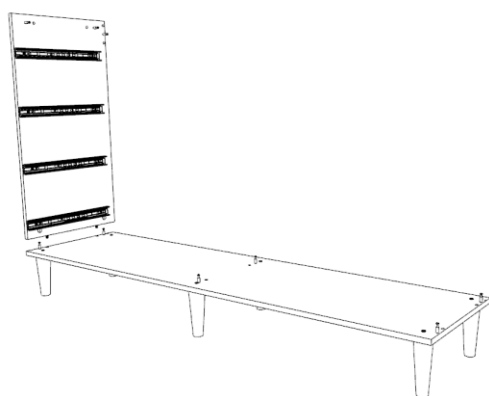


PASSO 14:

Agora, com a estrutura formada no passo 2, encaixe a peça 3 na peça 1, e repita o passo 10 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 3.

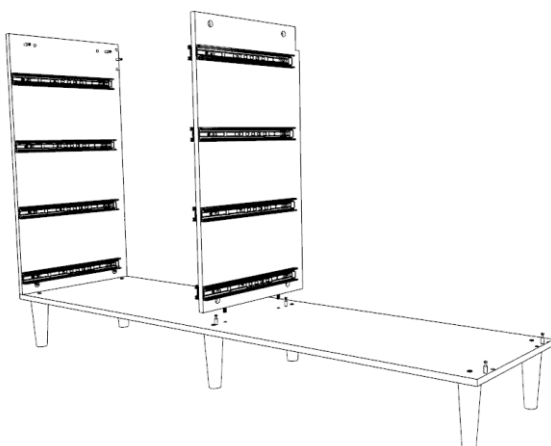


PASSO 15:

Em seguida, encaixe a peça 4, e repita o passo anterior colocando e fixando os tambores (AN) nos furos que se localizam na peça 4.

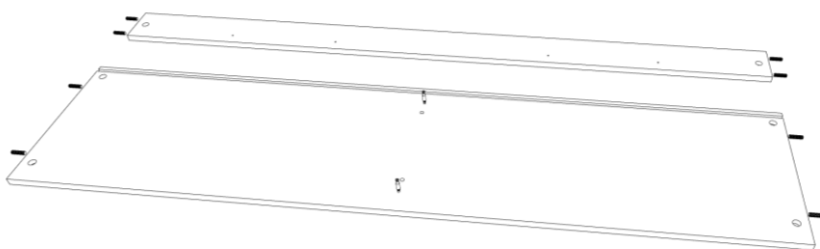


PASSO 16:

Após, nas peças 2 e 6, encaixe os parafusos (C), nos furos de topo como mostra a imagem. Na peça 2, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da face.

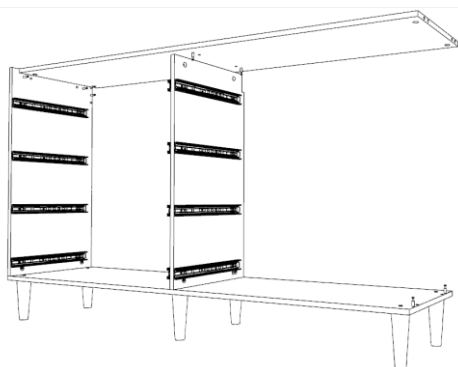


PASSO 17:

Em seguida, encaixe a peça 2 no local indicado na imagem. Repita o passo 10, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face superior das peças 3 e 4.

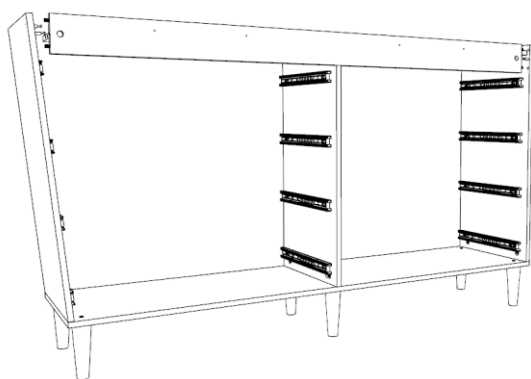


PASSO 18:

Na parte de trás da cômoda, encaixe a peça 6, na peça 3. Repita o passo 10, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face da peça 6. Em seguida encaixe a peça 5, nas peças 1, 2, e 6, fixe os tambores (AN) nos furos maiores das peças 2, 5 e 6.

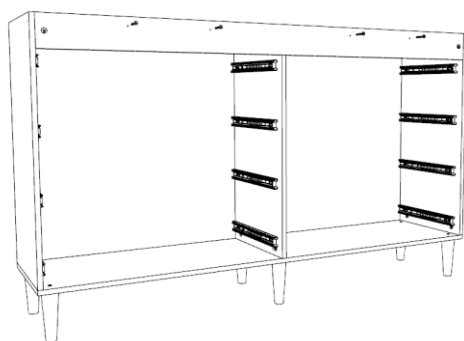


PASSO 19:

Agora, prenda os parafusos (AR), nos furos menores da peça 6, como mostra a imagem.

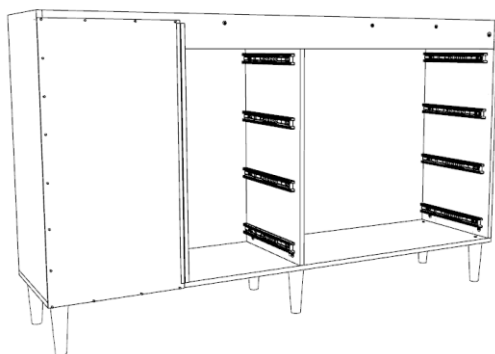


PASSO 20:

Encaixe uma unidade da peça 7 na peça 5, prenda com os pregos (AQ), em seguida encaixe o perfil (AB) na peça 7.

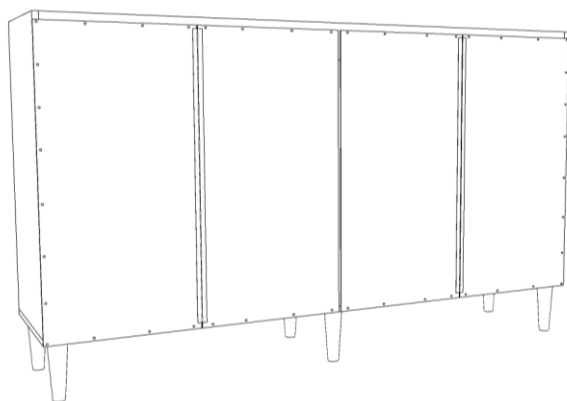


PASSO 21:

Prenda os outros fundos, e também a outra unidade do perfil (AB) entre os fundos.

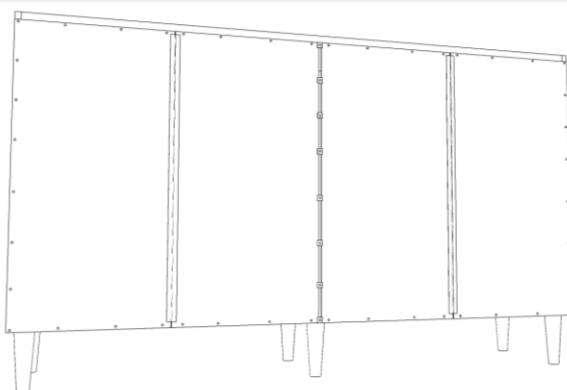


PASSO 22:

Prenda os fixadores de fundo (AT), entre os fundos do meio, utilizando os pregos (AQ).

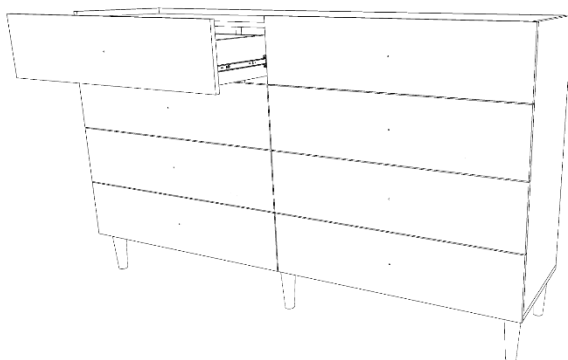

PASSO 23:

Agora encaixe as gavetas, na estrutura em questão, no lado esquerdo, as gavetas formadas pela peça 13, posteriormente no lado direito do móvel, encaixe as gavetas formadas pelas peças 12.

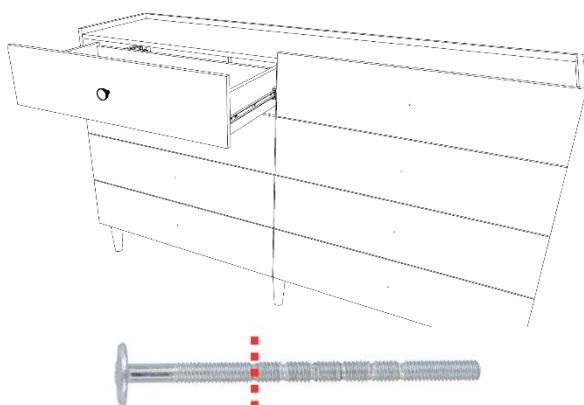

CORTE PARAFUSO PUXADOR

Para fixação do puxador na frente da gaveta, corte o mesmo utilizando uma alicate, no primeiro segmento do parafuso, como demonstrado na imagem esquemática.

PASSO 24:

Com as gavetas encaixadas, prenda o puxador (AP) nos furos das frentes das gavetas. Para isso, você vai precisar usar o parafuso em anexo com o puxador e realizar o procedimento de corte do parafuso. Em seguida, é só parafusar o mesmo de dentro da gaveta para fora.



Agora é só ajustar as gavetas e seu móvel estará pronto.