

Cômoda Compacta

Informações Úteis

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do manual de montagem.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato via nosso canal de atendimento.


Limpeza

- Para começar a limpeza, retire o pó com flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água;
- De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade;
- Tenha cuidado com a disposição de aparelhos eletrônicos sobre o móvel, a falta de ventilação e excesso de calor podem prejudicar a durabilidade e acabamento do seu produto.



www.drdmoveis.com.br
sac@drdmoveis.com.br
(49) 3197-1717
(49) 99992-0868

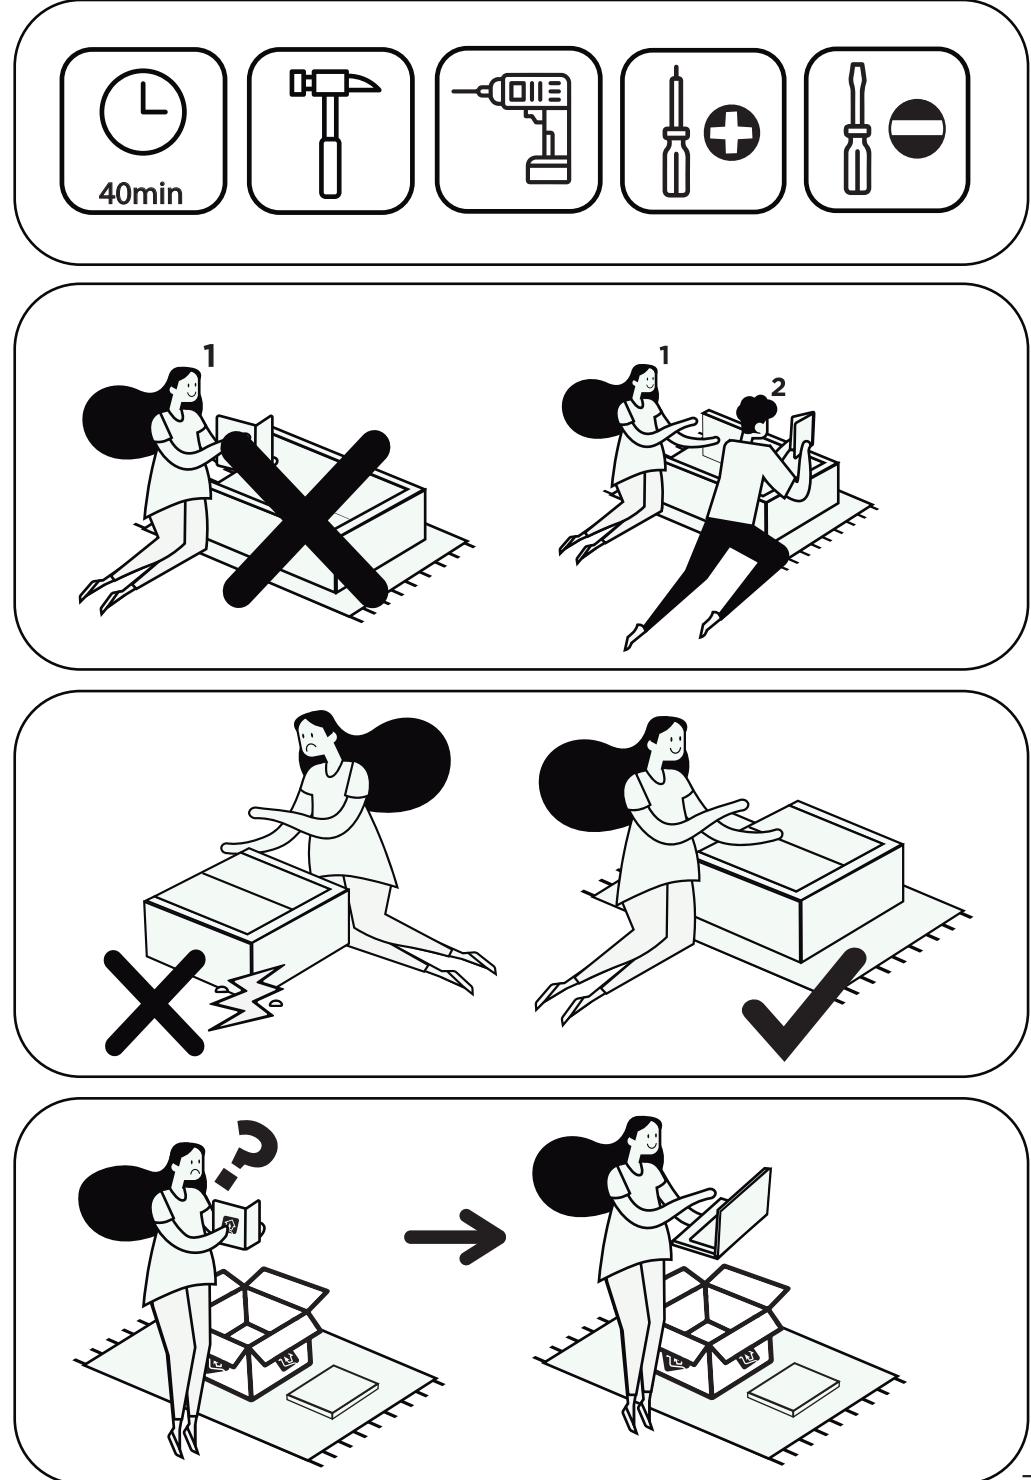

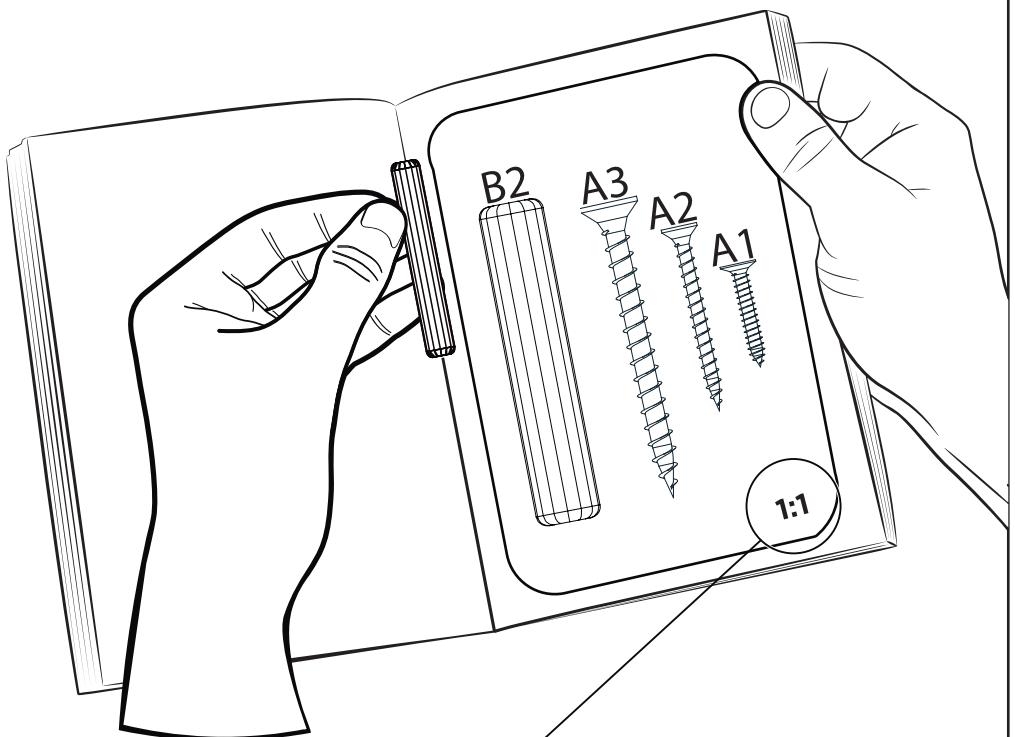



Preste Atenção!


As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real.
Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D



Símbolos:

- ✚ Parafuso Phillips
- ▬ Parafuso Fenda
- ◇ Parafuso Allen

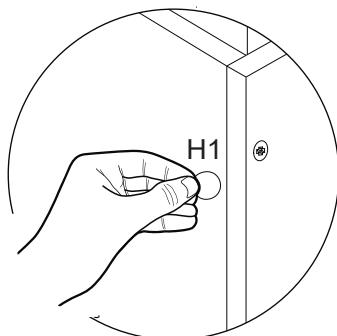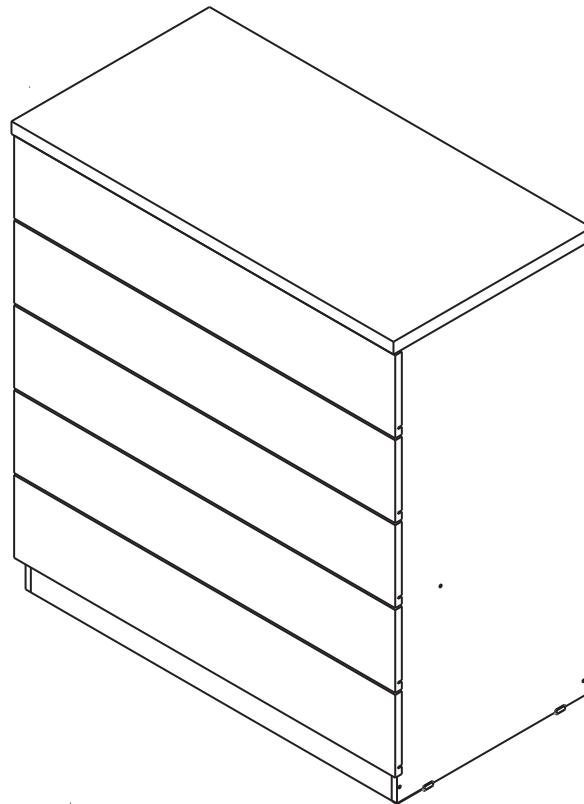

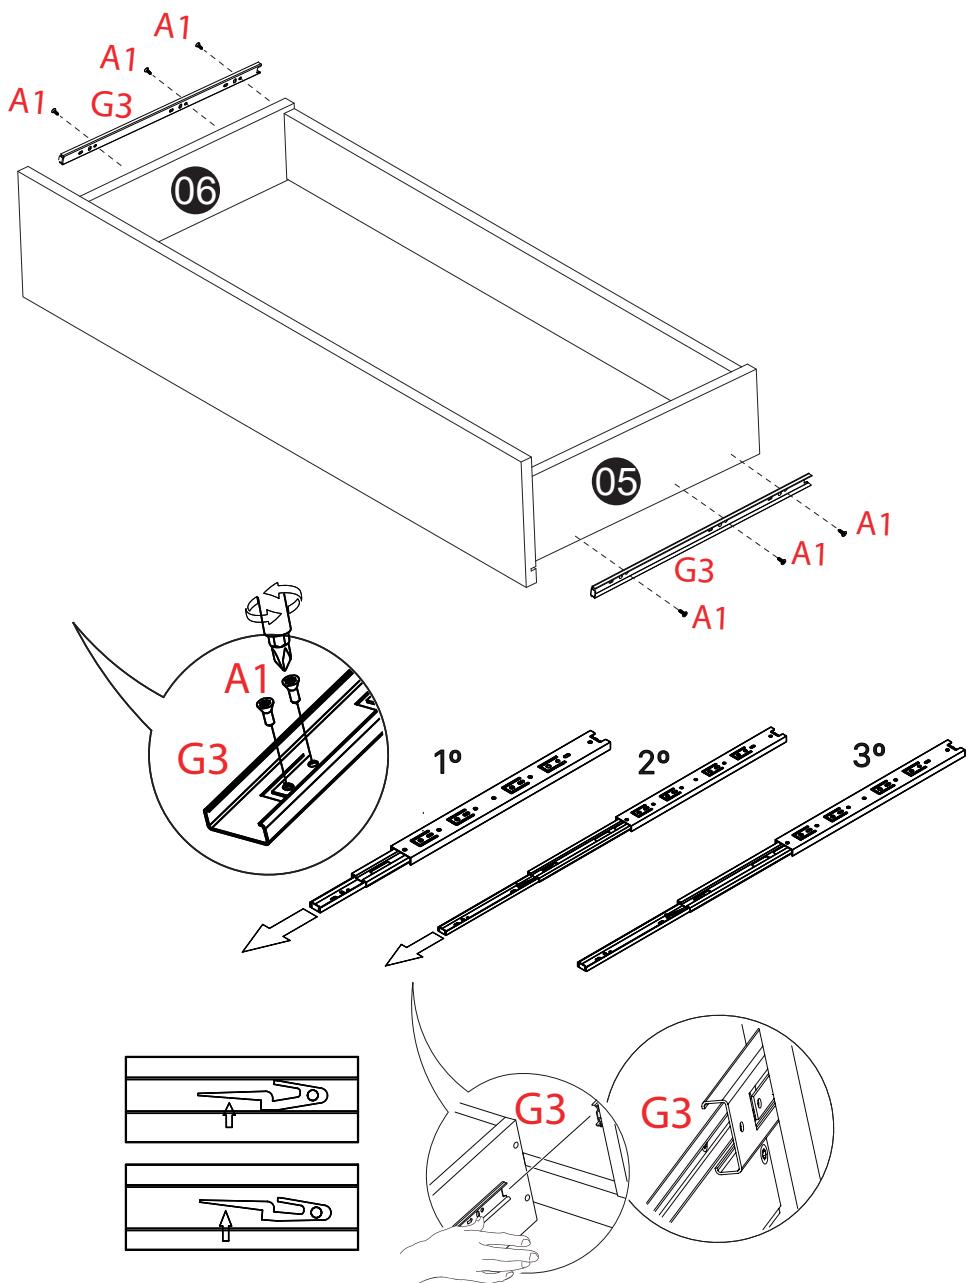


LISTA DE FERRAGENS


Nº PEÇA	PEÇA	DESCRIPÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGEM
B2		Cavilha	44	063061
A1		Parafuso 3,5x14	125	351461
A3		Parafuso 3,5x40	20	352561
H1		Tapa Furo	20	206B61
E1		Cantoneira	32	32661
C1		Prego 10 x 10	60	101061
G3		Corrediça Telescópica	05	335061
D1		Sapata	04	1515B61
V1		Fecho toque	05	62061

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	QTD	DIMENSÕES (mm)			CÓDIGOS DE REFERÊNCIA
		COMP.	LARG.	ESP.	
01	01	868	450	15	357321601
02	01	900	430	15	357321602
03	01	900	430	15	357321603
04	05	850	165	15	357321604
05	05	390	105	15	357321605
06	05	390	105	15	357321606
07	05	765	86	15	357321607
08	03	820	50	15	357321608
09	02	840	439	03	357321609
10	05	775	395	03	357321610
11	02	820	60	15	357321611

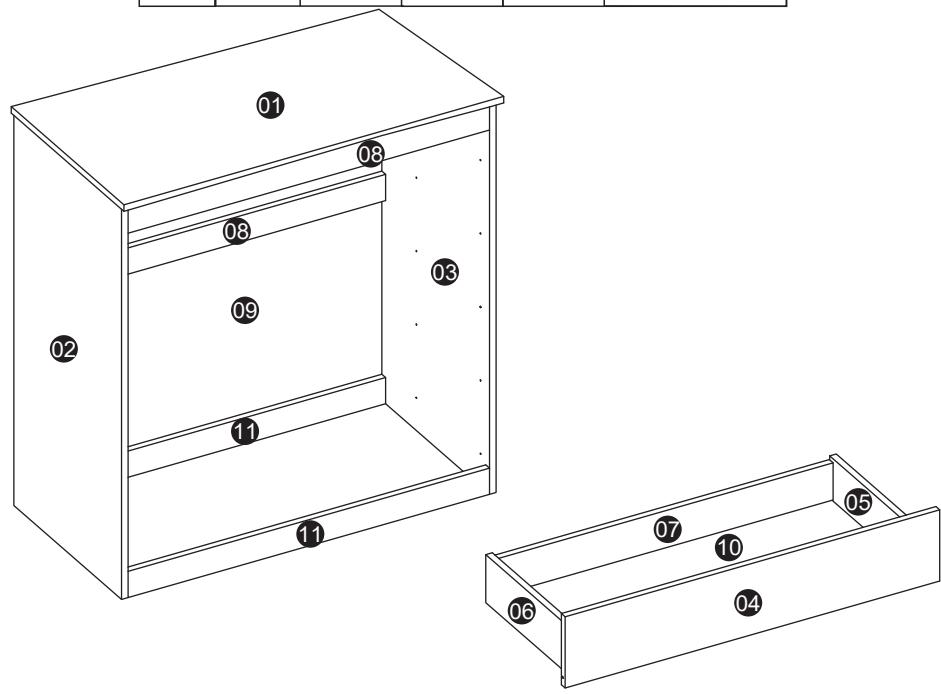



6

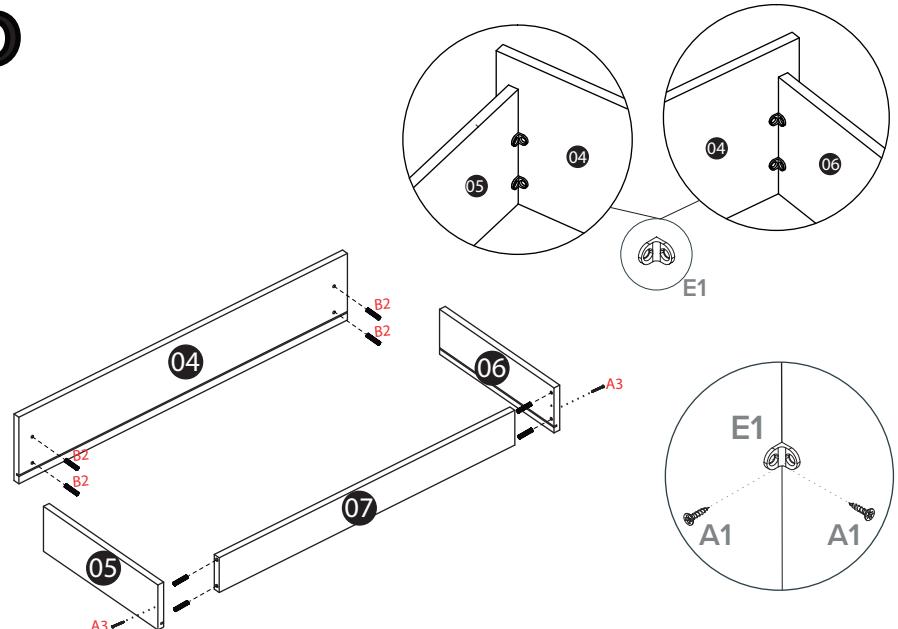



7

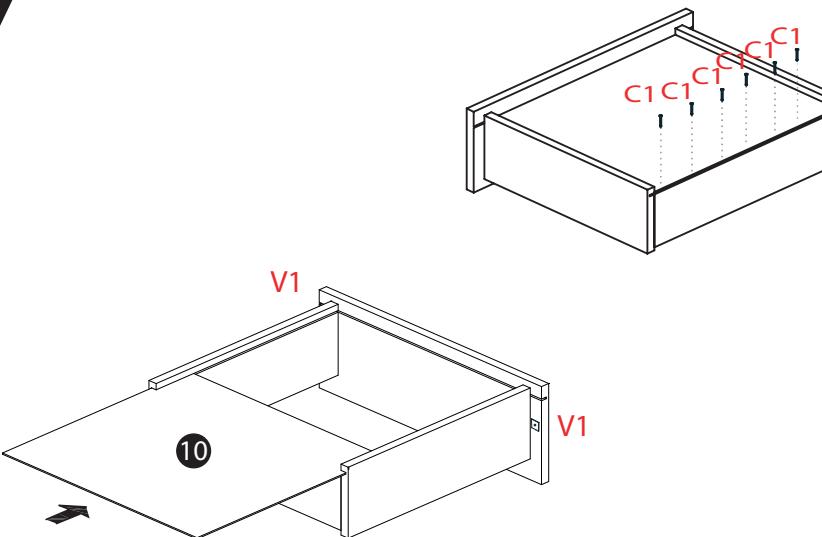


5

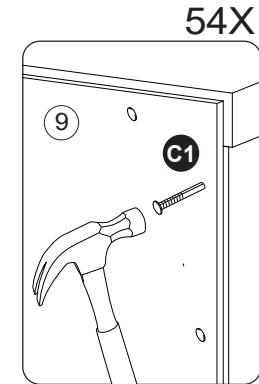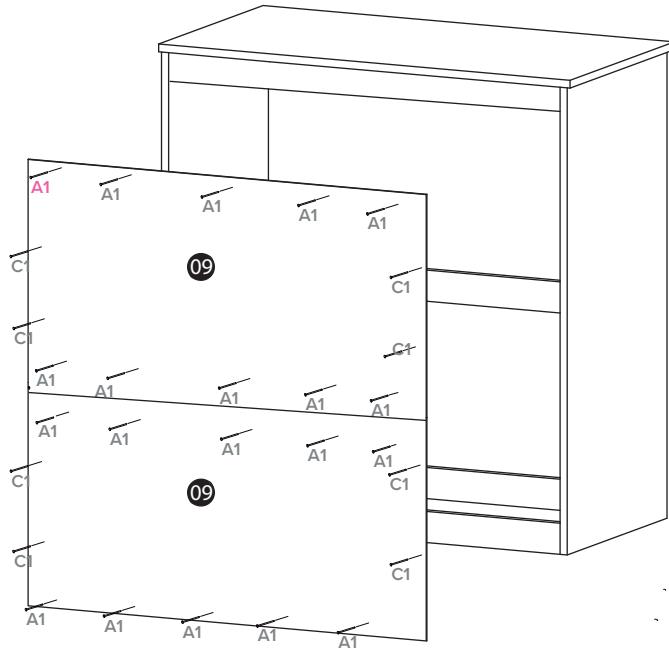

1

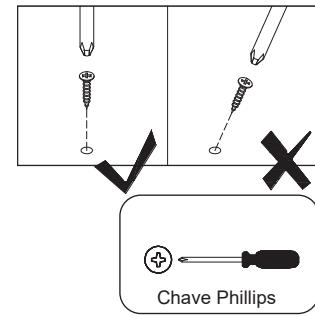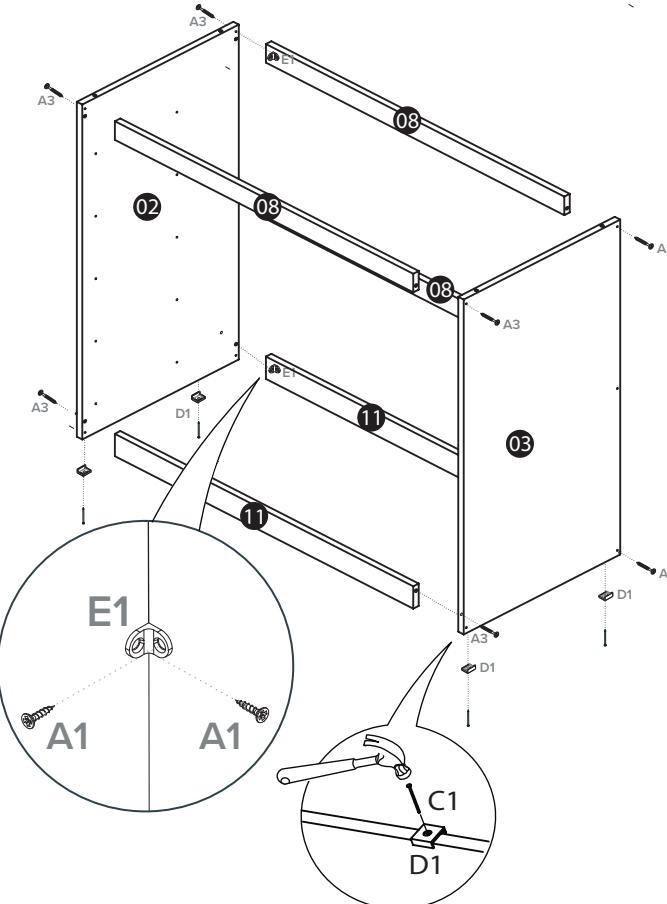


2

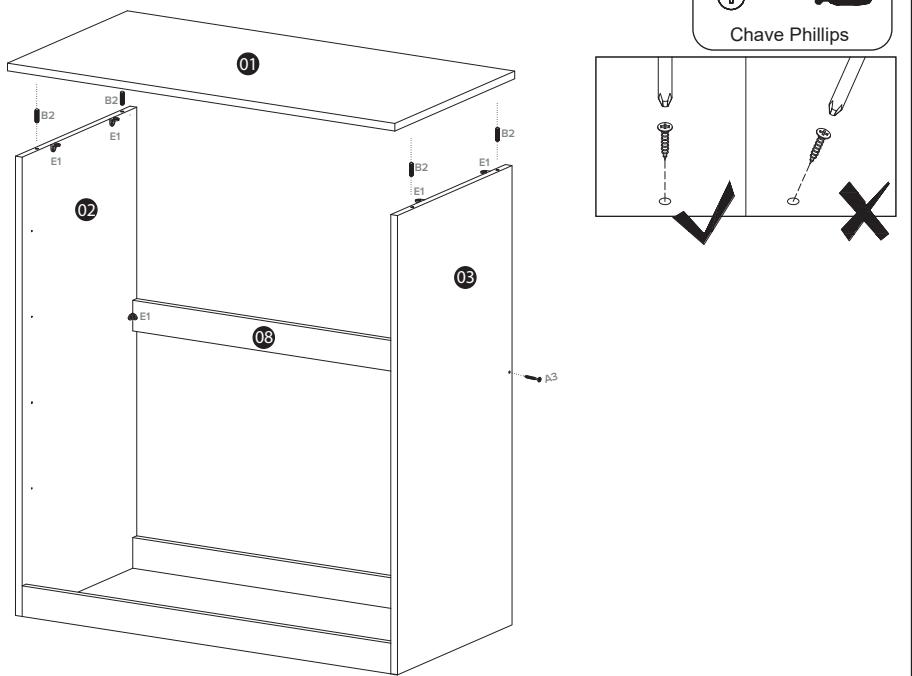


3

Faça a instalação
do fecho toque

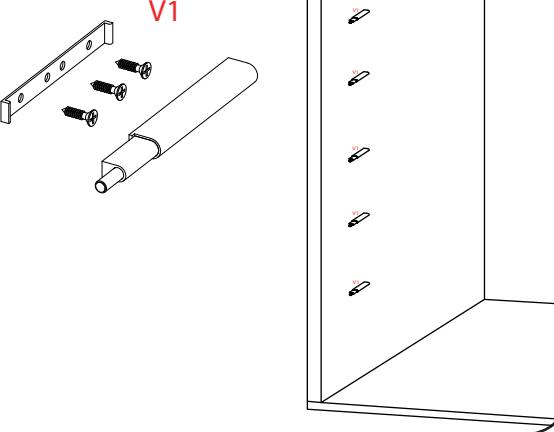


4

AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS!

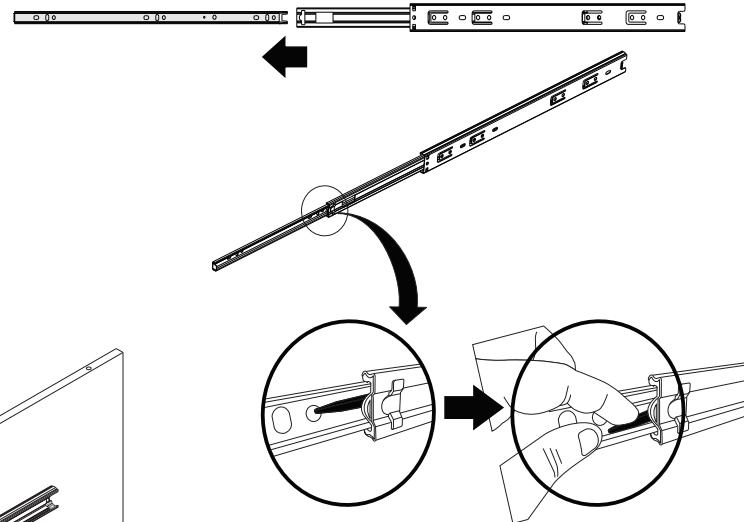

Empurre o pino preto para baixo para remover

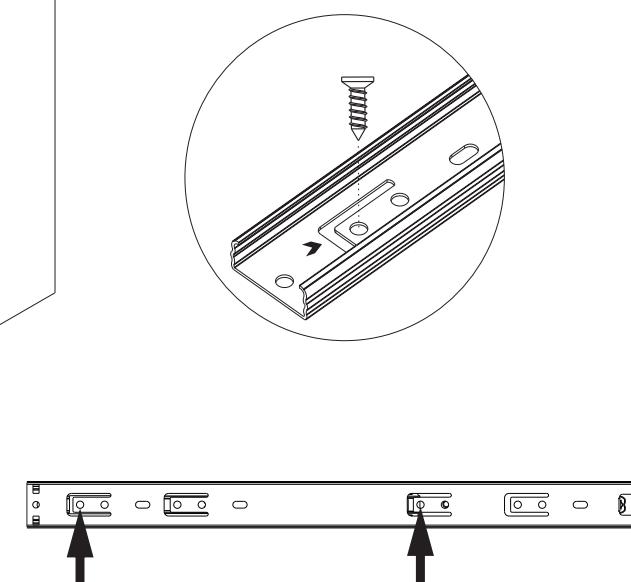

Local onde deve ser parafusado.
Parafuso A1