


# PRATELEIRA New York

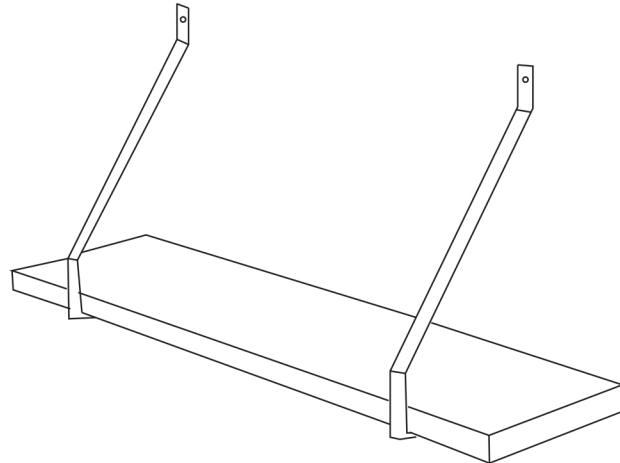

## Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.


## Limpeza

- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Pessoas Necessárias  
para montagem



Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)

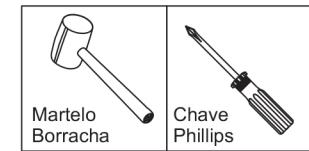



## Capacidade de Carga

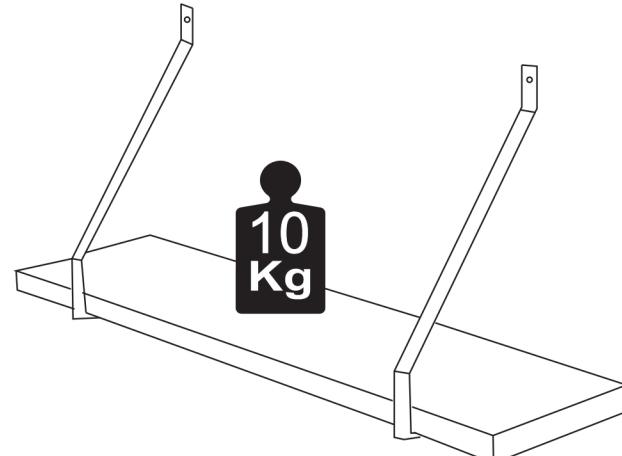


02x —  — BUCHA Ø8mm

02x —  — 5,0X60


02x —  — 3,5X14

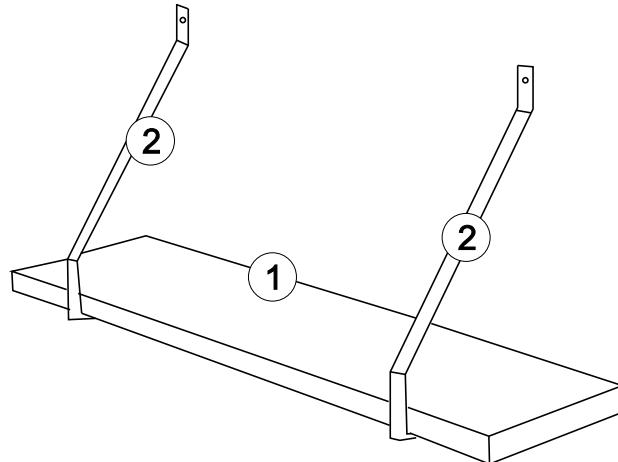

### 1 Fixação dos ferros na prateleira

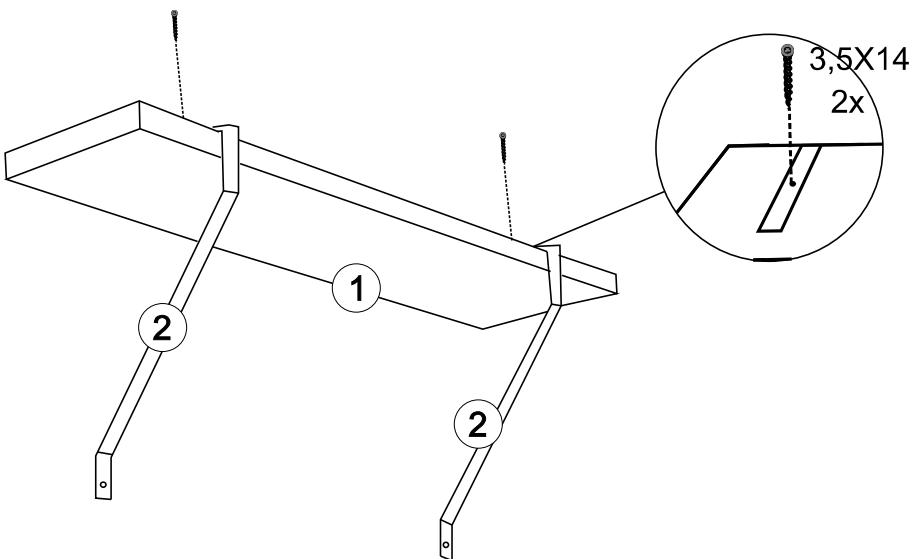

### 2 Colocação das buchas

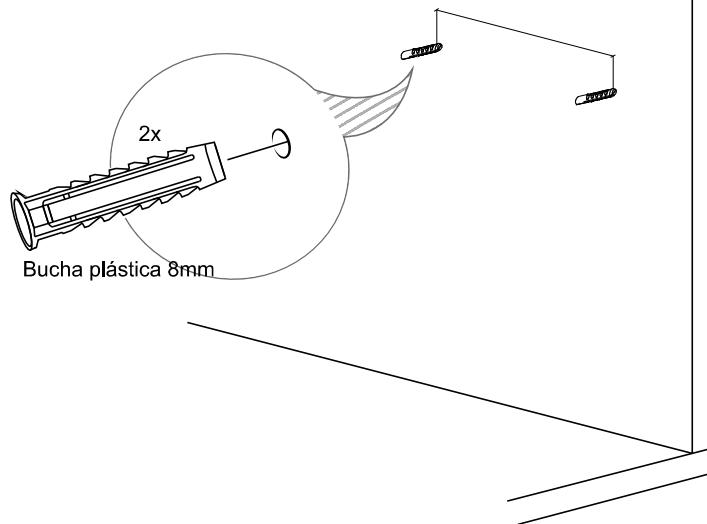

### 3 Fixação na parede

