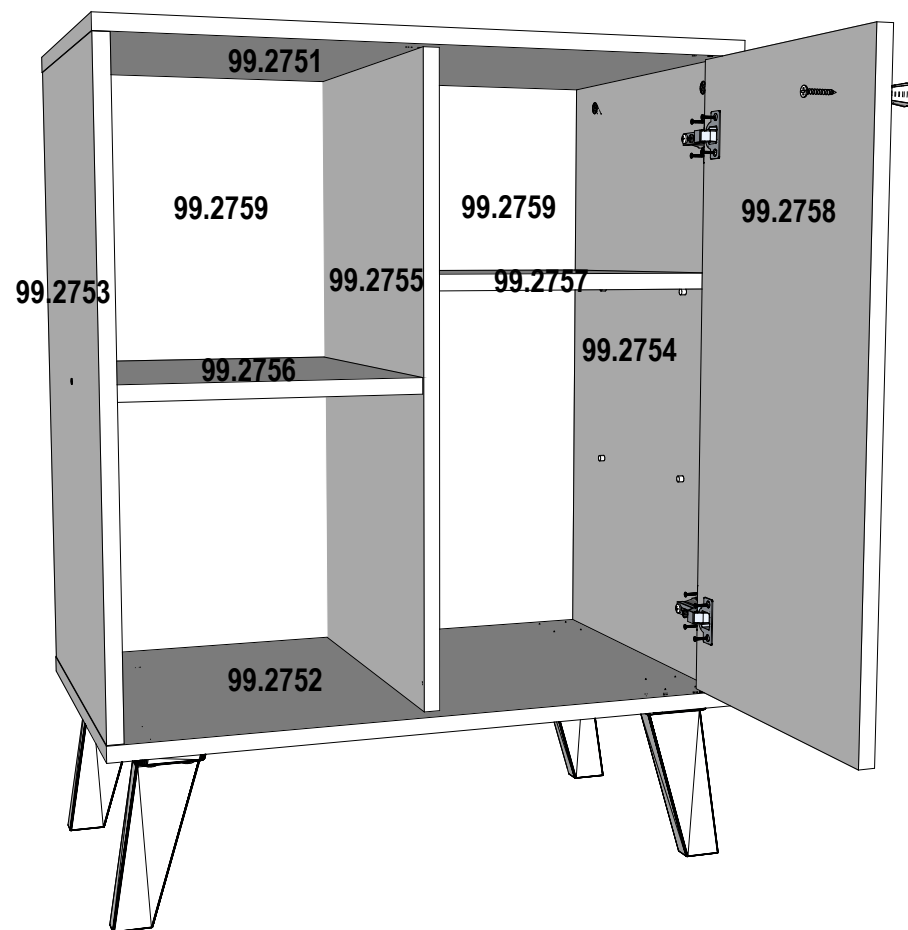
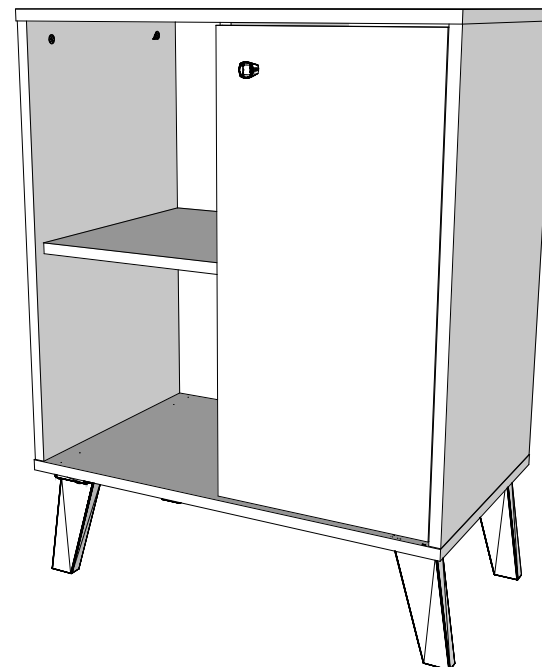




MANUAL DE MONTAGEM

99.2750 APARADOR CAPRI 60CM



DIMENSÕES (mm)




Altura	1060
Largura	600
Profundidade	360
Peso	14,000 Kg
Cubagem	
Volume	01

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS / PARTS LIST

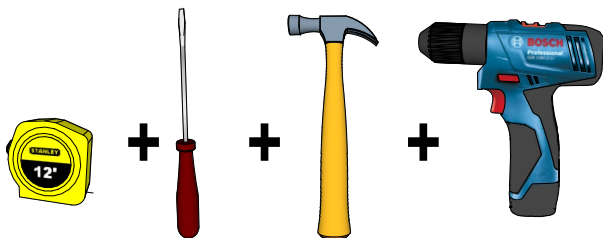
CÓD. CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	DIMENSÃO DIMENSIONES DIMENSIONS	QUANTIDADE AMOUNT CANTIDAD
99.2751	Tampo / Table-top / Mesa	600X360	1
99.2752	Base / Base / Base	600X360	1
99.2753	Lateral Esquerda / Left side / Lado izquierdo	600X358	1
99.2754	Lateral Direita / Right side / Lado derecho	600X358	1
99.2755	Divisória / Divider / Divisor	600X340	1
99.2756	Prateleira fixa / Shelf / Estante	340X276	1
99.2757	Prateleira móvel / Shelf / Estante	340X276	1
99.2758	Porta / Door / puerta	593X287	1
99.2759	Forro traseiro / Back lining / Forro trasero	625X298	2

***PARAFUSOS COM MEDIDAS REAIS**

ACESSÓRIOS

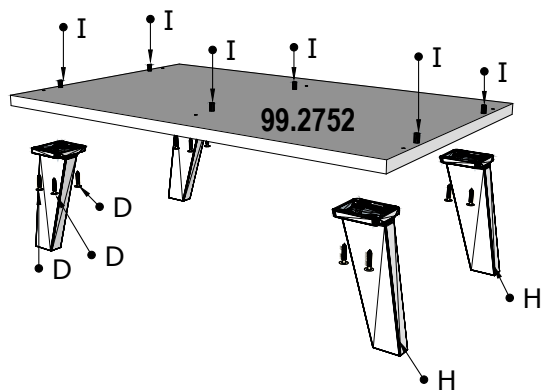
08.0201 Qt.10 A  Parafuso 3,5x14 mm Screw 3,5x14 mm Tornillo 3,5x14 mm	08.0205 Qt.01 B  Parafuso 3,5x30 mm Screw 3,5x30 mm Tornillo 3,5x30 mm	08.0206 Qt.08 C  Parafuso 3,5x40 mm Screw 3,5x40 mm Tornillo 3,5x40 mm	08.0232 Qt.16 D  Parafuso 4,0x20 mm Screw 4,0x20 mm Tornillo 4,0x20 mm	07.0134 Qt.01 E  Puxador Self Handle Self Manija Self	05.0073 Qt.01 F  Dobradiça 26 mm Hinges 26 mm Bisagra 26 mm	05.0077 Qt.04 G  Calço 12 mm Chock 12 mm Cuña 12 mm
12.0183 Qt.04 H  Pé de plástico Plastic foot Pie de plastico	12.0149 Qt.16 I  Cavilha de madeira Back part junction Juntura trasera	09.0233 Qt.03 J  Fixador de fundo H profile 776 mm Perfil H 776 mm	12.0135 Qt.04 K  Cavilha plástica Plastic dowel Taco de plastico	09.0234 Qt.18 L  Prego 10x10 Nail 10x10 Cravo 10x10	09.0245 Qt.06 M  Tambor minifix 12x10 Furniture conector 12x10 Conector de muebles 12x10	09.0232 Qt.06 N  Pino minifix Minifix pin Pasador minifix

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

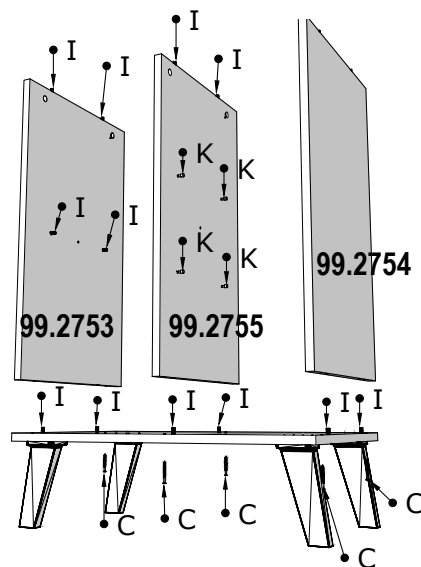


PASSO / PASO / PASS 1

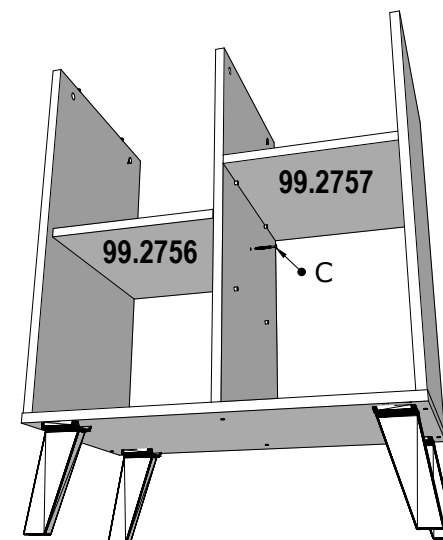
Colocar os pés na base e usando parafuso 4,0x20 mm, colocar as cavilhas.

**PASSO / PASO / PASS 2**

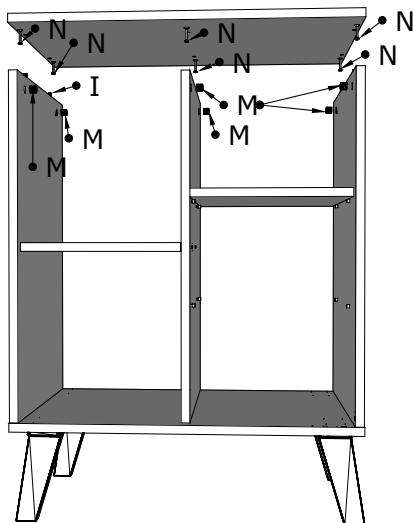
Fixar as laterais e divisória na base usando parafuso 3,5x40;

**PASSO / PASO / PASS 3**

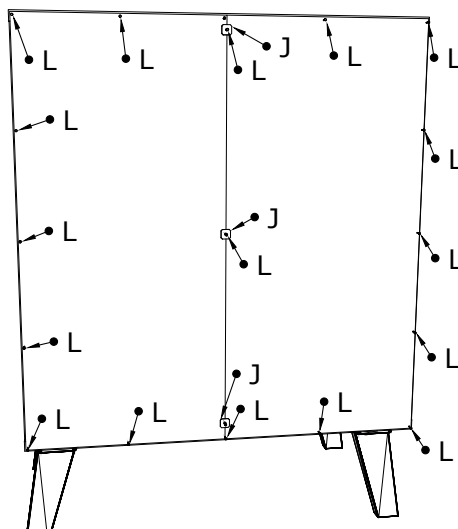
Parafusar a prateleira fixa (99.2756) usando cavilha madeira parafuso 3,5x40mm.

**PASSO / PASO / PASS 4**

Colocar o tampo usando cavilha madeira, tambor minifix e pino minifix.

**PASSO / PASO / PASS 5**

Pregar os forros usando os pregos 10x10 e fixador de fundo.

**PASSO / PASO / PASS 6**